

ITA: INDICE

Simbologia.....	p. 2
Avvertenze di sicurezza.....	p. 3
Informazioni d'uso.....	p. 5
G30068	p. 6
Funzionamento.....	p. 6
Funzioni.....	p. 7
Accessori.....	p. 7
Pulizia.....	p. 8
Caratteristiche tecniche.....	p. 8
Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.....	p. 25

ENG: INDEX

Symbols.....	p. 2
Safety information.....	p. 8
General instructions.....	p. 10
G30068	p. 11
Operating.....	p. 11
Accessories.....	p. 12
Cleaning.....	p. 12
Technical features.....	p. 12
Waste of electric and electronic equipment (WEEE Directive).....	p. 25

PORTUGUES:.....p. 13

ESPAÑOLp. 16

DEUTSCH p. 18

FRANCAISp. 21

CLASSI DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASSES

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITA'

WARNING
ELECTRIC SHOCK RISK
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE



ATTENZIONE: NON APRITE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE' PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

Se l'apparecchio ha impresso i simboli sottostanti, significa che le caratteristiche tecniche sono corrispondenti al simbolo.



Questo simbolo segnala la presenza all'interno del prodotto di componenti operanti ad alta tensione; non apritelo in nessun caso.

This symbol warns the user that un-insulated dangerous voltage inside the system may cause an electrical shock. Do not open the case.



Questo simbolo indica che l'apparecchio appartiene alla **Classe II**: ciò significa che l'apparecchio è a doppio isolamento, quindi, non necessita di spina con messa a terra.

Class II Appliance symbol. The double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth/ground.



Attenzione: questo simbolo indica all'utente istruzioni importanti da leggere e da rispettare durante l'utilizzo del prodotto.

Caution: this symbol reminds the user to read carefully the important operations and maintenance instructions in this owner's guide.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Di seguito sono riportate importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione; conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione; utilizzare il prodotto solo nel modo indicato dal presente libretto di istruzioni; ogni altro uso è da considerare improprio e pericoloso; perciò il costruttore non può essere considerato responsabile nel caso in cui vi siano danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Prima dell'uso verificare l'integrità dell'apparecchio: in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi all'assistenza.

Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, graffette, ecc.) alla portata dei bambini in quanto sono potenziali fonti di pericolo; inoltre, ricordiamo che questi, devono essere oggetto di raccolta differenziata.

Accertarsi che i dati di targa siano compatibili con quelli della rete elettrica; l'installazione deve essere effettuata in base alle istruzioni del costruttore considerando la potenza massima indicata in targa; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Se fosse necessario l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghie utilizzare quelli conformi alle vigenti norme di sicurezza; non superare i limiti di assorbimento indicati su adattatore e/o prolunghie, nonché quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.

Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito; meglio staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non viene utilizzato.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo aver staccato la spina.

Qualora l'apparecchio sia fuori uso e si sia deciso di non ripararlo, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione.

- Non avvicinare il cavo di alimentazione a oggetti taglienti o a superfici calde e non tirarlo per staccare la spina. Non lasciarlo penzolare dal piano di lavoro dove un bambino potrebbe afferrarlo. Non utilizzare il prodotto in caso di danni al cavo di alimentazione, alla spina o in caso di cortocircuiti; fare riparare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato.
- Non esporre il prodotto a condizioni atmosferiche dannose come pioggia, umidità, gelo, ecc. Conservarlo in luoghi asciutti. Non maneggiare o toccare il prodotto con mani bagnate o a piedi nudi.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio; le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere il prodotto ed il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini sotto 8 anni.
- Questo apparecchio è progettato per uso domestico o applicazioni simili come: cucine per il personale in negozi, uffici o altri luoghi di lavoro, per i clienti in hotel, motel, bed & breakfast o residence.
- L'apparecchio non è progettato per essere usato attraverso timer esterni o telecomandi. Prima di ogni utilizzo svolgere il cavo di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, o in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento non manomettere

l'apparecchio. L'eventuale riparazione deve essere effettuata dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e far decadere i termini di garanzia.

- Non utilizzare sotto o accanto a materiali infiammabili come le tende, fonti di calore, zone fredde e vapore.
- Non sottoporre il prodotto ad urti, potrebbero danneggiarlo. Utilizzare solo ricambi ed accessori originali e compatibili.

INFORMAZIONI D'USO



ATTENZIONE: non utilizzare mai e per alcun motivo l'apparecchio nella vasca da bagno o sotto la doccia. Se dovesse cadere in acqua non prenderlo in mano e staccare immediatamente la spina di alimentazione. Evitare che spruzzi d'acqua entrino nell'apparecchio. Se accadono questi inconvenienti fare controllare l'asciugacapelli da personale qualificato prima di riutilizzarlo.

- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare in ambienti umidi.
- Non utilizzare vicino a recipienti o a lavandini pieni d'acqua e riporlo su ripiani stabili, duri e asciutti, assicurandosi che non possa cadere a terra o in contenitori di liquidi. Riporre l'apparecchio caldo solo su superfici resistenti al calore e lontano da vestiti, liquidi infiammabili, carta.
- Non ostruire le aperture di ventilazione poiché questo potrebbe danneggiare seriamente il motore. A tal fine fare attenzione a non avvicinare i capelli a tali aperture, poiché questi potrebbero venire aspirati all'interno del phon. Mantenere ad almeno 5cm dalla cute.
- In caso di surriscaldamento, che può essere dovuto a utilizzo troppo prolungato e a ostruzione fortuita

dell'apertura di ventilazione, il termostato di sicurezza fermerà il motore. Il phon sarà nuovamente utilizzabile dopo il raffreddamento del motore.

-Non lasciare mai incustodito mentre è in funzione.

Nell'utilizzo l'accessorio montato si riscalda fortemente. Per evitare scottature non toccarlo.

-Non utilizzare l'apparecchio come unità di riscaldamento. Dopo l'uso aspettare che il prodotto sia freddo prima di riporlo. Non avvolgere il cavo di alimentazione all'apparecchio durante l'utilizzo.

-Se si utilizza l'asciugacapelli in locali da bagno è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso, poiché la vicinanza con l'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

-Al fine di assicurare una protezione migliore si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno, un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore a 30mA. Chiedere consiglio a un installatore.

-Non lasciare acceso in modo continuo per più di 2 minuti. Portare il selettore di accensione su "0" (OFF) prima di ogni inserimento della spina.


Non impugnare il prodotto vicino alla bocchetta di uscita, usare il manico

G30068

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Accessorio asciuga capelli | 2. Maniglia/Corpo |
| 3. Presa aria in ingresso | 4. Tasto di accensione/aria fredda |
| 5. Tasto velocità | 6. Tasto temperatura |
| 7. Guaina per cavo | 8. Tasto sblocco accessorio (sul retro) |

FUNZIONAMENTO

- Portare il tasto di accensione (4) su "O", montare l'accessorio scelto e inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.
- Portare il tasto di accensione (4) su "I".
- Questo asciugacapelli dispone di 3 velocità di funzionamento; premere il tasto (5) per scegliere la velocità.
- Questo asciugacapelli dispone di 3 temperature; premere il tasto (6) per scegliere la temperatura.
- Le luci LED accanto ai tasti indicano temperatura e velocità impostate

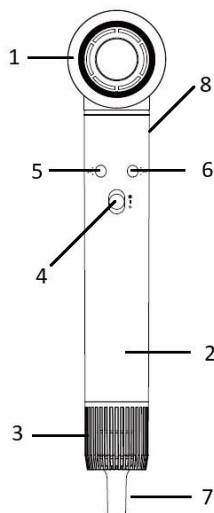

Attenzione: l'accessorio montato si riscalda in breve tempo. Dopo l'accensione non toccarlo.

- Al termine dell'asciugatura, che ha una durata variabile a seconda della quantità e del tipo di capelli, portare il tasto di accensione (4) su "O". Lasciare raffreddare completamente il phon. (Circa 20 minuti)
- Quando è freddo riporlo fuori dalla portata dei bambini.

FUNZIONI

Controllo temperatura Questo prodotto offre la possibilità di selezionare la temperatura del flusso d'aria in uscita. Premere il tasto controllo temperatura (6) per scegliere la temperatura.

	Calore	Proprietà	Temperatura	Velocità
1	Aria fredda	Getto freddo costante	25°C	1 - 2 - 3
2	Basso	Asciugatura delicata	53 ° - 57°C	1 - 2 - 3
3	Alto	Asciugatura rapida e styling	65° - 72°C	2 - 3
4	Cicli freddo/caldo	Riduce stress capello	Variabile	1 - 2 - 3

Colpo aria fredda L'asciugacapelli eroga un flusso d'aria costantemente calda. Tenendo il tasto (4) in posizione ☼ "Colpo aria fredda", la resistenza interna verrà temporaneamente disabilitata e in pochi secondi l'apparecchio emetterà aria a temperatura ambiente. Per riattivare il calore basta rilasciare il tasto (4).

Funzione ioni

Questo prodotto dispone di un dispositivo in grado di rilasciare ioni durante l'utilizzo. Questo riduce il tempo di asciugatura facilitando la messa in piega dei capelli e togliendo il fastidioso effetto elettrostatico.

Quando il capello non è protetto dagli agenti esterni, i radicali liberi possono danneggiare le molecole che forniscono il colore, ossidandole e riducendo la lucentezza del capello. Gli ioni danno la protezione necessaria per preservare la lucentezza del colore, e inoltre puliscono la cute agendo come un potente anti-batterico e migliorando le condizioni di crescita del capello.

Funzione Memoria L'asciugacapelli memorizza temperatura e velocità impostate all'ultimo utilizzo. Alla riaccensione partirà con le stesse impostazioni.

ACCESSORI


Asciugacapelli

Il prodotto è provvisto di un accessorio asciugacapelli (1).

Incastrare l'accessorio (1) nella parte superiore del corpo (2) fino a sentire un click.

Il concentratore in dotazione è magnetico e si aggancia facilmente all'accessorio (1).

Per smontare il terminale asciugacapelli, premere il tasto di sblocco (8) ed estrarre l'accessorio (1).

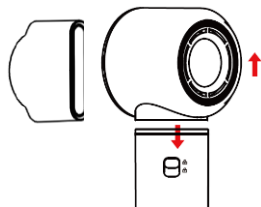

Coni arricciacapelli

Il prodotto è provvisto di due coni arricciacapelli. L'arricciacapelli sottile è da 30mm, mentre quello spesso è da 40mm, in modo da creare onde e boccoli di diverse dimensioni.

- Incastrare l'arricciacapelli nella parte superiore del corpo (2) fino a sentire un click.
- Azionare l'asciugacapelli con temperatura media o alta e attendere 30 secondi per scaldare il cono.
- Prendere una ciocca e avvicinarla al cono. Essa si arrotolerà grazie all'effetto dell'aria.
- Dopo alcuni secondi sfilare il cono. Ripetere l'operazione ciocca per ciocca su tutta la chioma.
- Ruotare il cono verso destra o sinistra per cambiare la direzione del boccolo.


ATTENZIONE: i coni arricciacapelli si riscaldano fortemente. Per evitare scottature lasciarli raffreddare prima di toccarli.



Spazzola

La spazzola in dotazione, ideale per lisciare i capelli, garantisce un flusso d'aria uniforme che permette un'ottima esperienza di asciugatura.

- Incastrare la spazzola (1) nella parte superiore del corpo (2) fino a sentire un click.
- Utilizzare la spazzola con temperatura media o alta.
- Per smontare la spazzola, premere il tasto di sblocco (8) ed estrarre l'accessorio (1).



PULIZIA - Staccare la spina dalla presa elettrica ed attendere il completo raffreddamento dell'apparecchio.

Non immergere in acqua, ma pulirlo con un panno morbido leggermente umido.

La gabbia del filtro si aggancia magnete. Tirare la gabbia verso il basso per rimuoverla e pulire il filtro con un panno asciutto o uno spazzolino per rimuovere la polvere dalla superficie del filtro e della gabbia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: AC 220-240V~50-60Hz. Potenza: 1300W
- 3 velocità, 4 temperature, Colpo aria fredda
- Accessori: asciugacapelli con concentratore magnetico, 2 coni arricciacapelli, spazzola
- Consumo di energia in modalità spenta: 0 W. Il prodotto entra in modalità spenta tramite interruttore

ENGLISH: SAFETY INSTRUCTIONS

The following are important notes on the installation, use and maintenance; save this instruction manual for future reference; use the equipment only as specified in this guide; any other use is considered improper and dangerous; therefore, the manufacturer cannot be held responsible in the event of damages caused by improper, incorrect or unreasonable use.

Before use, ensure the equipment is undamaged; if in doubt, do not attempt to use it and contact the authorized service center; do not leave packing materials (i.e. plastic bags, polystyrene foam, nails, staples, etc.) within the reach of children as they are potential sources of danger; always remember that they must be separately collected.

Make sure that the rating information given on the technical label are compatible with those of the electricity grid; the installation must be performed according to the manufacturer's instructions considering the maximum power of the appliance as shown on the label; an incorrect installation may cause damage to people, animals or things, for which the manufacturer cannot be considered responsible thereof. If it is necessary to use adapters, multiple sockets or electrical extensions, use only those

that comply with current safety standards; in any case do not exceed the power consumption limits indicated on the electrical adapter and / or extensions, as well as the maximum power shown on multiple adaptor.

Do not leave the unit plugged; better to remove the plug from the mains when the device is not in use. Always disconnect from power supply if you leave it unattended.

Cleaning operations should be carried out after unplugging the unit.

If the unit is out of order and you do not want to fix it, it must be made inoperable by cutting power cord.

- Before every use, unroll the power cord.
- Do not allow the power cord to get closer to sharp objects or in contact with hot surfaces; do not pull it to disconnect the plug.
- Do not use the appliance in the event of damage to the power cord, plug, or in case of short circuits; to repair the product only address an authorized service center.
- Do not handle or touch the appliance with wet hands or bare feet. Do not expose the appliance to harmful weather conditions such as rain, moisture, frost, etc.. Always store it in a dry place.
- This appliance can be used by children of 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they received supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand hazards involved; children shall not play with the appliance; cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children must not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

If the power cord is damaged, or in case of failure and / or malfunction do not tamper with the unit. The reparation

must be done by manufacturer or by service center authorized by the manufacturer in order to prevent any risk. Failure to comply with the above may compromise the unit safety and invalidate the warranty.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; by clients in hotels, motels and other residential type environments; farm houses, bed and breakfast type environments.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Use original spare parts and accessories only.

Do not subject the product to strong impacts, serious damages may result. Do not use near or under flammable materials (like curtains), heat, cold spots and steam.

GENERAL INFORMATION

WARNING: do not use the hair dryer inside the bathtub, under the shower or inside the shower box. If it falls in water, do not pick it up and immediately disconnect the power plug. Avoid splashing of water. If you face one of these problem, before operating it again, bring the dryer to the authorized service center; it must be checked by qualified personnel only.

- Do not use the dryer near sinks or containers filled with water and place it on a stable and dry shelf, ensure it won't fall down or in containers filled with any liquids.
- Put the hot dryer only on heat resistant surfaces and away from clothes, flammable liquids or paper.
- Do not obstruct the ventilation openings as this may seriously damage the engine. At this purpose, be careful not to bring the hair near such openings, as they may be sucked into the dryer and burnt.
- In case of overheating, which may be due to excessive use and accidental obstruction of the ventilation, the safety

thermostat will stop the motor from running. Wait for the complete cooling of engine before turning it on.

- Never leave the appliance unattended while it is running.

While dryer is working, accessories become hot. Do not touch it, it may cause serious burnings.

- Do not use the unit as a heater. Do not use in humid ambient. Do not wrap power cord to the unit during use.

- After every use, wait for product to completely cool down before storing. Don't keep appliance switched on continuously for more than 2 minutes. Bring knob on "0" (OFF) position before inserting the plug in the socket.

- If you use the hair dryer in a bathroom you need to unplug it after use since the proximity of water can be dangerous even when the dryer is turned off.

- In order to ensure a better protection, it is advisable to install in the main electrical circuit supplying the local bath, a device to differential current, not greater than 30mA. Contact technician for more information.

- Do not grab the product near to the air outlet, use the handle. Keep at least at 5cm from the head

DESCRIPTION G30068

1. Pre-styling dryer

4. On / Off / Cool-shot button

7. Cabel cover

2. Handle/body

3. Speed switch

8. Lock switch (on the back)

3. Inlet air / filter

6. Temperature control switch

OPERATING

- Set the power switch (4) to "O", mount the chosen accessory and plug the dryer into the power outlet.
- Bring the power switch (4) to "I"
- This dryer operates with 3 speeds, press the button (5) to select the speed.
- This dryer has 3 temperature option, press the button (6) to select the temperature.
- **Caution: the accessory mounted heats up quickly. When the dryer is running, do not touch it.**
- At the end of drying process, set the power switch (4) to "O" position.
- Let the hairdryer cool down completely. (Approximately 20 minutes)
- Once the unit is completely cold, store it out of the reach of children.

Temperature control switch This device offers the possibility to select the temperature of the airflow. Press the temperature control switch (6) to select the desired temperature.

	Heating	Property	Temperature	Speed
1	Cool	Constant cool airflow	25°C	1 - 2 - 3
2	Low	Gentle drying	53 °- 57°C	1 - 2 - 3


3	High	Quick drying and styling	65° - 72°C	2 - 3
4	Hot&Cool cycles	Reduces hair stress	Variable	1 - 2 - 3

Cool-shot The hair dryer constantly delivers a flow of hot air. Holding down the button (4) in position ✱ "Cool-shot", the internal resistance will be temporarily disabled and in few seconds the device will blow air at room temperature.

Ion emission This product has a device able to release ions during use. The ion function reduces drying time, facilitating the styling of the hair and removing the annoying electrostatic effect.

When the hair is not protected from external agents, free radicals can damage the molecules that provide color, oxidizing them and reducing the hair's shine. The ions give the protection necessary to preserve the shine of the color, and also thoroughly clean the skin, acting as a powerful anti-bacterial and improving the growth conditions of the hair

Memory function The hairdryer memorizes the temperature and speed set when it was last used. When you turn it back on it will start with the same settings.

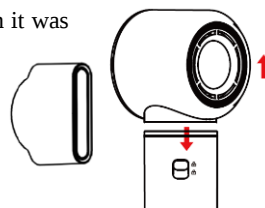

ACCESSORIES

Hairdryer

The product comes with a dryer accessory (1)


Insert the accessory (1) into the upper part of the body (2) until you hear a click

The supplied concentrator is magnetic and attaches easily to the accessory (1).

To remove the hair dryer terminal, press the lock switch (8) and pull out the accessory (1).

Hair curlers The product is provided with 2 hair curlers. The thin one is 30mm, while the thick one is 40mm, in order to create waves and curls of different sizes.

- Insert the curler into the upper part of the body (2) until you hear a click
- Run the hairdryer at medium or high temperature and wait 30 seconds to heat the cone
- Take some hair and bring it closer to the cone. The hair will wrap to the cone.
- After a few seconds, remove the cone. Repeat operation strand by strand across the entire hair.
- Turn the cone to the right or left to change the direction of the curling.




WARNING: Curling cones heat strongly. To avoid burns, allow them to cool before touching.

Hairbrush

The product is provided with a hairbrush, ideal for straight hair, that ensures a uniform airflow for an excellent drying experience.

- Insert the hairbrush into the upper part of the body (2) until you hear a click
- Use the hairbrush with medium or high temperature
- To remove the hairbrush, press the lock switch (8) and pull out the accessory (1).



CLEANING - Unplug the device from the electrical outlet and wait for the complete cooling down of the unit before starting cleaning operations.

Do not immerse the dryer in water, but clean with a slightly damp soft cloth.

The filter cage is attached to the unit by a magnet. Hold the handle and unplug the filter cage downward then remove it from the handle. Use a dry lint-free cloth, a soft brush or a toothbrush to clear the dust from the surface of the filter cage and stainless steel filter

TECHNICAL FEATURES

- Power supply: AC 220-240V~ 50-60Hz. Power: 1300W
- 4 temperatures, 3 speeds, cool-shot of air
- Hair dryer with magnetic concentrator, 2 curling cones, hairbrush
- Power consumption in off mode: 0 W. The product enters off mode via the power switch

PORTUGUÊS: ADVERTÊNCIAS

As indicações seguintes são muito importantes no que se refere à instalação, uso e manutenção deste aparelho; conserve com cuidado este manual para eventuais futuras consultas; utilize o aparelho apenas do modo indicado neste manual de instruções; outro tipo de utilização deverá considerar-se inadequado e perigoso; por isso, o fabricante não poderá ser considerado responsável na eventualidade de ocorrerem danos resultantes de uso indevido, errado ou irresponsável.

Antes de utilizar, certifique-se da integridade do aparelho; em caso de dúvida não o utilize e dirija-se à assistência técnica autorizada; não deixe partes da embalagem (sacos de plástico, esferovite, pregos, agrafos, etc.) ao alcance das crianças, uma vez que constituem potenciais fontes de perigo; além disso, recordamos que essas partes devem ser objecto de recolha diferenciada de resíduos.

Certifique-se de que os dados constantes da placa são compatíveis com os da rede eléctrica; a instalação deve ser efectuada de acordo com as instruções do fabricante, considerando a potência máxima do aparelho indicada na placa; uma errada instalação poderá causar danos a pessoas, animais ou objectos, pelos quais o fabricante não poderá ser considerado responsável.

Caso seja necessário o uso de adaptadores, tomadas múltiplas e extensões, utilizar só as que estiverem conformes às normas de segurança em vigor; em qualquer caso, nunca ultrapassar os limites de absorção indicados no adaptador e/ou nas extensões, nem os de máxima potência indicados nos adaptadores múltiplos. Sempre desconecte o aparelho da fonte de alimentação se for deixado sem supervisão e antes de montá-lo e desmontá-lo. Sempre que o aparelho estiver fora de uso e seja decidido não o reparar, recomenda-se a sua inutilização, cortando-lhe o cabo de alimentação.

Antes de cada utilização, soltar o cabo de alimentação.

Não deixar o aparelho inutilmente ligado à corrente; é preferível retirar a ficha da tomada eléctrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado.

As operações de limpeza devem ser efectuadas depois de se ter desligado a ficha da tomada eléctrica.

- Não aproximar o cabo de alimentação de objectos cortantes ou de superfícies quentes, e não o puxar para arrancar a ficha da tomada eléctrica. Não deixe que ele fique pendurado na bancada onde a criança pode segurá-lo. Não utilizar o aparelho no caso de o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados, ou em caso de curto-circuitos; Nessa eventualidade, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.
- Não expor o aparelho a condições atmosféricas adversas, como chuva, humidade, gelo. Conserve em lugar seco. Não manusear ou tocar o aparelho com as mãos molhadas ou os pés descalços.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com reduzida capacidade física, sensorial ou mental, ou ainda com falta de experiência na sua utilização, desde que lhes seja assegurada uma adequada supervisão ou se tiverem sido instruídas no uso do aparelho em segurança; as operações de limpeza e de manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- Não indicado para uso comercial. Só para uso doméstico

Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento, não intervenha sobre o aparelho. Para uma eventual reparação dirija-se unicamente a um centro autorizado pelo fabricante e solicite peças de substituição originais. A não observância destas indicações pode comprometer a segurança do aparelho e tornar inválida a garantia.

- Este aparelho foi concebido para uso doméstico ou equivalente, em situações como as de refeitórios em pequenas empresas ou outros ambientes de natureza laboral; por clientes de hotéis, motéis ou acomodação turística, como turismo rural ou residencial.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por intermédio de um temporizador externo ou de um sistema de comando à distância autónomo. Utilizar somente acessórios e componentes originais.
- Não sujeite produto a impactos, pois isso pode danificá-lo
- Manter o aparelho afastado de materiais inflamáveis, fontes de calor, zonas frias e vapor.

INSTRUÇÕES GERAIS

ATENÇÃO: não use o secador dentro da banheira, debaixo do chuveiro ou dentro da cabina do duche. Se o secador cair à água, não o apanhe e desligue imediatamente a ficha eléctrica. Evite salpicos de água.

No caso de se verificar algum destes problemas, antes de prosseguir a utilização, leve o secador a um centro de assistência autorizado; o mesmo deverá ser inspeccionado apenas por pessoal qualificado.

- Não use o secador próximo de lavatórios ou recipientes com água, e arrume-o numa prateleira estável e segura, de modo que não caia ao chão ou dentro de recipientes com líquidos. Quando estiver quente, pouse o secador apenas sobre superfícies resistentes ao calor e longe de roupas, papel ou líquidos inflamáveis.
- Não obstrua as aberturas de ventilação, uma vez que isso poderia danificar seriamente o motor. Tenha cuidado para não deixar o cabelo aproximar-se demasiado dessas aberturas, porque o mesmo poderá ser sugado para o interior do secador e queimado.
- Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Em caso de sobreaquecimento, que pode ser devido a utilização excessiva ou obstrução accidental das aberturas de ventilação, o termostato de segurança bloqueará o funcionamento do motor. Espere pelo completo arrefecimento do motor até o ligar novamente.

Quando o secador está a funcionar, os acessórios ficam quentes. Não lhe toque, porque isso poderia causar sérias queimaduras.

- Não utilize o aparelho como aquecedor.
- Não enrole o cabo de alimentação no aparelho quando estiver a ser usado. Depois de cada utilização, espere que o aparelho arrefeça antes de o arrumar.
- Se utilizar o secador numa casa de banho terá de o desligar da tomada eléctrica logo depois do uso, uma vez que a proximidade da água poderá ser perigosa mesmo quando o secador está parado.
- De modo a garantir uma melhor protecção, é aconselhável colocar um diferencial de corrente eléctrica com um máximo de 30mA na instalação eléctrica da casa de banho. Contacte um electricista habilitado para mais informação.

DESCRIÇÃO G30068

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| 1. Secador de cabelo | 2. Pega / corpo | 3. Entrada de ar |
| 4. Botão liga / desliga / Ar frio | 5. Botão de velocidades | 6. Selector de temperatura |
| 7. Cabo de alimentação | 8. Botão de liberação acessório (na parte traseira) | |

FUNCIONAMENTO

- Coloque o botão de funcionamento (4) em "O", montar o acessório escolhido e ligue o secador à tomada eléctrica. Coloque o botão de funcionamento (4) em "I".
- Este secador funciona em 3 velocidades: pressione o botão (5) para escolher a velocidade.
- Este secador funciona em 3 temperaturas: pressione o botão (6) para escolher a temperatura.

Atenção: o concentrador aquece rapidamente. Não lhe toque quando o secador estiver a funcionar.

- Terminado o processo de secagem, coloque o botão de funcionamento (4) na posição "O".
- Deixe o secador arrefecer completamente (aproximadamente 20 minutos).
- Assim que o aparelho estiver completamente frio, poderá arrumá-lo fora do alcance das crianças.

Selector de temperatura Este dispositivo oferece a possibilidade de seleccionar a temperatura do fluxo de ar. pressione o botão (6) para escolher a temperatura.

	Calor	Propriedade	Temperatura	Velocidade
1	Ar frio	Jato frio constante	25°C	1 - 2 - 3
2	Baixo	Secagem delicada	53 °- 57°C	1 - 2 - 3
3	Alto	Secagem rápida e modelação	65° - 72°C	2 - 3
4	Ciclos frio/quente	Reduz o stress capilar	Variável	1 - 2 - 3

Ar Frio

O secador projecta um fluxo constante de ar quente. Mantendo pressionado o botão (4) na posição ❄ "ar frio", a resistência interna é desactivada e em poucos segundos o aparelho soprará ar à temperatura ambiente.

Ionização Este aparelho está equipado com um dispositivo para libertar iões durante a utilização. A função ionização reduz o tempo de secagem e facilita o penteado ao remover o efeito electrostático.

Função de memória O secador memoriza a temperatura e a velocidade definidas na última utilização. Quando você ligá-lo novamente, ele começará com as mesmas configurações.

ACCESSÓRIOS


Secador de cabelo

O produto está equipado com um secador de cabelo (1).

Insira o acessório (1) na parte superior do corpo (2) até ouvir um clique.

O concentrador fornecido é magnético e liga-se facilmente ao acessório (1).


Para remover o terminal do secador de cabelo, pressione o botão de liberação (8) e retire o acessório (1).

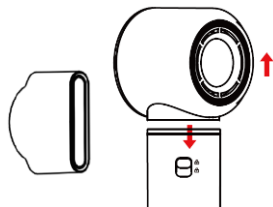

Cones de ondulação O produto está equipado com dois cones de ondulação, O cone fino é de 30mm, enquanto que o grosso é de 40mm, para assim criar ondas e cachos de tamanhos diferentes.

- Encaixe o ferro de ondulação na parte superior do corpo (2) até ouvir um clique
- Ligue o secador em temperatura média ou alta e aguarde 30 segundos para aquecer a casquinha.
- Pegue uma mecha de cabelo e aproxime-a do cone. Ele vai rolar até o cone.
- Após alguns segundos, retire o cone. Repita a operação mecha por mecha em todo o cabelo.
- Vire o cone para a direita ou esquerda para mudar a direção da bucha.


ATENÇÃO: Os cones de enrolar aquecem fortemente. Para evitar queimaduras, deixe-os esfriar antes de tocá-los.



Escova de cabelo

O produto vem com uma escova, ideal para cabelos lisos, garante um fluxo de ar uniforme para uma excelente experiência de secagem

- Encaixe a escova de cabelo (1) na parte superior do corpo (2) até ouvir um clique.
- Use a escova com temperatura média ou alta.
- Para remover a escova, pressione o botão de liberação (8) e retire o acessório (1).



LIMPEZA - Desligue o aparelho da tomada eléctrica e espere pelo seu completo arrefecimento antes de iniciar as operações de limpeza.

Não mergulhe o secador em água, limpe-o com um pano macio e ligeiramente humedecido

A gaiola do filtro é fixada com um íman. Puxe a gaiola para baixo para a remover e limpe o filtro com um pano seco ou uma escova para remover o pó da superfície do filtro e da gaiola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentação: AC 220-240V~50-60Hz. Potência: 1300W
- Secador de cabelo com concentrador magnético, 2 cones, escova de cabelo
- 4 temperaturas, 3 velocidades, Ar frio
- Consumo de energia no modo desligado: 0 W. O produto entra no modo desligado através do botão

ESPAÑOL: ADVERTENCIAS DE USO

A continuación se presentan importantes indicaciones sobre la instalación, el uso y el mantenimiento. Conservar con cuidado este manual para cualquier consulta posterior; utilizar el producto solo de la manera que indica este manual de instrucciones; cualquier otro uso se considera inadecuado y peligroso; por ello el fabricante no puede ser considerado responsable en caso de que se produzcan daños derivados de usos inadecuados, erróneos o irracionales.

Antes del uso asegurarse de la integridad del aparato; en caso de duda no utilizarlo y dirigirse al personal de asistencia; no dejar los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, grapas, etc.) al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro; además, cabe recordar que los citados elementos deben ser objeto de una recogida selectiva.

Asegurarse de que los datos de la placa sean compatibles con los de la red eléctrica; la instalación se debe efectuar en función de las instrucciones del fabricante considerando la potencia del aparato indicada en la placa; una instalación errónea puede causar daños a personas, animales o cosas, por los cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.

En caso de que sea necesario el uso de adaptadores, tomas múltiples o prolongaciones, utilizar solo las conformes a las normas de seguridad vigentes; en todo caso no superar nunca los límites de absorción indicados en el adaptador sencillo y/o en las prolongaciones, así como el de potencia máxima marcado en el adaptador múltiple.

No dejar el aparato conectado si no está en funcionamiento; conviene sacar la clavija de la red de alimentación cuando el aparato no se utilice.

Desconecte siempre la unidad de la fuente de alimentación si la deja desatendida y antes de instalarla y desmontarla. Las operaciones de limpieza deben efectuarse después de haber sacado la clavija.

En caso de que al aparato esté fuera de uso y se haya decidido no repararlo, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación.

- No acercar el cable de alimentación a objetos cortantes o a superficies calientes y no tirar del mismo para sacar la clavija. No deje que cuelgue de la superficie de trabajo donde un niño pueda sostenerla. No utilizar el producto en caso de daños en el cable de alimentación, en la clavija o en caso de cortocircuitos; llevar a reparar el producto por parte de un centro de asistencia autorizado. No exponer el producto a condiciones atmosféricas adversas como lluvia, humedad, hielo, etc. Conservarlo en lugares secos. No manejar o tocar el producto con las manos húmedas o los pies descalzos.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si a dichas personas se ha asegurado una supervisión adecuada o bien si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato; las operaciones de limpieza y de mantenimiento no deben ser efectuadas por niños a no ser que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Mantener el producto y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- No apto para uso comercial. Solo para uso doméstico

Este aparato está diseñado para uso doméstico o similares: cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros centros de trabajo, para clientes de hoteles, moteles, hostales y similares. En caso de avería y/o de funcionamiento anómalo no manipular el aparato. Para una posible reparación, dirigirse únicamente a un centro autorizado por el fabricante y solicitar el uso de recambios originales. El incumplimiento de lo indicado anteriormente puede comprometer la seguridad del aparato y anular las condiciones de la garantía.

Antes de cada uso, desenrolle el cable de alimentación.

El aparato no está diseñado para su uso a través de temporizadores externos o mandos a distancia.

Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales. No someta el producto a impactos fuertes se producirán daños serios. Mantenga la unidad lejos de materiales inflamables, calor, puntos fríos y vapor.

INFORMACIÓN DE USO

ATENCION: no utilice el equipo en el baño o en la ducha. Si cae al agua no lo recoja, desenchúfelo. Evite salpicar agua cerca de éste. Si encuentra alguno de estos problemas no use el equipo sin previamente llevarlo a un servicio técnico.

No utilice el equipo cerca de fregaderos o contenedores con líquido. Déjelo siempre en superficies planas y estables asegurándose así de que no caiga.

Cuando el equipo esté caliente deposítelo solo en superficies resistentes al calor y alejado de ropas o líquidos inflamables o papel. No obstruya las rejillas de ventilación pues podría quemar el motor eléctrico.

Del mismo modo las rejillas de ventilación podrían succionar su pelo y quemarlo. Tenga mucho cuidado. Nunca deje el equipo desatendido cuando está en marcha.

En caso de sobrecalentamiento que puede ocurrir por obstrucción de rejillas de ventilación o uso inadecuado el termostato de seguridad apagará el motor. Espere a que se enfríe completamente antes de volver a usarlo. No utilice el secador como un calentador. No enrolle el cable de corriente al secador durante su uso.

Cuando el secador está funcionando los accesorios se calientan mucho pudiendo provocarle dolorosas quemaduras, no lo toque.

Después de usar el equipo déjelo enfriarse completamente antes de guardarlo.

En el caso de utilizar el secador en el baño desenchúfelo después de usarlo pues la presencia de agua podría provocar un accidente incluso con el secador apagado.

DESCRIPCION G30068

- 1- Secador de pelo
- 2- Manejar / cuerpo
- 3- Entrada de aire / filtro
- 4- Botón de encendido / “Cool-shot”
- 5- Conmutador velocidad
- 6- Conmutador control de temperatura
- 7-Cabo
- 8- Botón de desbloqueo accesorio (en la parte posterior)

MODO DE USO

- Ajuste el control (4) a “O”, montar el accesorio elegido y enchufe el secador.
 - Ajuste el control (4) a “I”.
 - El secador dispone de 3 velocidades, presione el botón (5) para elegir la velocidad.
 - El secador dispone de 3 temperaturas, presione el botón (6) para elegir la temperatura.
- El concentrador se calienta muy rápidamente, cuando el secador está funcionando no lo toque.**
- Al final del secado ponga el control (4) a “O”. Deje que el secador se enfríe (unos 20 minutos)
- Cuando el secador está completamente frío almacénelo fuera del alcance de los niños.


Conmutador de control de temperatura El equipo le permite seleccionar la temperatura del aire. Presione el botón de control de temperatura (6) para elegir la temperatura.

	Calor	Propiedad	Temperatura	Velocidad
1	Aire frío	Chorro de frío constante	25°C	1 - 2 - 3
2	Bajo	Secado delicado	53 °- 57°C	1 - 2 - 3
3	Alto	Secado rápidos y styling	65° - 72°C	2 - 3
4	Ciclos frío/calor	Reduce el estrés del cabello	Variable	1 - 2 - 3

Botón “Cool-shot” El secador proporciona una corriente constante de aire caliente, manteniendo presionado el botón (4) en posición ☼ “Cool-shot” se apaga momentáneamente la resistencia de calor y el secador suministra aire a temperatura ambiente. Para reactivar el calor, simplemente suelte el botón (4).

Ionizador Este equipo está dotado de un aparato que desprende iones durante su utilización. Los iones reducen el tiempo de secado y evitan la electricidad electrostática en el cabello.

Función de memoria El secador memoriza la temperatura y la velocidad configuradas en su último uso. Cuando lo vuelvas a encender, comenzará con la misma configuración.

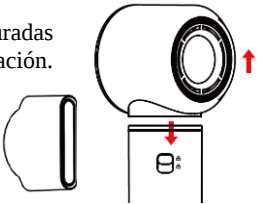

ACCESORIOS


Secador de pelo
El producto está provisto de un secador de pelo (1).

Inserte el accesorio (1) en la parte superior del cuerpo (2) hasta que oiga un clic.
El concentrador suministrado es magnético y se engancha fácilmente al accesorio (1).
Para desmontar el terminal secador, pulse la tecla de desbloqueo (8) y extraiga el accesorio (1).

Conos para rizar El producto está equipado con dos conos rizadores, El rizador delgado es de 30 mm, mientras que el grueso es de 40 mm, para crear ondas y bucles de diferentes tamaños.


- Enganche el rizador en la parte superior del cuerpo (2) hasta que oiga un clic.
- Pasa el secador a temperatura media o alta y espera 30 segundos para calentar el cono.
- Coge un mechón de pelo y acércalo al cono. Se enrollará gracias al efecto del aire.
- Después de unos segundos, retira el cono. Repetir la operación mechón a mechón en todo el cabello.
- Gire el cono hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar la dirección del buje.

ATENCIÓN Los conos de los rizadores se calientan mucho. Para evitar quemaduras, deje que se enfríen antes de tocarlos.

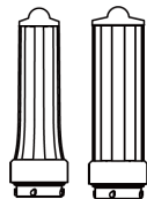

Cepillo El producto está equipado con un cepillo, ideal para cabello liso, garantiza un flujo de aire uniforme que permite una excelente experiencia de secado.

- Encastre el cepillo (1) en la parte superior del cuerpo (2) hasta que oiga un clic.
- Utilice el cepillo con temperatura media o alta.
- Para desmontar el cepillo, pulse la tecla de desbloqueo (8) y extraiga el accesorio (1).



LIMPIEZA - Desenchufe el aparato de la corriente y espere a que se haya enfriado completamente antes de comenzar la limpieza.

No sumergir el secador en agua. Utilizar un paño seco y suave para limpiarlo.

La jaula del filtro está fijada con un imán. Tire la jaula hacia abajo para quitarla y limpie el filtro con un paño seco o un cepillo para eliminar el polvo de la superficie del filtro y la jaula.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Alimentación; 220-240V ~50-60Hz. Potencia 1300W
- Secador de pelo con concentrador magnético, 2 conos rizadores, cepillo
- 4 temperaturas y 3 velocidades, Opción Cool-shot
- Consumo de energía en modo apagado: 0 W. El producto entra en modo apagado mediante el mando

DEUTSCH: HINWEISE:

Verwenden Sie das Gerät nur nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede anderweitige Verwendung gilt als unsachgemäß und gefährlich, und der Hersteller kann für Schäden nicht haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße, falsche oder unvernünftige Verwendung verursacht werden. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät unversehrt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, Nägel, Klammern) muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden, da es eine potenzielle Gefahrenquelle darstellt. Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass Verpackungsabfall der Mülltrennung zugeführt werden muss.

Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild mit denen des Stromnetzes übereinstimmen. Die Installation muss gemäß den Anweisungen des Herstellers unter Berücksichtigung der maximal auf dem Typenschild angegebenen Leistung erfolgen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen von Personen, Tieren oder zu Sachschäden führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.

Wenn Adapter, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel erforderlich sind, verwenden Sie nur solche, die die geltenden Sicherheitsstandards erfüllen. In keinem Fall dürfen die am einfachen Adapter und/oder an den Verlängerungskabeln angegebenen Verbrauchsgrenzen sowie die maximale Leistung überschritten werden, die auf dem Mehrfachadapter angegeben ist.

- Verwenden Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie es nicht von der Arbeitsplatte baumeln, wo ein Kind es halten könnte. Verwenden Sie das Gerät im Falle von Schäden am Netzkabel, Stecker oder im Falle von Kurzschlüssen nicht und lassen Sie es in einer Vertragswerkstatt reparieren.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Wetterbedingungen, wie z. B. Regen, Feuchtigkeit, Frost, aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und verwenden Sie es nicht barfuß.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder instruiert wurden, um das Gerät sicher zu verwenden und die damit verbundenen Gefahren zu verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzanschluss außerhalb der Reichweite von Kinder unter 8 Jahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Im Falle eines Defekts und/oder von Fehlfunktionen das Gerät nicht öffnen. Für Reparaturen wenden Sie sich an eine vom Hersteller autorisierte Werkstatt (Vertragswerkstatt) und fordern Sie den Einsatz von Original-Ersatzteilen. Die Nichtbeachtung der obigen Vorschriften kann die Sicherheit beeinträchtigen und zur Folge haben, dass die Garantie erlischt.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch oder gleichwertiges bestimmt, in Situationen wie bspw.: Kantinen in kleinen Firmen oder ähnliche Arbeitsumgebungen, von Kunden in Hotels, Motels oder andere Art von touristische Unterkunft, wie ländlicher oder Wohn –Tourismus.

Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirsksystem betrieben werden Führen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel aus. Setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus, es könnte beschädigt werden. Verwenden Sie nur originale und kompatible Teile und Zubehör.

Halten Sie das Gerät fern von brennbaren Materialien, Wärmequellen, Dampf-und kalte Zonen.

ALLGEMEINE HINWEISE

ACHTUNG: Verwenden Sie den Haarklipper nicht in der Badewanne, unter der Dusche und in der Duschkabine. Falls der Haarklipper ins Wasser fällt, nicht anfassen und ziehen Sie sofort der Netzstecker. Verhindern Sie Wasserspritzen. Falls Sie eines dieser Probleme feststellen, bevor sie es verwenden, nehmen Sie den Haarklipper zu einem autorisierten Service-Center; denselben darf nur von qualifiziertem Fachpersonal überprüft werden.

- Verwenden Sie den Haarklipper nicht in der Nähe von Waschbecken oder sonstige Behälter mit Wasser und verstauen Sie den Klipper in einem stabilen Regal, so dass es nicht auf den Boden oder in Behälter mit Flüssigkeit fällt. Wenn er heiß ist, stellen Sie den Klipper nur auf hitzebeständigen Oberflächen und weg von Kleidung, Papier oder brennbaren Flüssigkeiten.
- Die Lüftungsöffnungen nicht verhindern, da diese die Motoreinheit beschädigen können. Achten Sie darauf, lassen Sie Ihre Haare nicht zu nahe an diesen Öffnungen, weil den Klipper sie saugen und verbrennen kann. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Im Falle von Überhitzung, durch übermäßigen Gebrauch oder durch zufällige Blockierung der Entlüftungsöffnungen, sperrt der Sicherheitsthermostat den Motoranlauf. Warten Sie bis die vollständige Abkühlung des Motors bis Sie es neu in Betrieb setzen können. Wenn der Trockner in Betrieb ist, wird die Lüftungsöffnung sehr warm. Berühren Sie sie nicht, da diese schwere Verbrennungen verursachen kann. Benutzen Sie das Gerät nie als Heizer.
- Das Netzkabel nicht einwickeln, wenn das Gerät in Betrieb ist. Nach jedem Gebrauch, lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen. Wenn das Gerät im Badezimmer benutzt wird, ist nach dem Gebrauch der Netzstecker zuziehen, weil die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Um einen besseren Schutz zu gewährleisten wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem nominalen Auslösestrom von maximal 30 mA, im Badezimmer Stromkries empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur

G30068

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Haartrockner | 2. Griff / Körper | 3. Lufteintrittsgitter / Filter |
| 4. Ein-/Aus-Taste / Kaltlufttaste | 5. Geschwindigkeitstaste | 6. Temperaturtaste |
| 7. Netzkabel | 8. Zubehörtaste (auf der Rückseite) | |

INBETRIEBNAHME

- Setzen Sie die Betriebstaste (4) auf "O", Montieren des gewählten Zubehörs und schalten Sie den Trockner in die Steckdose ein.
 - Setzen Sie die Betriebstaste (4) auf "I"
 - Es gibt 3 Geschwindigkeiten: Drücken Sie die Taste (5), um die Geschwindigkeit auszuwählen.
 - Es gibt 3 Temperaturen: Drücken Sie die Taste (6), um die Temperatúrauszuwählen.
- Achtung:** die Luftaustrittsöffnung erwärmt sehr schnell. Berühren Sie den trockner nicht, wenn er in Betrieb ist. Nach Abschluss des Trocknungsprozesses, setzen Sie die Betriebstaste (4) auf Position "O".
- Der Haartrockner vollständig abkühlen lassen (ungefähr 20 Minuten).
- Sobald das Gerät vollständig kalt ist, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kinder

Temperaturschalter Dieses Gerät bietet die Temperatur des Luftstroms zu wählen. Drücken Sie die Temperaturkontrolltaste (6), um die Temperatur auszuwählen.

	Hitze	Eigentum	Temperatur	Geschwindigkeit
1	Kalte Luft	Konstanter Kaltstrahl	25°C	1 - 2 - 3
2	Bass	Sanftes Trocknen	53 ° - 57°C	1 - 2 - 3
3	Hoch	Schnelles Trocknen und Stylen	65 ° - 72°C	2 - 3
4	Kalt-/Heißzyklen	Reduziert Haarstress	Variable	1 - 2 - 3

Kalte Luft Der Haartrockner befreit konstanten Heißluftzufluss. Halten der Taste (4) in der Position * "kalte luft", der innere Widerstand wird vorübergehend deaktiviert und innerhalb wenigen Sekunden bläst das Gerät Raumtemperatur Luft.

Ionenfunktion Dieses Produkt verfügt über eine Vorrichtung, die Ionen während der Verwendung freisetzt. Die Ionenfunktion verkürzt die Trocknungszeit, erleichtert das Stylen der Haare und beseitigt den lästigen statischen Effekt.

Speicherfunktion Der Haartrockner speichert die bei der letzten Verwendung eingestellte Temperatur und Geschwindigkeit. Bei erneutem Einschalten startet er mit denselben Einstellungen.

ZUBEHOR


Haartrockner

Das Produkt ist mit einem Haartrockner (1) ausgestattet.

Klemmen Sie das Zubehör (1) in den Oberkörper (2), bis Sie ein Klicken hören.

Der mitgelieferte Konzentrator ist magnetisch und lässt sich leicht am Zubehör (1) befestigen.

Um den Haartrockner zu entfernen, drücken Sie die Zubehörtaste (8) und ziehen das Zubehör (1) heraus.

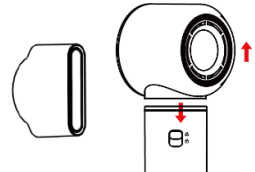

Lockenstab Das Produkt ist mit zwei Lockenstäben ausgestattet, Der dünne Lockenstab ist 30mm, während der dicke 40mm hat, um Wellen und Locken unterschiedlicher Größe zu erzeugen.

- Den Lockenstab in den Oberkörper (2) einklemmen, bis ein Klicken zu hören ist
- halten Sie den Haartrockner bei mittlerer oder hoher Temperatur ein und warten Sie 30 Sekunden, um den Lockenstab aufzuwärmen.
- Nehmen Sie eine Strähne und bringen Sie diese näher an die Tüte. Durch die Wirkung der Luft wird sich die Strähne einrollen.
- Nach ein paar Sekunden den Kegel abziehen. Strähne für Strähne über das gesamte Haar wiederholen



- Drehen Sie den Kegel nach rechts oder links, um die Richtung der Locken zu ändern..
- ACHTUNG: Die Lockenstäbe erwärmen sich stark. Um einen Sonnenbrand zu vermeiden, lassen Sie die Lockenstäbe vor dem Anfassen abkühlen.**

Bürste

Das Produkt ist mit einer Bürste ausgestattet, ideal zum Glätten der Haare, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom und ermöglicht ein optimales Trocknungserlebnis

- Die Bürste (1) in den oberen Körperteil (2) einklemmen, bis ein Klicken zu hören ist.
- Bürste bei mittlerer oder hoher Temperatur verwenden.
- Um die Bürste zu demontieren, drücken Sie die Entriegelungstaste (8) und ziehen das Zubehör (1) heraus.



REINIGUNG - Vor der Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden und der Haartrockner abkühlen lassen.

Tauchen Sie den Trockner niemals in Wasser, reinigen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch.

Der Filterkäfig ist mit einem Magneten befestigt. Ziehen Sie den Käfig nach unten, um ihn zu entfernen, und reinigen Sie den Filter mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste, um Staub von der Oberfläche des Filters und des Käfigs zu entfernen.

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung AC 220-240V~50-60Hz. Leistung: 1300W
- 4 Temperaturen, 3 Geschwindigkeitsstufen, Kaltes Luft
- Haartrockner mit magnetischem Konzentrator, 2 Lockenstäb, Bürste
- Stromverbrauch im Aus-Modus: 0 W, Das Produkt wechselt durch Drücken der Taste in den Aus-Modus

FRANCAIS: AVERTISSEMENT

Les indications suivantes sont très importantes en ce qui concerne l'installation, usage et manutention de cet appareil; gardez soigneusement ce manuel pour des futures consultations; n'utilisez pas l'appareil que selon les indications de ce manuel d'instructions; n'importe quel autre type d'utilisation devra être considéré inapproprié et potentiellement dangereux; pour cette raison le constructeur ne pourra pas être rendu responsable si des dommages résultants de l'utilisation inappropriée ou irresponsable de l'appareil se produisent.

Avant de l'utilisation, certifiez-vous de l'intégrité de l'appareil; en cas de doute ne l'utilisez pas et adressez-vous à l'assistance technique autorisée; ne laissez pas des parties de l'emballage (sacs de plastique, polystyrène, ongles, agrafages, etc.) à la portée des enfants, car elles constituent des potentielles sources de danger; en outre, il faut rappeler que ces parties doivent être objet de collecte différenciée de résidus. Certifiez-vous que les données constants de la plaque sont compatibles avec ceux du réseau électrique; l'installation doit être effectuée selon les instructions du constructeur, considérant la maxime puissance de l'appareil indiquée sur la plaque; une installation défectueuse pourra endommager des personnes, des animaux ou des objets, par lesquels le constructeur ne pourra pas être rendu responsable.

Au cas de nécessité d'emploi d'un adaptateur, des prises multiples ou des extensions, n'utiliser que ceux qui soient en conformité aux normes de sécurité en vigueur; en tout cas, jamais dépasser les limites d'absorption indiqués sur l'adaptateur simple et/ou sur les extensions, ni ceux de maxime puissance indiqués sur les adaptateurs multiples.

Ne pas laisser l'appareil inutilement connecté à la prise électrique; c'est toujours mieux de le déconnecter quand il n'est pas à l'usage. Quand l'appareil soit hors usage et ait été décidé qu'il ne sera pas réparé, on recommande son inutilisation, en coupant son câble d'alimentation.

Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance. Pour le nettoyage déconnectez la fiche du secteur électrique.

- Ne pas approcher le câble d'alimentation d'objets coupants ou de surfaces chaudes, et ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise. Ne le laissez pas pendre du plan de travail où un enfant pourrait le tenir. L'appareil n'est pas indiqué pour être exposé à des conditions météorologiques défavorables

(pluie, vent, humidité, la glace, etc.); Gardez-le dans un endroit sec. Jamais opérer ou même toucher l'appareil avec les mains mouillées ou les pieds nus.

- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche de connexion électrique sont endommagés, ou encore en cas de court-circuits; dans ce cas là, apporter l'appareil à un centre d'assistance autorisé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes avec une réduite capacité physique, sensorial ou mental, ou encore avec peu d'expérience à son usage, pourvu qu'une supervision adéquate leur en soit assuré, ou s'ils auraient été instruits à l'usage de l'appareil en complète sécurité. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf pour ceux qui sont âgés de plus de 8 ans et sont supervisés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Gardez l'appareil et le câble d'alimentation hors la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Si le câble d'alimentation est endommagé ou en cas de panne et / ou de dysfonctionnement, ne modifiez pas l'appareil. Toute réparation doit être effectuée par le fabricant ou par son service d'assistance technique ou, en tout cas, par une personne possédant une qualification similaire, afin d'éviter tout risque. Le non-respect de ce qui précède peut compromettre la sécurité de l'appareil et invalider les conditions de la garantie.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages et des applications similaires : les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, pour les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, de type lit et petit-déjeuner, hébergement.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou une commande à distance.
- Avant chaque utilisation, effectuez le cordon d'alimentation. Ne soumettez pas le produit à des chocs susceptibles de l'endommager.
- N'utiliser que des accessoires et pièces d'origine.
- Tenir l'appareil à l'écart des environnements où il peut y avoir des gaz, vapeurs, des substances inflammables ou explosives.

MODE D'EMPLOI

ATTENTION: jamais utiliser l'appareil dans la baignoire ou dans la douche. S'il tombe dans l'eau, ne pas le récupérer avec les mains et le débrancher immédiatement. Eviter que l'eau rentre dans l'appareil. Si cela se passe, faire vérifier l'appareil par quelqu'un qualifié avant d'utiliser l'appareil.

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en fonction.
- Ne pas empêcher les ouvertures de ventilation parce que cela pourrait endommager gravement le moteur. Pour cette raison, faire attention à ne pas rapprocher les cheveux à ces ouvertures, parce qu'ils pourraient être aspirés dans le sèche-cheveux.
- Ne pas utiliser près de récipients ou évier pleins d'eau. L'installer sur étagères stables, solides et secs et vérifier qu'il ne va pas tomber par terre ou dans des récipients de liquides. Installer l'appareil encore chaud sur des surfaces résistantes à la chaleur et lointain des vêtements, liquides inflammables, papier.
- En cas de surchauffe, qui peut être causé par une utilisation prolongée et par un empêchement des ouvertures de ventilation, le thermostat de sécurité va arrêter le moteur. L'appareil pourra être utilisé à nouveau après le refroidissement du moteur.
- Ne pas utiliser dans des espaces humides. Seulement pour usage interne. Régler le bouton d'allumage sur "0" (OFF) avant de brancher l'appareil.

Pendant l'utilisation les accessoires se réchauffent beaucoup. Ne pas le toucher afin d'éviter des brûlures.

- Ne pas utiliser l'appareil comme unité de chauffage.
- Ne pas envelopper le câble pendant son utilisation,
- Après l'usage, attendre que l'appareil soit froid avant de le ranger. Si l'appareil est utilisé dans la salle de bain, il faut le débrancher après son usage parce que la présence d'eau peut représenter un danger même si l'appareil n'est pas en fonction. Ne pas le laisser en fonction de manière continue pendant plus que 2 minutes.
- Afin d'assurer une meilleure protection, il est conseillé d'installer un dispositif à courant différentiel dans le circuit électrique de la salle de bain sans dépasser 30mA. Demander des renseignements à votre installateur.
- Ne pas tenir l'appareil près de la bouche d'aération, utiliser la poignée. Le garder à 5cm de la peau.

NOMENCLATURE G30068

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1. Sèche-cheveux | 2. Poignée | 3. Bouche d'aération |
| 4. Bouton d'alimentation / d'air frais | 5. Bouton de vitesses | 6. Boutons de contrôle température |
| 7. Gaine pour câble | 8. Bouton de déverrouillage accessoire (à l'arrière) | |

FONCTIONNEMENT

- Régler le bouton d'allumage (4) sur "O", monter l'accessoire choisi et brancher l'appareil.
- Régler le bouton d'allumage (4) sur "I"
- Cet appareil a 3 vitesses de fonctionnement; appuyez sur le bouton (5) pour choisir la vitesse.
- Cet appareil a 3 températures; appuyez sur le bouton (6) pour choisir la température.

Attention: le convoyeur se réchauffe beaucoup très rapidement. Ne pas le toucher après l'allumage.

- Une fois terminée l'utilisation du sèche-cheveux, régler le bouton d'allumage (4) sur "OFF".
- Laisser refroidir complètement l'appareil (20 minutes environ).
- Quand il est froid, le ranger hors de portée des enfants.

Contrôle de la température Cet appareil donne la possibilité de sélectionner la température de l'air de sortie. Appuyez sur le bouton de contrôle de la température (6) pour choisir la température.

	Chaleur	Propriété	Température	Vitesse
1	Air froid	Jet froid constant	25°C	1 - 2 - 3
2	Basse	Séchage délicats	53 °- 57°C	1 - 2 - 3
3	Haut	Séchage rapide et styling	65° - 72°C	2 - 3
4	Cycles froid/chaud	Réduit le stress des cheveux	Variable	1 - 2 - 3

Coup air froid L'appareil laisse un flux d'air toujours chaud. Maintenez le bouton (4) en position  « coups air froid », la résistance interne sera temporairement désactivée et l'appareil laissera de l'air à température ambiante.

Fonction ions Cet appareil a ainsi un dispositif qui libère des ions pendant l'utilisation. Les ions baissent le temps de séchage en facilitant la mise en plis des cheveux et en enlevant l'ennuyant effet électrostatique.

Fonction mémoire Le sèche-cheveux mémorise la température et la vitesse réglées lors de la dernière utilisation. Au redémarrage, il reprendra avec les mêmes réglages.

ACCESSOIRES

Sèche-cheveux

Le produit est équipé d'un sèche-cheveux (1).

Enfoncer l'accessoire (1) dans le haut du corps (2) jusqu'à ce que vous sentiez un clic.

Le concentrateur fourni est magnétique et s'attache facilement à l'accessoire (1).


Pour démonter le terminal sèche-cheveux, appuyez sur la touche de déverrouillage (8) et retirez l'accessoire.

Cones à friser

Le produit est équipé de deux cônes à friser. Le cône a friser mince est de 30 mm, tandis que l'épais est de 40 mm, afin de créer des vagues et des boucles de différentes tailles.

- Enfoncez le fer à friser dans la partie supérieure de corps (2) jusqu'à ce que vous sentiez un clic.
- Mettez en marche le sèche-cheveux à une température moyenne ou élevée et attendez 30 secondes pour chauffer le cône.
- Prendre une mèche et la rapprocher du cône. Elle s'enroulera grâce à l'effet de l'air.
- Après quelques secondes, retirez le cône. Répétez l'opération mèche par mèche sur toute la chevelure.
- Tournez le cône vers la gauche ou la droite pour changer la direction de la boucle.

ATTENTION : Les cônes chauffent fortement. Pour éviter les coups de soleil, laissez-les refroidir avant de les toucher.

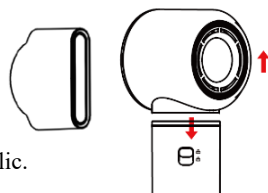

Brosse

Le produit est équipé d'une brosse, idéal pour les cheveux lisses, assure un flux d'air uniforme qui permet une excellente expérience de séchage

- Enfoncez la brosse (1) dans le haut du corps (2) jusqu'à ce que vous sentiez un clic.
- Utiliser la brosse à température moyenne ou élevée
- Pour démonter la brosse, appuyez sur le bouton de déverrouillage (8) et retirez l'accessoire (1).



NETTOYAGE

Débrancher et attendre jusqu'à quand l'appareil n'est complètement froid.

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau et le nettoyer en utilisant un chiffon délicat et légèrement mouillé
- La cage du filtre est fixée avec un aimant. Tirez la cage vers le bas pour l'enlever et essuyez le filtre avec un chiffon sec ou une brosse à dents pour éliminer la poussière de la surface du filtre et de la cage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: AC 220-240V~50-60Hz. Puissance : 1300W
- Accessoires: sèche-cheveux avec concentrateur magnétique, 2 cônes de curling, brosse
- 3 vitesse, 4 température, coup d'air froid.
- Consommation électrique en mode arrêt : 0 W. Le produit entre en mode arrêt via le bouton

RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Al termine del suo periodo di vita, il prodotto va smaltito seguendo le direttive vigenti riguardo alla raccolta differenziata e non deve essere trattato come un normale rifiuto di nettezza urbana.

Il prodotto va smaltito presso i centri di raccolta autorizzati allo scopo, o restituito al rivenditore, qualora si voglia sostituire il prodotto con uno equivalente nuovo. Il costruttore si occuperà dello smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto di parti non biodegradabili e di sostanze potenzialmente inquinanti per l'ambiente se non correttamente smaltite; altre parti possono essere riciclate. E' dovere di tutti contribuire alla salute ecologica dell'ambiente seguendo le corrette procedure di smaltimento. Il simbolo mostrato a lato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e che deve essere smaltito correttamente al termine del suo periodo di vita. Chiedere informazioni al comune di residenza in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto nel modo indicato ne risponde secondo le leggi vigenti. Se il prodotto è di piccole dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25cm) è possibile riportare il prodotto al rivenditore senza obbligo di nuovo acquisto.



WASTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The product is made of non-biodegradable and potentially polluting substances if not properly disposed of; other parts can be recycled. It's our duty to contribute to the ecological health of the environment following the correct procedures for disposal. The crossed out wheeled bin symbol indicates the product complies with the requirements of the new directives introduced to protect the environment (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) and must be properly disposed at the end of its lifetime. If you need further information, ask for the dedicated waste disposal areas at your place of residence. Who does not dispose of the product as specified in this section shall be liable according to the law.

RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS

O aparelho é composto de algumas partes não biodegradáveis e de substâncias potencialmente tóxicas para o ambiente, se não forem correctamente eliminadas; outras partes podem ser recicladas. É dever de todos contribuir para a saúde ecológica do ambiente. Observando os correctos procedimentos de eliminação. O símbolo mostrado ao lado indica que o aparelho responde aos requisitos exigidos pelas novas directivas introduzidas pela tutela do ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e que deve ser eliminado correctamente no final do seu período de vida. Peça informações na câmara municipal da sua área de residência, se precisar de saber a localização dos centros de recolha deste tipo de resíduos. Quem não eliminar o aparelho do modo indicado neste parágrafo responde segundo as leis em vigor.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

El producto está hecho de sustancias no biodegradables y potencialmente contaminantes si no se desechan adecuadamente, otras partes pueden ser recicladas. Es nuestro deber de contribuir a la salud ecológica del medio ambiente siguiendo los procedimientos adecuados para su eliminación. El contenedor tachado símbolo indica que el producto cumple con los requisitos de las nuevas directivas adoptadas para proteger el medio ambiente (2002/96/CE, 2003/108/CE, 2002/95/CE, 2012/19/CE) y debe desecharse adecuadamente al final de su vida útil. Si necesita más información, pregunte por las áreas de disposición de residuos dedicados a su lugar de residencia. Quién no disponer del producto como se especifica en esta sección será responsable conforme a la ley.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN

Das Symbol auf der rechten Seite zeigt, dass das Gerät den Anforderungen der neuen Richtlinien entspricht, die eingeführt wurden, um die Umwelt zu schützen (2002/96/EG, 2003/108/EG, 2002/95/EG, 2012/19/EG), und ordnungsgemäß am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden muss. Erkundigen Sie sich an Ihrem Wohnort, wo sich entsprechende Deponien für die Entsorgung von Elektroschrott befinden. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den in diesem Absatz genannten Vorschriften entsorgen, haften Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen.

RÉSIDUS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

L'appareil est composé par quelques parties non biodegradables et des substances potentiellement toxiques pour l'environnement, s'elles ne sont pas correctement éliminées; d'autres parties peuvent être recyclés. C'est le devoir de chacun contribuer à la santé écologique de l'environnement en observant les correctes procédures d'élimination. Le symbol montré à coté indique que l'appareil répond aux exigences des nouvelles directives introduites par la tutelle de l'environnement (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) et qu'il doit être éliminé correctement à la fin de son période de vie. Demandez des informations chez votre mairie, si vous voulez savoir la localisation des centres de dépôt de ce type de résidus. Ceux qui n'éliminent pas l'appareil selon les indications de ce paragraphe répondront selon les termes des lois en vigueur.

Per conoscere l'assistenza più vicina a Voi, o richiedere questo manuale in formato elettronico, contattare il numero di telefono 0541/694246, fax 0541/756430, o l'indirizzo E-Mail assistentzatecnica@trevidea.it e chiedere del responsabile Centri Assistenza.

To find the nearest service center, please call the telephone number 0541 694246, fax number 0541 756430 or contact us at assistentzatecnica@trevidea.it asking for the service centers supervisor.

La TREVIDEA S.r.l. si riserva il diritto di apportare a questi apparecchi modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire un prodotto sempre più affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

TREVIDEA S.r.l. si scusa inoltre per eventuali errori di stampa.

L'apparecchio è conforme ai requisiti richiesti dalle direttive dell'Unione Europea ed è pertanto marcato con il marchio CE

Appliance is conform to the pertinent European regulation and is therefore marked with the CE mark.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino n. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITALY**

MADE IN CHINA