
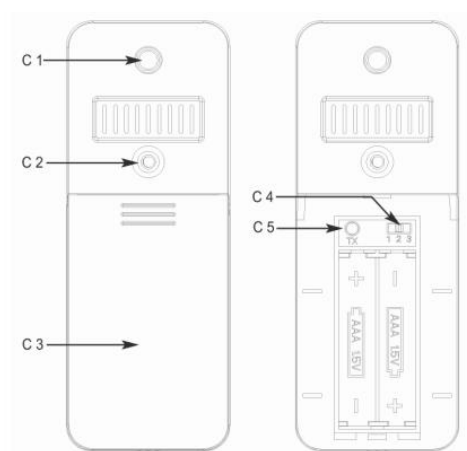


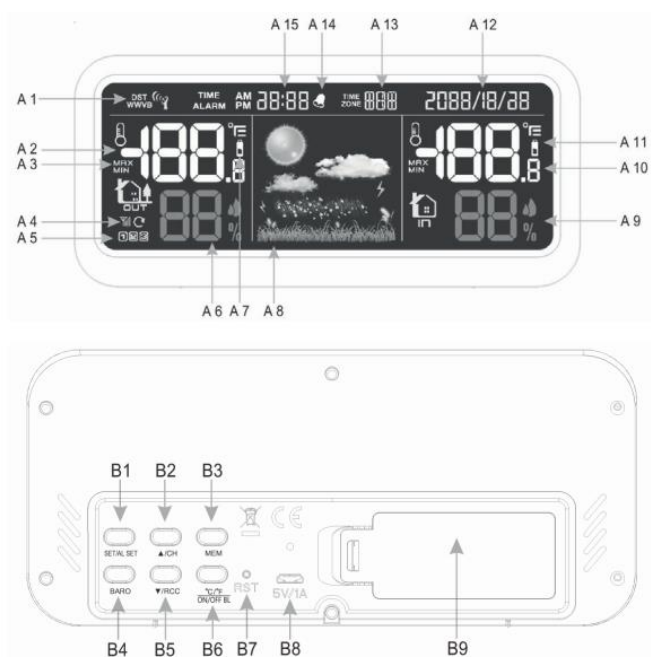

POPIS OVLÁDÁNÍ

A1. Ikona rádiového ovládání RCC

A2. Vnější teplota

A3. MAX / MIN paměť

A4. Ikona signálu externího senzoru

A5. Externí přenosový kanál snímače

A6. Vnější vlhkost

A7. Indikace slabé baterie externího senzoru

A8. Předpověď počasí

A9. Vnitřní vlhkost

A10. Vnitřní teplota

A11. Indikace slabé baterie meteostanice

A12. Datum

A13. Časové pásmo / Časové pásmo

A14. Ikona aktivního alarmu

A15. Hodiny / Čas budíku

B1. Tlačítko SET / AL SET

B2. Tlačítko NAHORU / CH

B3. klíč MEM

B4. Tlačítko BARO

B5. Tlačítko DOLŮ / RCC

B6. klíč °C / °F / BL

B7. tlačítko RST

B8. Napájecí konektor 5V 1A

B9. Příhrádka na 2x 1,5V AAA baterie (baterie nejsou součástí dodávky) C1. Otvor pro montáž na stěnu

C2. LED indikátor provozu

C3. Příhrádka na 2x 1,5V AAA baterie (baterie nejsou součástí dodávky) C4. Volič přenosového kanálu

C5. TX klíč, přenos dat

METEOROLOGICKÁ STANICE

Otevřete přihrádku na baterie (B9) na zadní straně přístroje a vložte dvě baterie velikosti „AAA“ při dodržení vyznačené polarity.

Případně zasuňte zásuvku externího zdroje do zásuvky B8, napájecí zdroj zasuňte do síťové zásuvky.

EXTERNÍ SNÍMAČ

Otevřete přihrádku na baterie (C3) na zadní straně přístroje a vložte dvě baterie velikosti „AAA“ při dodržení vyznačené polarity.

Poznámka: zobrazení ikon A7 nebo A11 ukazuje, že baterie externího senzoru nebo meteostanice jsou vybité.

NASTAVENÍ EXTERNÍHO SNÍMAČE

Tato meteostanice je nastavena pro komunikaci se třemi externími senzory. Jeden z nich je dodáván se spotřebičem, zbývající dva jsou volitelné.

1. Zapněte meteorologickou stanici tak, jak je popsáno v odstavci „METEOSTANICE“.
2. Vložte baterie do externího senzoru, umístěte volič (C4) na požadovaný přenosový kanál (1, 2 nebo 3). Data budou automaticky přenesena do meteostanice.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka NAHORU / CH (B2) vyberte kanál nastavený na externím senzoru. V pořadí, kanál 1, kanál 2, kanál 3 nebo sekvenční zobrazení 3 kanálů (ikona rotující šipky). Pokud signál není přijat, znak se zobrazí na displeji.

Poznámka: v případě nedostatečné komunikace mezi meteostanicí a externím senzorem je nutné dlouze stisknout tlačítko UP (B2), dokud se na displeji neobjeví ikona příjmu signálu z externího senzoru. Na navázání spojení je pak nutné několik minut počkat. Případně je nutné opakovat kroky 1 až 3 popsané výše. Poznámka: Umístěte meteorologickou stanici mimo zařízení, která generují magnetická pole, jako jsou mobilní telefony, televize atd.

ZOBRAZENÍ ČASU RÁDIOVÝM OVLÁDÁNÍM

Toto zařízení je vybaveno přijímačem schopným přijímat časový signál Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (střední Německo) přijímatelný v okruhu 1500 km.

1. Stiskněte a podržte tlačítko DOWN / RCC (B5) na meteorologické stanici, symbol (A1) rádiového ovládání bude blikat a do 24 hodin se zobrazí časový signál rádiového ovládání.

Tato meteostanice je také vybavena funkcí DST, automatickou korekcí letního času pomocí rádiového ovládání.

Poznámka 1: když se na displeji objeví blikající symbol rádiového ovládání, není možné žádné ruční nastavení.

Poznámka 2: když symbol zůstane svítit, znamená to, že signál byl správně přijat.

Poznámka 3: čas se přenáší ze středního Německa, takže pokud se nacházíme v zemi s jiným časem než Německo, je nutné nastavit časové pásmo ručně.

Poznámka 4: umístěte meteorologickou stanici mimo zařízení, která generují magnetická pole, jako jsou mobilní telefony, televize atd. Ne všechny oblasti Evropy mohou být schopny přijímat signál rádiového ovládání. V tomto případě je nutné nastavit čas ručně.

RUČNÍ SEŘÍZENÍ HODIN

1. Stisknutím a podržením tlačítka SET (B1) vstoupíte do ručního nastavení hodin.
2. Nastavte korekci UTC časového pásma vašeho regionu pomocí kláves UP (B2) nebo DOWN (B5). Je možné volit mezi -1, 0, +1 (toto nastavení se používá pro správný příjem času z rádiového ovládání, pro ČR zvolte 0).
3. Stiskněte tlačítko SET (B1), displej začne blikat za 12/24 hodin na displeji.
4. Nastavte zobrazení času na 12/24 hodin pomocí kláves UP (B2) nebo DOWN (B5).
5. Stiskněte tlačítko SET (B1), na displeji začnou blikat hodiny.
6. Nastavte hodiny pomocí kláves UP (B2) nebo DOWN (B5).
7. Stiskněte tlačítko SET (B1), na displeji začnou blikat minuty.
8. Nastavte minuty pomocí kláves UP (B2) nebo DOWN (B5).
9. Stiskněte tlačítko SET (B1), na displeji začne blikat rok.
10. Nastavte rok pomocí kláves UP (B2) nebo DOWN (B5).
11. Stiskněte tlačítko SET (B1), na displeji začne blikat měsíc.
12. Nastavte měsíc pomocí kláves UP (B2) nebo DOWN (B5).
13. Stiskněte tlačítko SET (B1), na displeji začne blikat den.
14. Nastavte den pomocí kláves UP (B2) nebo DOWN (B5).
15. Stiskněte tlačítko SET (B1), na displeji začne blikat jazyk, ve kterém chcete zobrazit aktuální den.
16. Nastavte jazyk pomocí kláves UP (B2) nebo DOWN (B5).
17. Stisknutím tlačítka SET (B1) ukončíte ruční nastavování hodin.

SEŘÍZENÍ ALARMU

1. Stiskněte jednou tlačítko SET (B1) pro zobrazení alarmu (A15). Dalším stisknutím se vrátíte k zobrazení aktuálního času.
2. Když je budík zobrazen, podržte stisknuté tlačítko SET (B1), čas budíku na displeji začne blikat.
3. Stiskněte tlačítka UP (B2) nebo DOWN (B5) pro nastavení času.
4. Stiskněte tlačítko SET (B1), na displeji začnou blikat minuty budíku.
5. Stisknutím kláves UP (B2) nebo DOWN (B5) nastavte minuty.
6. Stisknutím tlačítka SET (B1) ukončíte nastavování alarmu.
7. Pro aktivaci alarmu stiskněte tlačítko SET (B1); když je alarm zobrazen, stiskněte klávesy UP (B2) nebo DOWN (B5). Objeví se ikona zvonku (A14), která signalizuje, že je alarm aktivní.

8. Chcete-li vypnout vyzvánění budíku, stiskněte libovolné tlačítko. Pokud není deaktivováno, vyzvánění se po 2 minutách automaticky vypne

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Digitální barometr automaticky detekuje změny atmosférického tlaku a následně zobrazuje symbol předpovědi počasí (A8). Tato předpověď se týká následujících 12/24 hodin.

Například: pokud barometr zaznamená vysoký tlak, na displeji se objeví symbol slunce, ale venku může pršet, protože předpověď je na příštích 12/24 hodin.

Předpovědi počasí mohou mít 5 různých zobrazení:



Slunečno

Polojasno

Zataženo

Přeháňky

Bouřky

Poznámka: Symboly předpovědi počasí nemusí odrážet aktuální povětrnostní podmínky. Odkazují pouze na budoucí podmínky. Předpovědi nemusí být 100% bezpečné kvůli různým faktorům.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody nebo situace způsobené nesprávnou předpovědí.

TEPLOTA A VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ VLHKOST - MIN / MAX HODNOTY - BAROMETRICKÝ TLAK

V poli **IN** (vpravo) je indikována teplota a vnitřní vlhkost, v poli **OUT** (vlevo) teplota a vlhkost indikovaná vnějším čidlem. uvedeno.

Stisknutím tlačítka C / F (B6) vyberte jednotku teploty ve °C nebo °F.

Minimální / maximální hodnoty dne: stiskněte tlačítko MEM (B3), na displeji se zobrazí maximální hodnota teploty / vlhkosti zaznamenaná během dne; stiskněte znovu tlačítko MEM (B3), zobrazí se minimální hodnota teploty / vlhkosti.

Při zobrazení minimálních / maximálních hodnot dlouhým stisknutím tlačítka MEM (B3) vymažete zaznamenaná data a spustíte nový výpočet průměrných denních hodnot.

Hodnota atmosférického tlaku: stiskněte klávesu BARO (B4), v rámečku A15 a A13 se zobrazí aktuální hodnota tlaku hPa. Dalším stisknutím tlačítka BARO (B4) se vrátíte k zobrazení data.

Dlouhým stisknutím tlačítka BARO (B4) je možné upravit hodnotu atmosférického tlaku pro lepší zobrazení předpovědi počasí.

ÚPRAVA PODSVÍCENÍ

Při napájení z baterie se podsvícení displeje aktivuje při každém stisknutí tlačítka a poté se po 8 sekundách automaticky vypne.

Při napájení z externího zdroje je podsvícení vždy aktivní; stiskněte dlouze tlačítko BL (B6), dokud neuslyšíte pípnutí, čímž se aktivuje automatické vypnutí podsvícení po 8 sekundách. Dalším dlouhým stisknutím znovu aktivujete vždy zapnuté podsvícení.

OBNOVA METROSTANICE

V případě abnormálního provozu stiskněte tlačítko RST (B7) pro obnovení správného provozu (provedená nastavení budou ztracena).

TECHNICKÁ DATA

Meteorologická stanice:od -10 °C do + 50 °C
Vnitřní vlhkost:od 20 % do 95 %
Externí senzor:od -40 °C do + 60 °C
Kanály: max. 3 externí senzory
Příjem rádiového řídicího signálu:77,5 kHz
Přenos:30 m, RF 433MHz, 10mW
Rychlost posuvu jednotky: 0,1 °C pro teplotu – 1 % pro vlhkost
Napájení hlavní jednotky:2xAAA baterie (nejsou součástí dodávky)
..... 230V ~ 50Hz / 5V = 1A
Napájení externího senzoru:2xAAA baterie (nejsou součástí)