




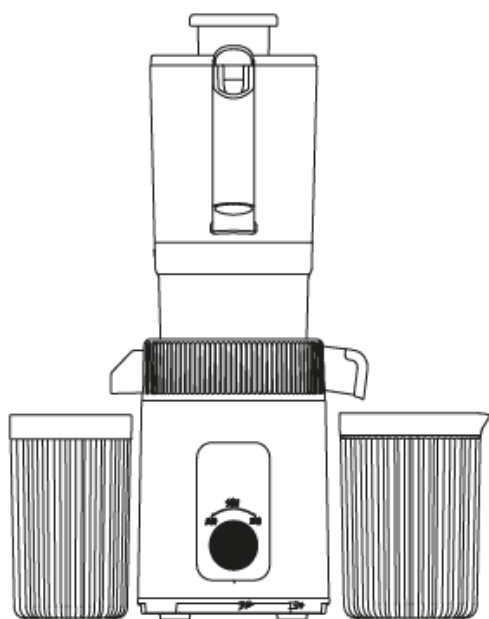

BXJE4800E

www.blackanddecker.eu

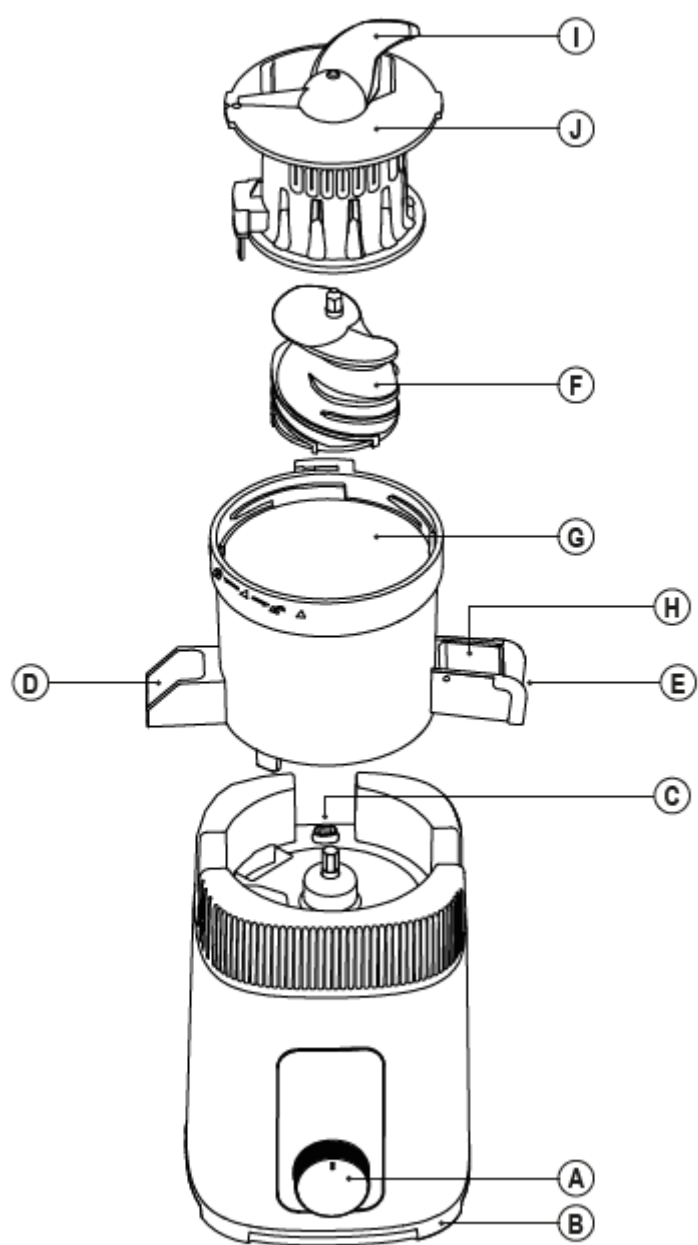

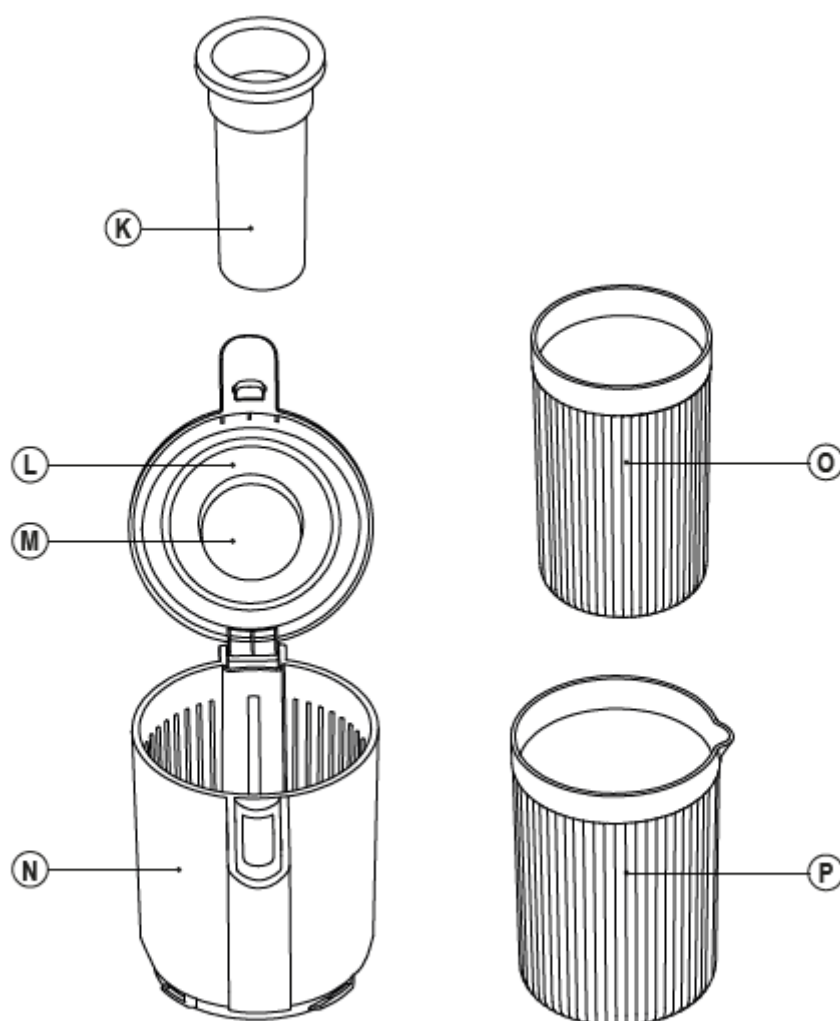

POMALÝ ODŠŤAVŇOVAČ BXJE4800E

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupil výrobek značky Black+Decker.

Díky technologii, designu a provozu a skutečnosti, že splňuje nejpřísnější normy kvality, je zajištěno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím vyčistěte všechny části výrobku, které přicházejí do styku s potravinami, jak je uvedeno v části o čištění.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika.
 - Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
 - VAROVÁNÍ: Nesprávné použití může způsobit zranění. Dávejte pozor při manipulaci s ostrými čepelemi, vyprazdňování nádoby a čištění.
 - Vždy odpojte spotřebič od sítě, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
 - Před výměnou příslušenství nebo dotykem pohyblivých částí spotřebič vypněte a odpojte od sítě.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud je rotační sítko poškozené.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
 - Spotřebič je určen pouze pro domácí použití, ne pro profesionální nebo průmyslové použití.
 - Před zapojením zkontrolujte, že napětí odpovídá hodnotě na štítku.
 - Připojujte pouze do zásuvky min. 10 A.
 - Zástrčka musí správně pasovat do zásuvky. Neupravujte ji ani nepoužívejte adaptéry.
 - Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena.
 - Netahejte za kabel, nepoužívejte ho k přenášení ani odpojování.
 - Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
 - Pravidelně kontrolujte stav kabelu.
 - Pokud dojde k poškození krytu, okamžitě odpojte spotřebič.
 - Nepoužívejte, pokud spadl, je poškozen nebo netěsní.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.
 - Nepokládejte na horké povrchy (sporák, trouba atd.).
 - Zabraňte nechtěnému spuštění.
 - Nedotýkejte se pohyblivých částí během provozu.
 - Nevystavujte dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
-

POUŽITÍ A PÉČE

- Před každým použitím plně rozviňte kabel.
- Nepoužívejte bez správně nasazeného příslušenství.
- Nepoužívejte poškozené příslušenství.
- Nepoužívejte, pokud vypínač nefunguje.
- Nepřemisťujte během provozu.
- Nepřevracejte během provozu ani při připojení k síti.
- Nepřetěžujte spotřebič.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu, kontrolujte pohyblivé části.

- Používejte pouze dle návodu.
- K zatlačování potravin používejte vždy pouze pěchovadlo, nikdy prsty ani jiné předměty.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Nepoužívejte déle než 20 minut v kuse. Mezi cykly musí být minimálně 30 minut pauza.
- Nepoužívejte s mraženými potravinami ani s kostmi.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte, pokud je prasklý nebo poškozený.

POPIS

A Ovládací knoflík

B Základna

C Bezpečnostní spínač

D Výstup šťávy

E Výstup odpadu

F Šnek odšťavňovače

G Nádobu odšťavňovače

H Protizpětný ventil

I Čepel

J Filtr

K Pěchovadlo

L Víko nádoby na potraviny

M Vstupní otvor

N Nádobu na potraviny

O Nádobu na odpad

P Nádobu na šťávu

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přečtěte si bezpečnostní pokyny.
- Před prvním použitím vyčistěte části, které přijdou do styku s potravinami.

POUŽITÍ

- Rozviňte kabel.
- Nasadte šnek do nádoby.
- Vložte filtr správně na místo.
- Připojte nádobu na potraviny (zarovnejte značky a otočte, dokud nezapadne bezpečnostní spínač).

POZNÁMKA: Pokud není šnek a nádoba správně vložena, víko nepůjde zavřít.

- Ovoce a zeleninu omyjte a nakrájejte.
- Větší kusy lze vložit otevřeným víkem.
- Ujistěte se, že knoflík je v poloze „OFF“ před zapojením.
- Připojte k síti.
- Umístěte nádoby pod výstupy.
- Zapněte ovládacím knoflíkem.
- Vkládejte potraviny do otvoru a jemně tlačte pěchovadlem.

POZNÁMKA: Tento výrobek slouží pouze k extrakci šťávy.

- Odstraňte pecky (švestky, broskve, třešně atd.).
- Ovoce s měkkou slupkou (jablka, mrkev, hrozny, jahody atd.) omyjte.
- Pokud se ovoce zasekne, použijte zpětný chod.
- Vkládejte pomalu.
- NEVKLÁDEJTE prsty ani předměty. Použijte pěchovadlo.
- Vypněte při plné nádobě nebo když není ovoce.

PO DOKONČENÍ

- Vypněte ovládacím knoflíkem.
- Odpojte ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

PŘI ZABLOKOVÁNÍ MOTORU

- Pokud motor zpomalí nebo se zastaví, použijte zpětný chod.
- Pokud nepomůže, odpojte a rozeberte příslušenství.

TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič má ochranu proti přehřátí.
- Pokud se vypne, odpojte ho a počkejte cca 15 minut.
- Pokud se nezapne, kontaktujte servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vždy odpojte a nechte vychladnout.
- Čistěte vlhkým hadříkem s malým množstvím saponátu.

- Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní prostředky.
- Neponořujte do vody.
- Pravidelně čistěte zbytky potravin.
- Špatná údržba může zkrátit životnost nebo způsobit nebezpečí.

Části vhodné do myčky (jemný program):

- nádoba na šťávu
 - přechovadlo
 - nádoba na potraviny
 - filtr
 - šnek
 - nádoba na odpad
 - nádoba na šťávu
- Před skladováním důkladně osušte.
-

SERVIS

- Nesprávné použití ruší záruku a odpovědnost výrobce.
-

PORUCHY A OPRAVY

- V případě problémů kontaktujte autorizovaný servis. Neopravujte sami.
-

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Produkt má zákonnou záruku dle legislativy.
 - Nejbližší servis najdete na:
<https://www.blackanddecker.eu//>
 - Další informace a manuál ke stažení:
<https://www.blackanddecker.eu//>
-

EKOLOGIE A RECYKLACE

- Obal je recyklovatelný.
- Produkt neobsahuje škodlivé látky v nebezpečných koncentracích.

Symbol znamená, že po skončení životnosti musí být výrobek odevzdán do sběrného místa pro elektroodpad (WEEE).

- Spotřeba v režimu vypnuto: 0,13 W.
- Splňuje směrnice EU (nízké napětí, EMC, omezení nebezpečných látek, ekodesign).

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrované ochranné známky.

Dováženo a distribuováno: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španělsko.