

TESLA



CJ301BX


NÁVOD NA POUŽITIE

Len na domáce použitie.

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie.

POPIS

1. Kuželový kryt
2. Väčší kužel
3. Menší kužel
- 4-5. Nastaviteľný filter
6. Džúsová nádrž
7. Motorová jednotka
8. Páka tlaku

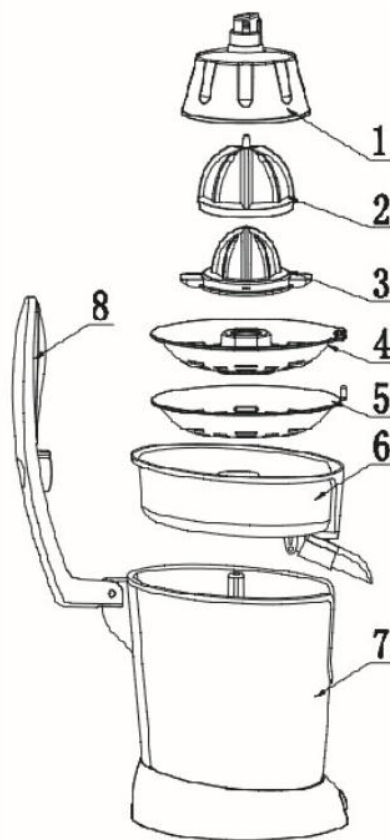

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je uvedené v časti o čistení.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nedostali dohľad alebo inštrukcie o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Toto zariadenie nesmie používať osoby, ktoré nie sú zvyknuté na manipuláciu, osoby so zdravotným postihnutím alebo deti vo veku 8 rokov pod dohľadom.
- Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že Nehraj sa s týmto spotrebičom. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako osem rokov.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Uistite sa, že napätie uvedené na menovitej doske zodpovedá sieťovému napätiu. Pred zapojením spotrebiča do zásuvky.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nepoužívajte socket adaptéry.
- Spotrebič by mal byť použitý a umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem a sú na ňom viditeľné stopy poškodenie.
- Nenúťte elektrický spojovací kábel. Nikdy nepoužívajte elektrický kábel na zdvíhanie spotrebiča.
- Uistite sa, že elektrický kábel nie je zamotaný.
- Napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať na známky poškodenia a ak je poškodený

poškodený, spotrebič sa nesmie používať.

- Ak sa niektorý z krytov spotrebiča zlomí, okamžite odpojte spotrebič, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Vypnite zariadenie, ak je ponechané bez dozoru.
- Vypnite a odpojte spotrebič pred výmenou príslušenstva, rozobratím alebo čistením.
- Ak je spojenie poškodené, musí byť vymenené. Zober spotrebič do autorizovaného servisného centra. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné a spotrebič už nebude krytý zárukou.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

1. Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel spotrebiča.
2. Nepoužívajte spotrebič, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
3. Počas používania nepohybujte spotrebičom.
4. Nepoužívajte spotrebič, keď je prevrátený, a neprevracajte ho.
5. Neotáčajte spotrebič počas jeho prevádzky alebo pripojenia na sieť.
6. Odpojte spotrebič zo zásuvky, keď sa nepoužíva alebo pri čistení.
7. Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
8. Tento prístroj je určený pre dospelých. Uistite sa, že tento produkt nepoužívajú osoby so zdravotným postihnutím, deti ani osoby, ktoré nie sú zvyknuté s ním manipulovať.
9. Tento spotrebič by mal byť uložený mimo dosahu detí.
10. Uskladnite spotrebič na suchom mieste, bez prachu a mimo priameho slnečného svetla.
11. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.
12. Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím

1. Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.
2. Pred prvým použitím produktu vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je popísané v časti o čistení.

Aplikácie

1. Kábel úplne rozvinúť pred zapojením.
2. Pripojte spotrebič na sieť.
3. Nakrájajte citrusové plody, ktoré chcete stlačiť na polovicu.
4. Položte pohár pod výtok.
5. Zapnite spotrebič stlačením páky na kúsok citrusových plodov, keď je položený na kužeľ na odšťavovanie.
6. Na zastavenie spotrebiča jednoducho prestaňte vyvíjať tlak na kužeľ.

POZNÁMKA

- Väčší kornútok je určený na väčšie ovocie, napríklad pomaranč, a môžete stlačiť páku; Menšia kornútka je určená na menšie ovocie, ako je citrón, a treba ju lisovať rukou.

- Správna kontrola časovania prevádzky: zapnúť zariadenie na 15 sekúnd, potom ho vypnúť na 15 sekúnd (jeden pracovný kruh); Po tom, čo zariadenie ovládáte 10 zvonení, by ste mali operáciu zastaviť a na 30 minút vypnúť, aby ste ho udržali v pokoji.

- Ak spracováвате veľké množstvo ovocia, musíte pravidelne čistiť filter a nádrž, aby ste odstránili zvyšky dužiny.

Keď skončíte s používaním spotrebiča:

1. Odpojte spotrebič zo zásuvky.
2. Vyčistiť spotrebič.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo zásuvky.

- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku A potom suché.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlo alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- Neponorte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny, ani ho nedávajte pod Tečie kohútik.

- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.

- Nasledujúce časti je možné umývať v umývačke: kryt kužela; väčšie kužele; menší kužele; nádrž na šťavy; Filter.

- Pred uskladnením vysušte všetky časti.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: AC 110-120V~/ 220V - 240V~

Frekvencia: 50Hz-60Hz

Výkon: 300W

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Táto značka znamená, že produkt nesmie byť likvidovaný spolu s iným mestským odpadom v rámci EÚ. Aby ste chránili potenciálne nebezpečenstvá pre životné prostredie a ľudské zdravie spôsobené nezodpovedným nakladaním s odpadom, recyklujte zodpovedne a uľahčujte opätovné použitie materiálu. Na likvidáciu vráťte zariadenie na vybrané zberné miesta alebo kontaktujte svojho predajcu, aby ste zaručili zodpovednú likvidáciu produktu.