

Návod na použitie

Chladnička DT 8760,61,62,63

Milá zákazníčka, milý zákazník,

dovoľujeme si Vám popriať veľa zábavy s kvalitným produktom našej firmy SEVERIN a zároveň poďakovať za Vašu dôveru v neho.

Značka SEVERIN je už dlhšie ako 120 rokov synonymom istoty, nemeckej kvality a inovácie. Všetky naše produkty nielen starostlivo vyrábame, ale aj starostlivo skúšame.

Vďaka povesťnej starostlivosti, presnosti a poctivosti získa rodinná firma z nemeckého mesta Sundern v regióne Sauerland svojimi produktmi zákazníkov z celého sveta, a to už od svojho založenia v roku 1892.

Sedem skupín výrobkov značky SEVERIN, kam patrí Káva, Raňajky, Kuchyňa, Grilovanie, Domácnosť, Osobná starostlivosť a Chladenie & Mrazenie, ponúka užasnú rozmanitosť malých elektrospotrebičov, ktorých sa vyrába viac ako 250. Na každú príležitosť tak máme ten správny výrobok!

Zoznámete sa s rozmanitou ponukou výrobkov značky SEVERIN. Navštívte nás na www.severin.de alebo www.severin.com.

Vaše
vedenie a zamestnanci
firmy SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Chladnička

Milá zákazníčka, milý zákazník, pred prvým použitím výrobku si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a uchovajte si ho pre prípad neskoršej potreby. Výrobok smú používať iba osoby, oboznámené s bezpečnostnými pokynmi pre jeho použitie.

Pripojenie k elektrickej sieti

Chladničku pripájajte iba do chránenej zásuvky, zapojenej v súlade s bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku chladničky. Chladnička zodpovedá smerniciam, záväzným pre označenie CE.

Chladničku nepripájajte k menišu.

Prírodný kábel by sa nemal dotýkať zadnej strany chladničky, aby nevznikal hluk z vibrácií.

Všeobecne

Výrobok je chladiaci spotrebič kompresorového typu, ktorý slúži i jednak na krátkodobé uchovanie potravín v chladiacej časti, jednak na dlhodobé uchovávanie v časti mraziacu. Chladiace spotrebiče sú rozdelené do klimatických tried. Klimatická trieda tohto výrobku je uvedená v tabuľke technických údajov o výrobku na konci tohto návodu. Pokiaľ je chladnička zle obsluhovaná, alebo je používaná na iné než na to určené účely, nie je možné prevziať zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody.

Bezpečnostné pokyny

Chladnička je určená na použitie v domácnostiach alebo v im podobných miestach, ako napríklad:

- v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch,
- v poľnohospodárskych podnikoch,
- zákazníkov v hoteloch, motelloch a ďalších ubytovacích zariadeniach,
- v penziónoch typu nocľah s raňajkami.

Výrobok nie je určený na komerčné účely, ani na využitie v cateringu a veľkoobchode.



Výrobok obsahuje kľúčovému prostrediu šetrné, avšak horľavé chladivo izobután (R600a). Dávajte preto pozor, aby bol chladiaci systém chránený ako počas prepravy, tak aj po inštalácii výrobku.

Pokiaľ dôjde k poškodeniu chladiaceho systému, chladnička nesmie byť uvedená do prevádzky. Odstráňte z jej blízkosti otvorený oheň alebo zápalné zdroje a miestnosť dôkladne vyvetrajte.

Varovanie! Vetracie otvory plášť a dvúrtorého priestoru chladničky nezakrývajte vstavaným nábytkom. Musí byť totiž zaistená dostatočná kontinuálna cirkulácia vzduchu.

Varovanie! Nepoškodzujte chladiaci okruh. Unikajúce chladivo môže spôsobiť poškodenie očí alebo sa vznietiť.

Varovanie! Na urýchlienie rozmrazenia chladničky nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia alebo iné umelé prostriedky (napr. vykurovacie telesá a pod.), než sú spomínané v tomto návode.

Varovanie! Vo vnútornom priestore chladničky nepoužívajte žiadne elektrické výrobky (napr. výrobníkladu a pod.), ktoré nie sú spomínané v tomto návode.

Skôr, než chladničku zapojíte do elektrickej siete, skontrolujte, že chladnička ani jej pripojovací kábel nevykazujú žiadne poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť počas prepravy. V prípade poškodenia nesmie byť výrobok sprevádzkovaný. V tomto výrobku neskladujte žiadne výbušné látky, ako napríklad aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom. Pri predaji, prevzatí alebo odovzdaní chladničky na recykláciu musí byť upozornené na obsah kvapaliny cyklopentanu v jej izolácii a tiež na chladivo izobután (R600a). Ďalšie informácie k odbornej recyklácii nájdete v kapitole „Likvidácia“. Ak chladnička vyžaduje opravu alebo nejaký iný zásah, musí ich vykonať autorizovaný zákazník servis, aby boli dodržané

bezpečnostné predpisy a nedošlo k žiadnemu ohrozeniu. Vyššie spomínané platí aj pre výmenu pripojovacieho kábla.

Výrobok smie byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní tohto výrobku, čomu dostatočne porozumeli.

Deti sa nesmú s výrobkom hrať.

Deti smú vykonávať čistenie a údržbu výrobku iba v prítomnosti dospelého, ktorý je pod dozorom. Na pravidelnú údržbu sa hodí vlažná voda s príslušným množstvom umývacieho prostriedku. Bližšie informácie k čisteniu nájdete v kapitole „Čistenie a odmrazovanie“.

Návod na výmenu žiarovky nájdete v kapitole „Vnútorné osvetlenie“.

Aby sa zabránilo možným zraneniam alebo vecným škodám, výrobok musí byť prepravovaný iba zabalený a inštalovaný dvoma osobami.

Pozor! Obalový materiál neponechávajte v dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

Čad, ktorý z výrobku odstránite, nekonzumujte.

Pravidelne kontrolujte prírodný kábel, či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia nesmie byť výrobok ďalej používaný.

Aby ste zabránili riziku požiaru, nepoužívajte na výrobku žiadne elektrospotrebiče. Rovnako na výrobok neumiestňujte žiadne nádoby s tekutinami, aby prípadne unikajúca tekutina nepoškodila elektrickú izoláciu.

Výrobok slúži výhradne na uchovávanie potravín.

Vysokopercenčný alkohol dobre uzavrite a uchováajte vo zvislej polohe. Vo výrobku neuchováajte žiadne sklenené fľaše s mrznúcimi alebo perlivými tekutinami, pretože by mohli počas zamrznutia prasknúť. Nekonzumujte žiadne príliš dlho uchovávané potraviny. Ich konzumácia by mohla spôsobiť otravu jedlom. Rovnako raz rozmrazené potraviny opätovne nezamrazujte. Priehradky, poličky, dvere a pod. nepoužívajte ako schodíky alebo podperu. Vo vnútornom priestore výrobku nemanipulujte s otvoreným ohňom alebo zápalnými zdrojmi. Vytiahnite zástrčku:

- pri poruchách počas prevádzky,
- pred každým odmrazovaním výrobku,
- pred každým čistením,
- pred zásahmi na výrobku.

Zástrčku nevytáhujte zo zásuvky ani za pripojovací kábel; uchopte priamo zástrčku.

Ak chladničku nepoužívate dlhšiu dobu, odporúčame nechať dvere otvorené. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.

Zloženie výrobku

Súčasťou Vášho chladniaceho a mraziaceho výrobku sa môžu od tu popísaných súčastí líšiť v množstve a vzhľade! Tu uvádzaný popis platí pre chladničky zo skupiny dvojkomorových kombinovaných výrobkov s chladiacou a mraziacou časťou.

Výrobok pozostáva z dvoch častí: chladiacu časť a mraziacu časť


- 1 Mraziaca polica
- 2 Regulácia teploty s osvetľovacou jednotkou
- 3 sklenené police chladničky
- 4 Kryt VeggiBox
- 5 VeggiBox
- 6 nastaviteľné nožiky
- 7 Dvere mrazničky
- 8 horné úložné police chladničky
- 9 Spodné úložné police chladničky
- 10 Dvere chladničky

Pred uvedením do prevádzky

Odstráňte z chladničky všetok obalový materiál vrátane lepiacich pásov.

Všetky obaly riadne zlikvidujte.

Nasaďte oba priložené dištančné držáky (1) do drážok (2), ktoré sa nachádzajú na zadnej strane chladničky.

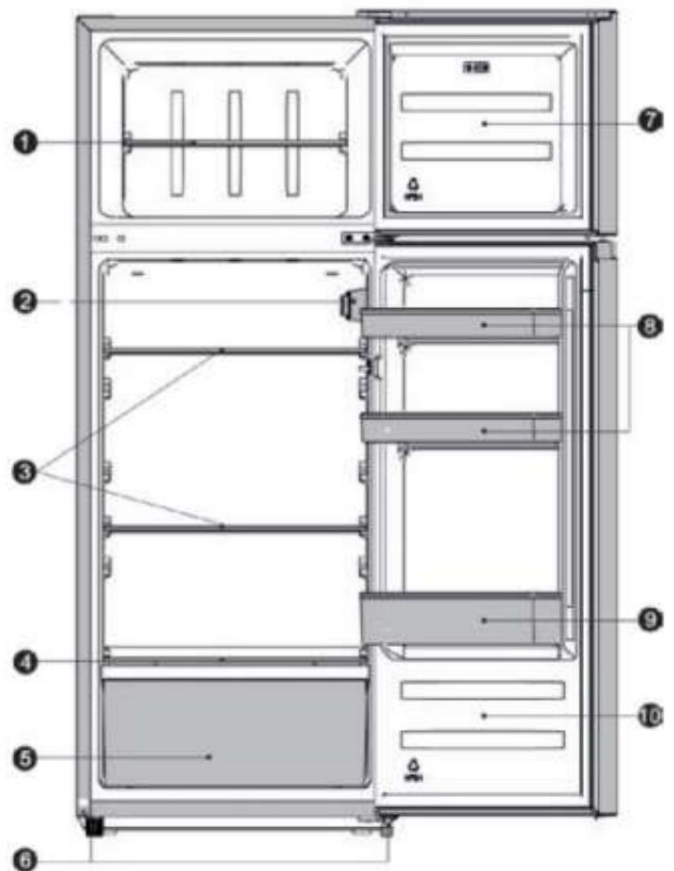

Skôr, než chladničku zapojíte do elektrickej siete, skontrolujte, či chladnička ani pripojovací kábel nevykazujú žiadne poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť počas prepravy.

Výrobok čistite podľa návodu v kapitole „Čistenie a odmrazovanie“.

Výrobok by mal byť prepravovaný iba vo vertikálnej polohe a zároveň nebyť naklonený o viac ako 30°.

Po položení výrobku počkajte 30 minút, než ho zapojíte do elektrickej siete.

Ak ste výrobok prepravovali v uhlí väčšom ako 30°, počkajte prosím 4 hodiny, než ho zapojíte do elektrickej siete.

Pri prvom zapnutí chladničky možno ucítiť ľahký zápach novoty. Tento zápach zmizne, akonáhle začne chladnička chladieť.

Umiestnenie výrobku

Na umiestnenie výrobku by ste mali vybrať suchú a dobre vetrateľnú miestnosť.

Výrobok je možné prevádzkovať pri vlhkosti vzduchu najviac 70 %.

Teplotu okolia, pri ktorej je možné výrobok prevádzkovať, zistíte v tabuľke technických údajov o výrobku na konci návodu.


Neumiestňujte výrobok do vonkajších podmienok.

Zaistíte, aby ste mohli zástrčku zo zásuvky kedykoľvek jednoducho vytiahnuť.

Výrobok chráňte pred priamym slnečným žiarením a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla (rúra, radiátor a pod.). Ak nie je možné týmto odporúčaniam vyhovieť, musí byť medzi zdrojom tepla a samotným výrobkom vložená izolácia.

Výrobok nesmie byť zabudovaný do nábytku, ani umiestnený priamo pod zavesené police alebo krinky.

Nerovnosti podlahy je možné vyrovnať pomocou dvoch predných, výškovovo nastaviteľných a skrutkovateľných nôžičiek, ktoré tak zaisťujú optimálnu stabilitu chladničky.

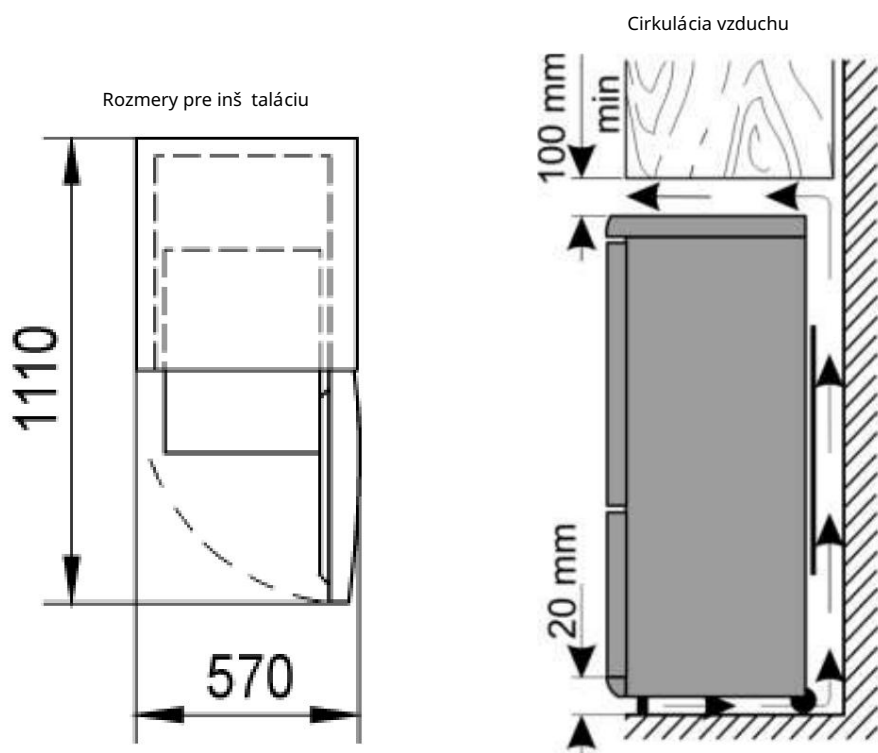

Vzduch ohrievaný zadnou časťou výrobku musí voľne cirkulovať.

Z tohto dôvodu cirkuláciu vzduchu nijako neobmedzujte.

Pozor! Neuzatvárajte vetracie otvory v zadnej časti hornej dosky chladničky.

Pokiaľ ste výrobok nahli o viac ako 30°, počkajte prosím 4 hodiny, než ho zapojíte do elektrickej siete.

Regulátor teploty

Výrobok uvediete do prevádzky vložením zástrčky do zásuvky. Výrobok úplne vypnete iba vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Teplotu vo vnútornom priestore chladničky nastavíte pomocou otočného regulátora teploty (1). Ak regulátor otočíte v smere hodinových ručičiek, poklesne teplota vo vnútornom priestore, opačným otočením stúpne. Stredné polohy predstavujú optimálne nastavenie, ktoré je vhodné na bežné domáce použitie.

Odporúčame zistiť teplotu vo vnútornom priestore pomocou termometra av prípade potreby skorigovať. Po výpadku prúdu alebo po odpojení výrobku z elektrickej siete môže trvať 3 až 5 minút, kým sa výrobok opäť zapne.

Poznámka: Regulátor teploty v polohe „0“ vypne iba kompresor.

Ovládacie prvky

Nastavenie teploty na chladničku sa nastavuje pomocou ovládača na osvetlenie vo vnútri chladničky.

Umiestnite ho do stredu pozície (3 - 4) na nastavenie optimálnej teploty pre normálne použitie. Čím viac otočíte gombík v smere hodinových ručičiek (5 - 7), tým viac znížite teplotu v chladničke. Čím viac otočíte gombík proti smeru hodinových ručičiek (1 - 2), tým bude vyššia teplota v chladničke.

Poloha „0“ znamená, že je zariadenie vypnuté.

VeggiBox

VeggiBox slúži ako optimálne úložisko na ovocie a zeleninu.


Teplota v mraziacom priestore je štandardne nastavená na -18°C .

Vnútorne osvetlenie

Ak chcete vymeniť žiarovku:

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pomocou náradia zatlačte na zablokovanú západku (5) a odstráňte kryt žiarovky (4).

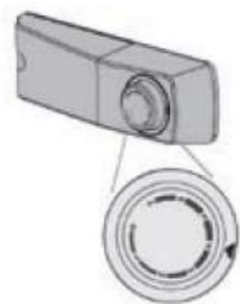

Nahraďte chybnú žiarovku novou žiarovkou (max. 15 W, päťica E 14).

Po výmene nasadíte späť kryt žiarovky.

Zasuňte zástrčku do zásuvky. Po 3–5 minútach sa výrobok opäť zapne.

Dvere mrazničky

Dvere mrazničky by mali byť stále zatvorené, aby sa potraviny nerozmrazili. Vďaka tomu potom nevznikajú významnejšie nahromadenie ľadu a námrazy. Dávajte preto pozor na to, aby boli dvere otvorené len vtedy, keď chcete vziať z mrazničky zamrazené potraviny, alebo do nej naopak vložiť potraviny na zmrazenie.

Zmrazenie a uchovanie potravín

Teplota v chladiacej aj mraziacej časti závisí od okolitej teploty, nastavenia regulátora teploty a od množstva uskladnených potravín.

Mraziaca časť :

Mraznička je určená na zmrazovanie potravín, rovnako ako na dlhodobé uskladnenie zmrazených potravín a na tvorbu kociek ľadu. Čerstvé potraviny by mali byť v celom svojom objeme zmrazené čo najrýchlejšie, aby sa neznížila ich nutričná hodnota, obsah vitamínov a pod. Vkladajte preto potraviny pripravené na zmrazenie do mrazničky v jednom alebo v dvoch radoch. Zabráňte styku potravín na zmrazenie s tými, ktoré už boli zmrazené. Neprekračujte maximálnu hmotnosť potravín na zmrazenie za deň. Koľko kilogramov potravín denne je možné vo vašom výrobku zamraziť, zistíte z tabuľky technických údajov o výrobku na konci návodu.

Pre rýchle zmrazenie nastavte regulátor teploty do maximálnej polohy. Po uplynutí 24 hodín regulátor teploty otočte späť do pôvodnej polohy.

Doba zmrazenia sa skráti, keď potraviny rozdelíte na menšie časti.




Ako obalový materiál pre potraviny, ktoré chcete zmraziť, môžete použiť nefarbené umelohmotné fólie/sáčky alebo hliníkové fólie. Pred zmrazením obal dobre vyvetrajte a skontrolujte, či je vzduchotesný. Každé jednotlivé balenie opatríte štítkom, na ktorý uvediete, čo balenie obsahuje, kedy bolo zmrazené a dobu jeho trvanlivosti.

Nezmrazujte ľadné sytené nápoje ani teplé potraviny alebo tekutiny v sklenených nádobách alebo fľašiach.

Mrazené potraviny rozmrazujte v chladiacej časti chladničky. Potraviny, ktoré v nej pomaly rozmrazujú, si lepšie zachovávajú svoju chuť.

Navyše je chlad, ktorý z týchto potravín uniká, pomáha v chladiacej časti udržať nastavenú teplotu.

Doba trvanlivosti mrazených potravín je v nasledujúcej tabuľke uvedená v mesiacoch.

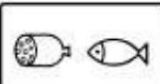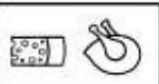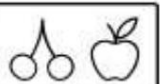		
2 • 6	4 • 8	8 • 12
		

Zmrazené potraviny nenechávajte v mrazničke dlhšie, než je v tabuľke uvedené.

Bezpodmienečne dodržujte dobu trvanlivosti mrazených potravín, uvádzanú výrobcom.

Ak bude výrobok dlhšie čas vypnutý (napr. z dôvodu výpadku elektrického prúdu), nechajte jeho dvere zatvorené. Zabráňte tým ešte väčšej strate chladu. Maximálnu dobu skladovania pri podobných prípadoch nájdete v tabuľke technických údajov o výrobku na konci návodu. V dôsledku zvýšenej teploty vo vnútri výrobku sa zníži doba uchovania potravín.

Chladiaca časť :

V chladiacej časti chladničky vznikajú rozdielne oblasti chladu. Najteplejšia oblasť sa nachádza pri dverách hore chladiacej časti. Naopak najchladnejšia oblasť sa nachádza dole pri zadnej stene.

Z vyššie uvedených dôvodov potraviny skladujte nasledovne:

Na odkladacie poličky a odkladaciu plochu (zhora nadol): Pečivo, hotové pokrmy, mliečne výrobky, mäso, ryby a údeniny.

Do zásuvky pre ovocie alebo zeleninu: Zeleninu, šaláty a ovocie.

Do dverí (zhora nadol): Maslo, syry, vajcia, tuby, malé fľaše, veľké fľaše, mlieko a šťavy v škatuliach.

Regulátor teploty najskôr nastavte do polohy 4. Ak chcete intenzitu chladenia znížiť, otočte regulátor do polohy 1–3. Pokiaľ naopak nie je chladenie dostatočné, zvoľte polohy 5–7.

Pokiaľ sa na zadnej stene vytvorila námraza, stalo sa tak preto, že dvere boli príliš dlho otvorené, do výrobku boli vložené teplé pokrmy alebo bol regulátor teploty nastavený na príliš intenzívne chladenie.

Tekuté potraviny a potraviny, ktoré majú silný zápach alebo ho ľahko pohlčujú (syry, ryby, maslo a pod.), od seba izolujte, alebo ich uchovávajte v uzavretých nádobách.

Teplé potraviny musia byť pred vložením do výrobku ochladené na izbovú teplotu.

Dávajte pozor na to, aby boli dvere chladničky správne zatvorené a neboli blokové v nej uloženými potravinami a pod.

Vytvorenie kociek ľadu

Kocky ľadu získať vďaka forme pre ich tvorbu. Naplňte ju zo ¾ pitnou vodou a následne vložte do mrazničky. Kocky ľadu sa z formy ľahšie oddelia, keď ich 5 minút ponecháte pri izbovej teplote.

Čistenie a odmrazovanie

Pred čistením chladničky úplne vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Do chladničky nevlievajte vodu.

Na pravidelnú starostlivosť o výrobok sa hodí vlažná voda s prípravkom umývacieho prostriedku. Nepri jemnému zápachu v mrazničke zabránite, keď ho vyčistíte zhruba raz za mesiac.

Príslušenstvo umývajte v mydlovej vode. Nevkladajte ho do umývačky riadu.

Nepoužívajte ľadné ostré, drhúce alebo agresívne čistiace prostriedky, ani tie, ktoré obsahujú alkohol.

Po čistení opláchnite čistou vodou a starostlivo osušte. Následne suchými rukami opäť zasunite zástrčku do zásuvky.

Energiu usporíte a výkon chladničky zachováte tým, že kondenzátor (zadná strana) a kompresor najmenej dvakrát ročne vyčistíte metličkou alebo vysávačom.

Počas čistenia dajte pozor, aby ste vo vnútri výrobku nepoškodili výrobný štítok, alebo ho dokonca neodstránili.

Odmrazovanie mrazničky

Mraznička musí byť odmrázaná, akonáhle vrstva ľadu vo vnútri dosiahne cca 2–4 mm. Mrazničku čistíte najmenej dvakrát ročne. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.


Odoberte z mrazničky všetky potraviny a uschovajte ich v čo možno najchladnejšom prostredí, napr. spoločne so zmrazenými chladiacimi vložkami zakryté v umelohmotnej krabici. Berte na vedomie, že sa následkom zvýšenia teploty trvanlivosť výrobkov z mrazničky skráti, a výrobky by preto mali byť skonzumované čo najskôr.

Dvere nechajte otvorené. Rozmrazovanie urýchlite, keď do mrazničky vložíte jeden alebo viac hrncov s horúcou, nie však vriacou vodou.

Varovanie! Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia ani iné prostriedky, ako napr. vykurovacie telesá. Po vyčistení mrazničku dôkladne vysušte a regulátor teploty nastavte na maximum. Po uplynutí 24 hodín vráťte regulátor teploty do pôvodnej polohy.

Odmrazovanie chladiacej časti

V pene zadnej steny chladničky je zabudovaný výparník, a tak môže byť zadná stena v chladiacej časti pokrytá námrazou. Keď kompresor nepracuje, námraza sa topí. Topiaci voda je potom vedená systémom hadíc do nádoby na kompresore, kde sa potom v dôsledku vznikajúceho tepla odparuje. Výrobok preto nemusí byť odmrazovaný, stačí ho iba dôkladne vyčistiť.

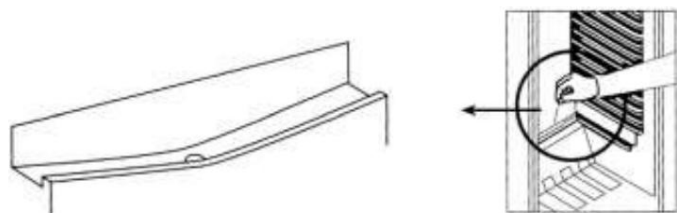

Dávajte pozor na to, aby sa odtokový kanálik a odtokový otvor neupchali, aby tak mohla voda vznikajúca v chladiacej časti vždy bez prekážok odtekať.

Tipy na šetrenie energiou

Výrobok umiestnite do chladnej, suchej a dobre vetranej miestnosti.

Výrobok chráňte pred priamym slnečným žiarením a neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla (rúra, radiátor a pod.). Ak nie je možné týmto odporúčaniam vyhovieť, musí byť medzi zdroj tepla a samotný výrobok vložene izolácia.

Nezakrývajte vetracie otvory a vetraciu mriežku a zaistíte dostatočnú cirkuláciu vzduchu na zadnej strane výrobku.


Kompresor (zadná strana výrobku) pravidelne čistite. Prach zvyšuje spotrebu energie.

Teplé potraviny nechajte vychladnúť, než ich dáte do chladničky.

Keď chladničky beriete potraviny alebo ich do nej naopak vkladáte, nenechávajte dvere príliš dlho otvorené, mohla by sa urýchliť tvorba námrazy.

Úspore energie pomáha pravidelné odmrazovanie. Blížšie informácie k odmrazovaniu nájdete v kapitole „Čistenie a odmrazovanie“. Teplotu nenastavujte nižšie, než je nutné. Blížšie informácie k nastaveniu teploty nájdete v kapitole „Regulátor teploty“. Poruchy a ich riešenie Keď výrobok zapnutý, vznikajú typické prevádzkové zvuky. Patrí sem:

Hluk elektrického motora pracujúceho kompresora. Pri začatí činnosti kompresora je hluk na chvíľu trochu hlasnejší. Hluk v rúrkach pri cirkulácii chladiva.

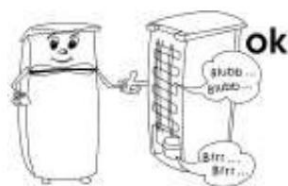

Nasledujúca tabuľka spomína na niektoré možné poruchy chladničky, ich možnú príčinu a návrh na ich odstránenie. Vyskúšajte, či nedokážete daný problém sami vyriešiť. Pokiaľ nie, odpojte chladničku z elektrickej siete a kontaktujte náš zákaznícky servis.

Porucha	Možná príčina a jej odstránenie
Výrobok vôbec nefunguje.	Výpadok elektrického prúdu. Vypadla hlavná poistka. Regulátor teploty sa nachádza v polohe „0“. Ističzásuvky nie je v poriadku. Skúste dať do rovnakej zásuvky iný výrobok.
Teplota mrazničky nie je dostatočne níзка.	Výrobok je preplnený. Dvere nie sú správne zatvorené. Na kondenzátore je veľa prachu. Ventilácia nefunguje správne. Výrobok je umiestnený príliš blízko k stene alebo nejakému objektu. Regulátor teploty je nastavený príliš nízko.
Zmenili sa obvyklé prevádzkové zvuky alebo sú tieto zvuky hlasnejšie.	Stojí chladnička na zemi v stabilnej polohe? Nie sú okolo stojaci nábytok alebo iné predmety ovplyvnené

	chodom chladiacej jednotky, napr. vibráciami? Trasú sa predmety, položené na hornej krycej doske výrobku?
Na spodku výrobku sa hromadí voda.	Systém odvádzania roztápajúcej sa vody je upchatý. Je potrebné vyčistiť odtokový kanálik.

Preprava výrobku

Počas prepravy musia byť všetky pohyblivé časti na výrobku spoľahlivo upevnené, aby sa zabránilo prípadným vecným škodám. Výrobok by mal byť prepravovaný vo vertikálnej polohe a pritom nebyť naklonený o viac ako 30°. Po položení výrobku počkajte 30 minút, než ho zapojíte do elektrickej siete.

Pokiaľ ste výrobok prepravovali v uhle väčšom ako 30°, počkajte prosím 4 hodiny, než ho zapojíte do elektrickej siete.


Zmena dverí

- V prípade potreby je možné dvere vymeniť spravidlova.
 - Varovanie! Pred prácou na zariadení vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Aby nedošlo k úrazu, vykonajte zmenu dverí minimálne v dvoch ľuďoch.
 - Odporúčame ponechať zmenu dvernej záložky pre odborníkov.
 - Než začnete s úpravami, tu je niekoľko všeobecných informácií: Vždy venujte pozornosť počtu podložiek na ťačkách a skrutkách.
- Umiestnite dvere vždy tak, aby sa dali pevne zavrieť.


1. Odstráňte plastový kryt z hornej časti zariadenia. Odoberte kryt na dverách záves v hornej časti zariadenia.




2. Uvoľnite skrutky podporujúce dverňový záves. Zdvihnite dvere mrazničky asi 50 mm, aby ste ich nakoniec odstránili z jednotky.

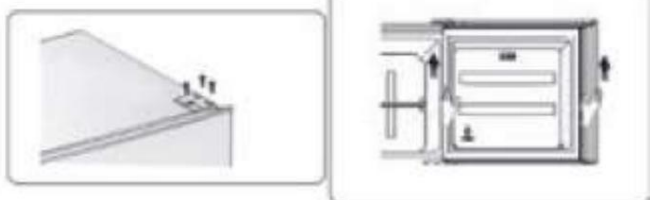


3. Uvoľnite skrutku na závese dverí a utiahnite ju na druhej strane závesu.

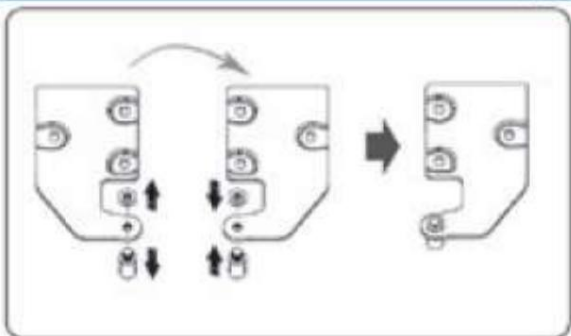


4. Uvoľnite skrutky podopierajúce stred závesu dverí a potom odstráňte stred. Zdvihnite dvere chladničky 50 mm, aby ste ho nakoniec vybrali z jednotky.

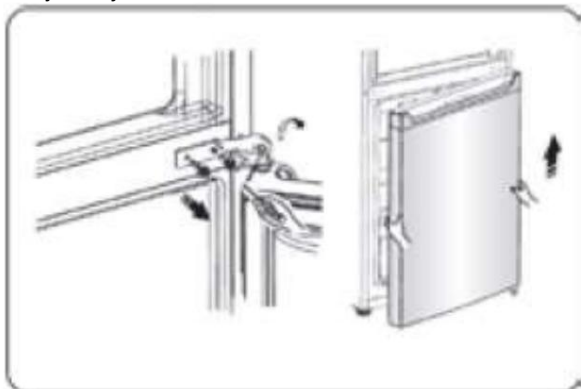

5. Odstráňte plastový kryt na jednej strane zariadenia a umiestnite ho na druhú stranu.

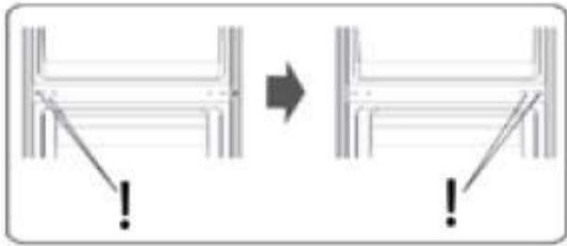


6. Nakloňte zariadenie mierne dozadu a demontujte skrutky podopierajúce spodnú časť dverného závesu. Odskrutkujte nastaviteľný stojan a prípadne susedné skrutky z jednotky a naskrutkujte ich na druhú stranu.

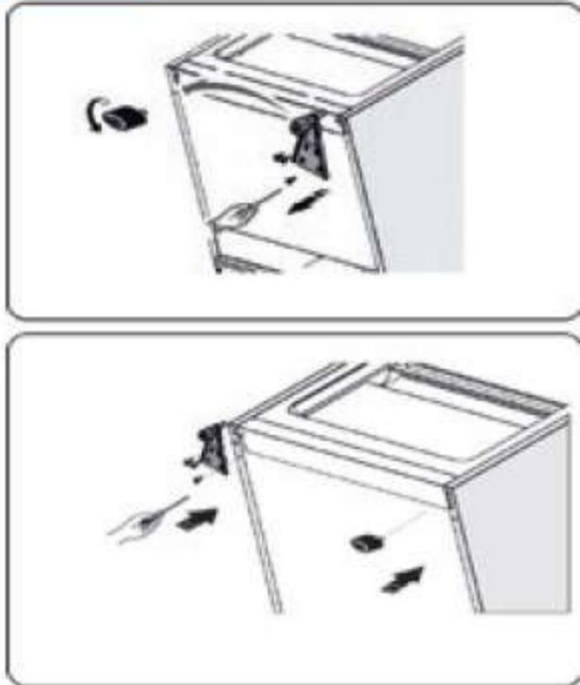


7. Odskrutkujte plastovú zátku a skrutku na spodnej strane dverí chladničky a vymeňte ich na druhú stranu dverí.




8. Pripevnite dvere chladničky a otočte ním v stredový záves dverí 180° a potom pripevnite na opačnú stranu jednotky. Pripojte prostredný záves dverí so zodpovedajúcimi skrutkami.

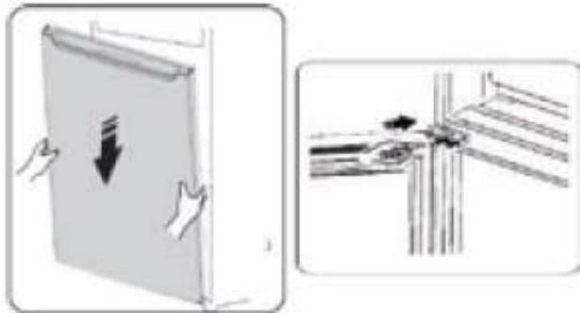


9. Uvoľnite plastovú zátku a skrutku spodnú časť dvierok mrazničky a vymeňte ju na druhej strane dverí.

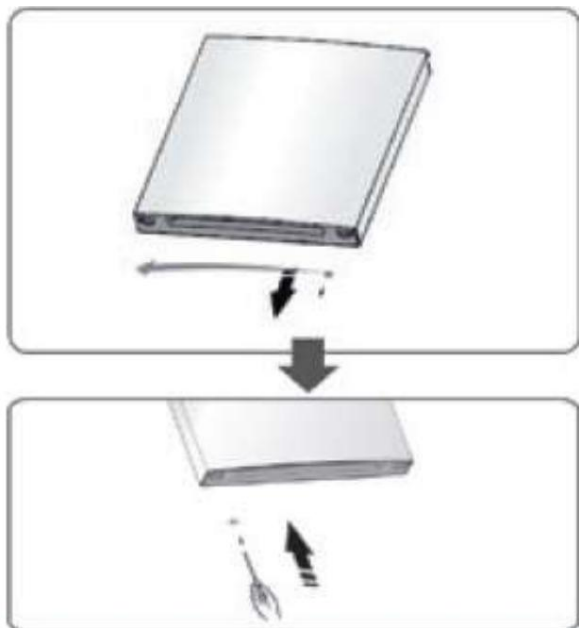

10. Namontujte späť dverka mrazničky a namontujte horný záves dverí na opačnej strane jednotky. Zaistite horný záves dverí pomocou príslušných skrutiek.

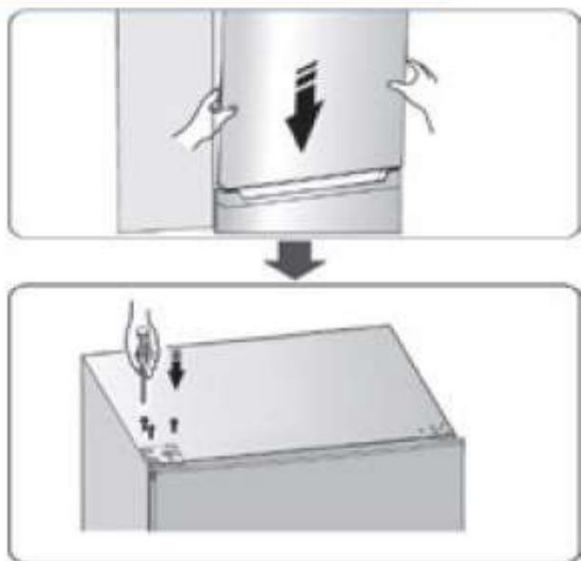

11. Umiestnite samostatne priložený záves dverí kryt na hornom závese dverí. Umiestnite plastový kryt na opačnej strane prístroja.

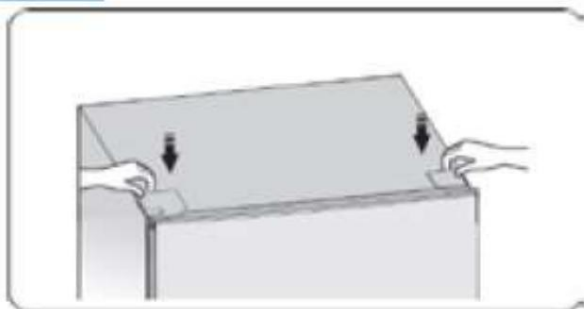

12. Nakoniec skontrolujte správne vyrovnanie dverí. Uistite sa, že sú pevne utesnené zo všetkých strán. V prípade potreby vyrovajte prednej časti nôh spotrebiča, takže sú v horizontálnej pozícii. Pokiaľ bol spotrebič naklonený viac ako 30°, pred pripojením počkajte 4 hodiny kým ho zapojíte do siete.

Likvidácia



Výrobok bol vyrobený z recyklovateľných materiálov. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a od výrobku odpojte prírodný kábel. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s platnými miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadov. Chladivo a hnací plyn v izolácii musia byť odborne zlikvidované. Dbajte na to, aby rúrka chladiaceho okruhu nebola poškodená až do tej doby, než bude odborne zlikvidovaná.

Záruka

Nároky plynúce zo zákonnej záruky voči predávajúcemu a prípadne zo záruky predajcu zostávajú týmito záručnými podmienkami nedotknuté. V prípade prebiehajúcej záručnej lehoty sa prosím obráťte priamo na predajcu.

Firma SEVERIN poskytuje záruku na svoje výrobky 2 roky od dátumu ich kúpy. V tomto časovom období odstránime zadarmo všetky závady, ktoré preukázateľne spočívajú vo vadách materiálu alebo zhotovení a významne obmedzujú funkčnosť výrobku. Iné nároky sú vylúčené.


Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

Škody, ktoré súvisia s nedodržaním podmienok používania výrobku podľa jeho návodu, s nesprávnym zaobchádzaním alebo bežným opotrebením výrobku, rovnako ako na ľahko rozbitelné časti, ako sú napr. sklo, umelá hmota alebo žiarovka.

Záruka zaniká pri opravách výrobku v neautorizovaných servisoch značky SEVERIN. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, obráťte sa prosím telefonicky alebo emailom na náš zákaznícky servis. Potrebne kontakty nájdete nižšie v návode.

Informácie pre zákaznícky servis Ak

výrobok potrebuje opravu, kontaktujte priamo náš servisnú horúcu linku a popíšte jeho vadu. Pre optimálny priebeh pomoci si vopred poznaďte číslo výrobku (Typ výrobku – KS...), ktoré nájdete na výrobnom štítku na spodku chladničky (viď obr.).

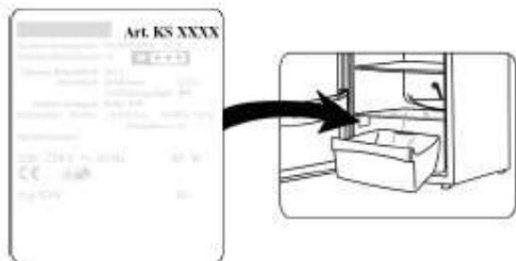

Tabuľka technických údajov o výrobku (chladiaci spotrebič*),

Typ výrobku	DT 8760,8761,8762,8763
Kategória chladiacich spotrebičov pre domácnosť	
Energetická trieda	A++
Spotreba energie ** v kWh/rok	170
Užitkový objem chladiacej časti v litroch	164
Užitkový objem mrazickej časti v litroch	41
Automatické odmrazovanie: chladiacia časť	
Automatické odmrazovanie: mraziaca časť	
Doba uchovania potravín pri poruche v hodinách	
Maximálna hmotnosť potravín na zmrazenie v kg/24 h	2
Klimatická trieda	N-ST
Teplota okolia v °C	16-38
Hlučnosť v dB(a)	
Rozmery V x Š x H v mm	1434x550x542
Hmotnosť v kg	41
Elektrické údaje	

*) Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ č. 1060/2010, príloha III **) Skutočná spotreba závisí od používania a umiestnenia výrobku