


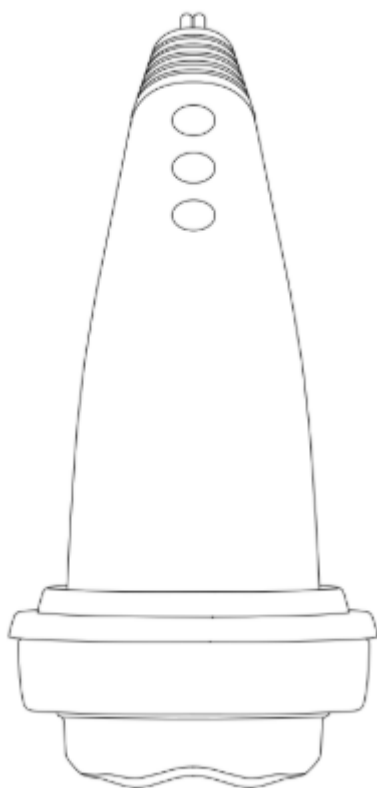

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

TVARUJÍCÍ

TVARUJÍCÍ MASÁŽNÍ KARTÁČ

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky **SOLAC**.

Díky své technologii, designu, provozu a překročení nejpřísnějších standardů kvality vám tento výrobek zajistí plnou spokojenost a dlouhou životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.
Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná rizika.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič má vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání obezřetné.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo osoba s odpovídající kvalifikací, aby se předešlo riziku.
- Tento spotřebič je určen pouze pro **domácí použití**, nikoli pro profesionální nebo průmyslové účely.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Před zapojením do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojujte pouze do zásuvky s minimálním jištěním 10 A.
- Zástrčka spotřebiče musí do zásuvky správně zapadnout. Neupravujte zástrčku a nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozena.
- Pokud se plášť spotřebiče poškodí, okamžitě ho odpojte od sítě, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Netahajte za kabel, nepoužívejte jej k přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Kabel neomotávejte kolem přístroje.
- Pravidelně kontrolujte stav kabelu – poškozený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte, aby kabel visel volně nebo se dotýkal horkých částí spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič ve venkovním prostředí.
- Nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti – vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při provozu může být povrch spotřebiče velmi horký.
- Nedotýkejte se horkých částí – hrozí vážné popáleniny.

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů v návodu ruší záruku i odpovědnost výrobce.

ZÁVADY A OPRAVY

- V případě závad odneste spotřebič do autorizovaného servisního střediska. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami – může to být nebezpečné.

PRO VERZE URČENÉ PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE TO VYŽADUJE VAŠE ZEMĚ:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Obalové materiály tohoto výrobku jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Pokud se jich chcete zbavit, použijte k tomu určené kontejnery dle druhu materiálu.
- Výrobek neobsahuje látky ve škodlivých koncentracích pro životní prostředí.


 Tento symbol znamená, že pokud se rozhodnete výrobek po skončení jeho životnosti vyřadit, odneste jej do sběrného místa určeného k ekologické likvidaci elektrických a elektronických zařízení.


SHODA S PŘEDPISY EU

Tento spotřebič je v souladu s:

- **Směrnici 2014/35/EU** o nízkém napětí
- **Směrnici 2014/30/EU** o elektromagnetické kompatibilitě
- **Směrnici 2011/65/EU** o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

- **Směrnici 2009/125/ES** o požadavcích na ekodesign energeticky významných výrobků

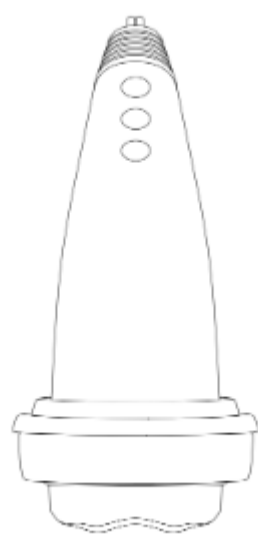

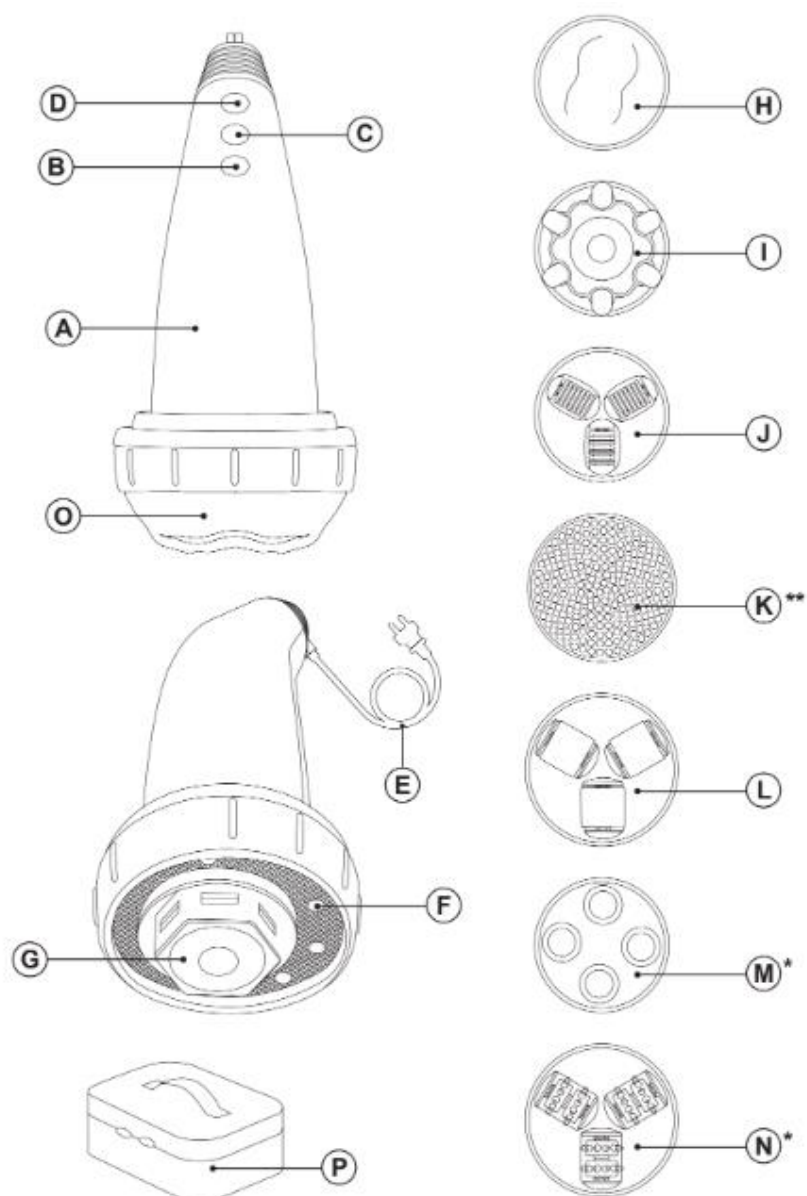

(*) K dispozici pouze u modelu **Sculptural**

(**) K dispozici pouze v režimu **Sculptural Brush**

Fig. 1

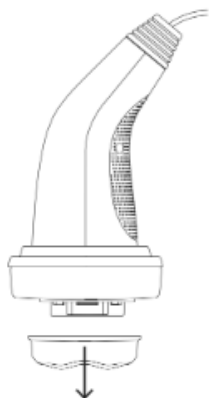


Fig. 2

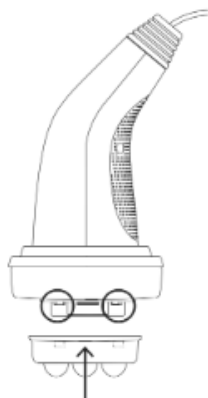


Fig. 3



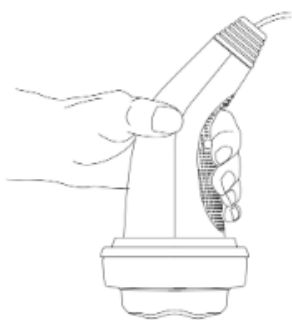


Fig. 4

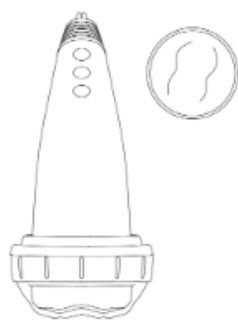

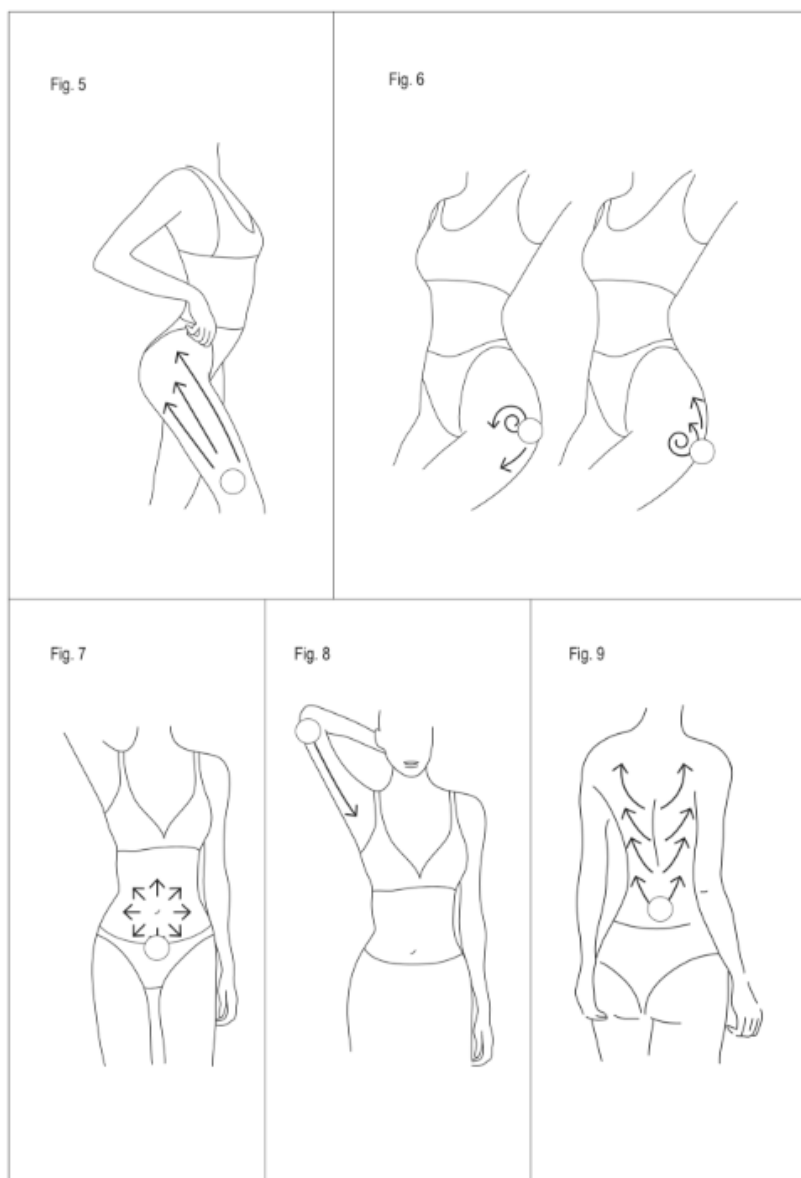

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

SCULPTURAL / SCULPTURAL BRUSH

POPIS

- **A** Tělo přístroje
- **B** Tlačítko zapnutí/vypnutí a ohřevu
- **C** Volič rychlosti
- **D** Volič režimu
- **E** Napájecí kabel
- **F** Červené LED diody

- **G** Adaptér na masážní hlavice
- **H** Vlnitá hlavice
- **I** Hlavice s masážními „prsty“
- **J** Hlavice s vroubkovaným válečkem
- **K** Exfoliační hlavice **
- **L** Hladký váleček
- **M** Masážní hlavice s kuličkami *
- **N** Paralelní kotoučová hlavice s výstupky *
- **O** Textilní kryt hlavice
- **P** Úložný vak

(*) K dispozici pouze u modelu **Sculptural**

(**) K dispozici pouze u modelu **Sculptural Brush**

Pokud model vašeho přístroje neobsahuje některé z výše uvedených příslušenství, je možné je zakoupit samostatně u technického servisu.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte masážní přístroj na břicho, pokud jste těhotná nebo těhotenství předpokládáte.
- V případě zdravotních problémů (např. kardiostimulátor) se před použitím poraďte s lékařem.
- Nepoužívejte přístroj přímo na:
 - Kožní vyrážky nebo záněty
 - Popáleniny, otevřené rány, infikovanou pokožku
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vlasů, dlouhé vlasy svažte, aby nedošlo k jejich zachycení.
- Nepoužívejte přístroj při:
 - Křečových žilách
 - Špatném krevním oběhu
 - Modřinách, zánětu žil, trombóze, poraněné pokožce nebo cukrovce
- Nepoužívejte přístroj, pokud užíváte léky tlumící citlivost.

POKYNY K POUŽITÍ

Před použitím

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny.

Obecná doporučení

- Intenzitu masáže regulujte podle potřeby pomocí ovladače rychlosti. Začněte na nízké intenzitě.
- Červené světlo slouží jako doplňková funkce pro zvýšení účinku.
- Krémy aplikujte po masáži – lze je roztírat hlavicí **H** nebo **L**. Pokud použijete ochranný kryt **O**, krémy nepoužívejte.

Doporučená doba použití

- Masáž by měla trvat 15–20 minut.
- Přístroj se automaticky vypne po 20 minutách.
- Před dalším použitím jej nechte vychladnout.

Použití

1. Odstraňte textilní kryt hlavice **O**.
2. Sundejte výchozí hlavici.
3. Zvolte požadovanou hlavici.
4. Nasaďte ji na adaptér (obr. 2).
5. Rozviňte kabel, připojte k síti.
6. LED na tlačítku **B** začne blikat – přístroj je v pohotovostním režimu.
7. Zapněte přístroj tlačítkem **B**.
8. Podržením tlačítka **B** aktivujete ohřev.
9. Zvolte režim a rychlost pomocí ovladačů **C** a **D**.
10. Masírujte oblast krouživými pohyby ve směru krevního oběhu.

VOLBA MASÁŽNÍ HLAVICE

- **FINGER-PRINT (I):** Masážní hlavice s výstupky – simuluje prsty.
- **MAX-FORCE (J, N):** Vroubkovaný váleček – tonizuje svaly, zmenšuje objem, uvolňuje napětí.

- **PRO-WAVE (H):** Vlnitá hlavice – pro stehna a hýždě, zlepšuje cirkulaci.
- **ROLL-MASSAGE (L):** Hladký váleček – uvolnění, lepší krevní oběh.
- **DRY BRUSH (K):** Exfoliační kartáč – odstraňuje odumřelou kůži.
- **BALL-MASSAGE (M):** Masážní kuličky – posilují svaly, zpevňují pokožku.
- **TEXTILNÍ KRYT (O):** Pouze pro hlavici **H**. Nepoužívejte s krémy.

VOLBA REŽIMU

Běžný režim (NORMAL) – 4 rychlosti:

- Velmi nízká (~1 800 ot./min)
- Nízká (~2 200 ot./min)
- Střední (~2 600 ot./min)
- Vysoká (~3 000 ot./min)

Pevně nastavené režimy

- **STIMULAČNÍ:** 3 frekvence za minutu (120, 150, 200 tepů)
- **VLNOVÝ (SYSTEMATIC WAVE):** Střídání rychlostí v 8s cyklu
- **ZPEVŇUJÍCÍ (FIRMING):** 120 tepů/min
- **RYCHLÉ ZPEVŇOVÁNÍ (FAST FIRMING):** 200 tepů/min

Pro návrat do běžného režimu stiskněte znovu tlačítko **C**.

SMĚR MASÁŽE

- **Vždy** pohybujte přístrojem po pokožce ve směru krevního oběhu, tedy směrem vzhůru.
- **Nikdy** neprovádějte masáž přímo na páteři.
- **Nikdy** neprovádějte masáž přímo na kosti (koleno, kotník, loket). Vystupující části masážní hlavice by mohly narazit na kost, což může způsobit zranění.
- **Nohy:** Umístěte přístroj na stehno blízko kolena a jemně jej posouvejte směrem vzhůru k kyčli. (Obr. 5)
- **Hýždě:** Kombinujte pohyby vzhůru a krouživé. (Obr. 6)
- **Břicho:** Umístěte přístroj na pupík a jemně jej pohybujte ven z centra. (Obr. 7). Nikdy neprovádějte krouživé pohyby kolem pupíku.
- **Ruce:** Umístěte přístroj blízko lokte a jemně jej pohybujte směrem k podpaží. Opakujte masáž od podpaží k lokti. (Obr. 8)

- **Záda:** Umístěte přístroj na oblast páteře a jemně jej pohybujte směrem vzhůru k lopatce. (Obr. 9)

PŘÍPRAVA POKOŽKY – EXFOLIACE

- Je nezbytné správně připravit pokožku před masáží v oblasti, kterou chcete ošetřit. Pro exfoliaci použijte přírodní kartáč (DRY BRUSH) (K), který odstraní odumřelé buňky a pokožku zjemní. Vyhněte se nadměrné exfoliaci (jednou týdně je dostatečné). Jemně masírujte celou oblast po dobu 5 minut. Tento krok pomáhá stimulovat prokrvení a metabolismus.
- Pokožku byste měli vždy kartáčovat směrem k srdci – u nohou od chodidel směrem k bokům, u rukou od zápěstí k ramenům. Zaměřte se na hrubší oblasti a buďte opatrní u citlivějších míst. Intenzitu exfoliace přizpůsobte stavu pokožky, oblasti těla a osobní citlivosti.

PO POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Vypněte přístroj tlačítkem **B** (ON/OFF).
- Odpojte přístroj od sítě.
- Přístroj vyčistěte.

BEZPEČNOSTNÍ TEPLOTNÍ OCHRANA

- Přístroj je vybaven bezpečnostním zařízením, které chrání přístroj před přehřátím.
- Pokud se přístroj sám vypne, nechte jej vychladnout, než se pokusíte jej znovu zapnout. Pokud budete chtít přístroj používat i nadále, nechte ho před pokračováním vychladnout.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Čistěte přístroj pomocí vlhkého hadříku s několika kapkami čisticího prostředku na nádobí a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny a neumísťujte jej pod tekoucí vodu.