



DR 7F40 BT

Používateľská príručka

Digitálne rádio FM/bezdrôtové/mp3 nabíjateľné



* Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu pozri: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Nepoužívajte napájacie zdroje s napätím vyšším ako 5V $\equiv$, poškodíte prehrávač. Ide o presné elektronické zariadenie; Vyhnite sa jej používaniu v nasledujúcich prípadoch:

- Blízke magnetické polia.
- V blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače a sporáky.
- Na veľmi vlhkých miestach, ako sú toalety, bazény a podobne...
- Na veľmi prašných miestach.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.
- Počas nastavovania a nastavenia hlasitosti nepribližujte ucho k reproduktoru, najmä aby ste udržali hlasitosť na minime počas zapaľovania.
- Umiestnite spotrebič tak, aby bol vždy dostatok miesta po bokoch pre voľný prúd vzduchu (aspoň 5 cm).
- Ak sa tekutiny dostanú do spotrebiča, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky a odveďte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
- Vždy pred nabíjaním spotrebiča skontrolujte, či sú napájacie a pripojovacie káble správne nainštalované.
- Na spotrebič by nemali byť umiestnené žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na spotrebič nesmú byť položené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Pred zapnutím spotrebiča vždy skontrolujte, či sú napájací kábel a spojovací kábel správne zapojené.
- Napájací adaptér musí byť pripojený do zásuvky blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Ak si všimnete nadmerné teplo na zariadení alebo na napájacom adaptéri, okamžite odpojte zástrčku od hlavnej zásuvky.
- Neťahajte za napájací kábel
- Tento manuál si nechajte na budúce použitie.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, obmedzte čas počúvania na vysoké hlasitosti.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie použite mierne vlhkú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne látky.



DÔLEŽITÉ


Toto zariadenie je určené na domáce použitie (nie na profesionálne použitie). Tento spotrebič bol starostlivo skonštruovaný, aby zabezpečil dlhodobý a dokonalý výkon. Ak však nastanú akékoľvek nepríjemnosti, kontaktujte prosím vaše miestne autorizované servisné centrum TREVI.

TREVI nasleduje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto produkty môžu mať odlišné vlastnosti než tie, ktoré boli opísané.

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE POUŽITIE NABÍJATEĽNEJ BATÉRIE

- Nabíjajte batériu pri teplote medzi 5°C a 35°C.
- Nepredlžujte nabíjanie nad uvedené časy, aby ste predišli riziku prehriatia a prasknutia.
- Nenabíjajte batériu viac ako 4 hodiny.
- Dobíjanie batérie nad uvedené časy alebo dlhodobá nečinnosť môžu skrátiť jej životnosť.
- Nabíjateľná batéria podlieha opotrebovaniu a jej kapacita postupne klesá.
- Aby ste predĺžili životnosť batérie, používajte ju, keď je úplne nabitá, až kým nie je úplne vybitá, potom ju pred opätovným použitím úplne nabite. Nabíjanie batérie, ktorá nie je úplne vybitá, skráti jej životnosť. V takom prípade opakujte celý cyklus nahrávania/sťahovania niekoľkokrát.
- Vyhňte sa tomu, aby batéria bola celú noc nabitá.

PRÍKAZY

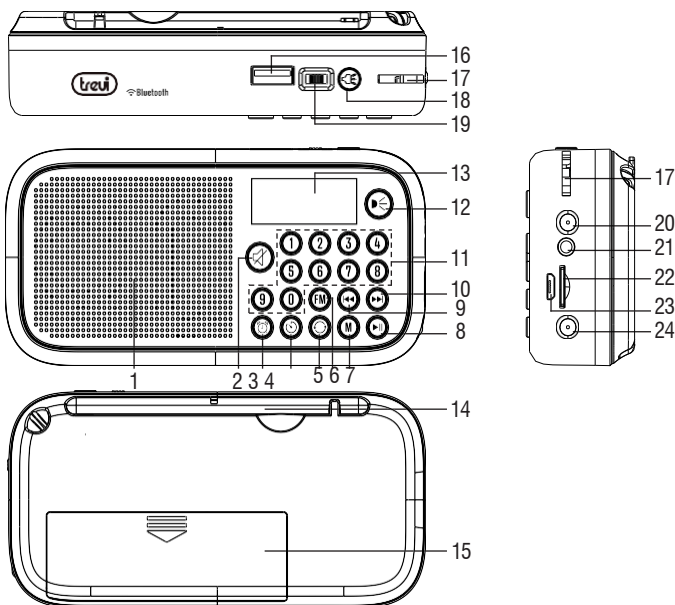

1. Rečník
2. gombík, Stíšiť
3. gombík, Allarm

DR 7F40 BT



4.  tlačidlo, časovač sa vypne
5. **FM** tlačidlo, opakuj
6. **M** tlačidlo, FM rádio
7. **▶||** tlačidlo, funkcia
8. **||◀◀** tlačidlo, Play/Pause
9. **◀** tlačidlo, Predchádzajúca skladba
10. **▶▶** tlačidlo, Ďalšia skladba
11. Číselná klávesnica 0-9
12. **◀◀** tlačidlo, nočné svetlo zapnúť/vypnúť
13. Displej
14. Anténa
15. Priehradka na nabíjateľnú batériu
16. USB zásuvka
17. Objem
18.  tlačidlo, Zapnutie/Vypnutie baterky
19. Vypínač ON/OFF
20. Nočné svetlo LED
21. Slúchadlová zásuvka
22. TF karta
23. **===** 5V 1A typ-C nabíjacia zásuvka
24. LED baterky + indikátor stavu nabíjania

NABÍJANIE BATÉRIE

Pri prvom použití zariadenia ho nabíjajte 3 hodiny.

1. Pripojte USB/type-C kábel k USB type-C napájacej zásuvke (23) zariadenia, druhý koniec pripojte k USB portu 5V 1A napájacieho **===** zdroja (nie je dodávaný) s USB zásuvkou;
2. Počas fázy nabíjania bude LED indikátor (24) stabilne červený, čo indikuje stav nabíjania;
3. Po dokončení nabíjania sa LED indikátor (24) rozsvieti na zeleno.

ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Posuňte prepínač "VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ" (19) doľava/doprava, aby ste jednotku vypol/zapnili.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Hlasitosť zariadenia môžete nastaviť pomocou ovládača hlasitosti.

1. Otočte smerom nahor (17), aby ste znížili objem.
2. Otočte smerom nadol (17), aby ste zvýšili hlasitosť.

VÝBER ZDROJOV

Stlačte **M** tlačidlo (7) niekoľkokrát, aby ste vybrali funkciu Wireless/USB (ak je vložená)/MicroSD (ak je vložená)/Rádio/Hodiny.

REŽIM FM RÁDIA

Predĺžte tyčovú anténu, stlačte **M** tlačidlo (7) na prepnutie do rádiového režimu (alebo priamo krátko stlačte FM tlačidlo pre rýchle prepnutie do rádiového režimu).

Predtým, než ho používateľ použije prvýkrát, stlačte a podržte ►|| tlačidlo (8) na automatické vyhľadávanie stanice a systém automaticky uloží nájdené FM stanice; počas vyhľadávania stanice môžete krátko stlačiť ►|| tlačidlo (8) na zastavenie automatického vyhľadávania stanice. Po automatickom vyhľadaní všetkých miestnych FM rozhlasových programov, automaticky prehrá prvý uložený rozhlasový program, krátkym stlačením tlačidiel ◀◀(9) a ►►(10) si vyberiete svoj obľúbený

10 rádiový program, po automatickom vyhľadávaní kanálov môžete krátko stlačiť 0-9 na zadanie čísla

cieľovej stopy na počúvanie rozhlasového programu.

Napríklad na výber kanála 10 môžete rýchlo stlačiť klávesy "1" a "0"; a tak ďalej. Keď vybraný cieľový kanál prehráva program.

Poznámka:

- Ak zvolené číslo kanála prekročí celkový počet uložených programov nájdených v rádiu, vaša voľba bude neplatná.
- Pri počúvaní "FM rádia" prosím vyberte vysúvaciu anténu pre lepší príjem.
- Keď signál prijímacej stanice nie je dobrý, prosím, upravte smer zariadenia pre lepšie výsledky príjmu.

TF KARTA/ USB REŽIM

Keď je TF/USB disk vložený, systém automaticky prehráva skladby z TF karty/U disku. Vložte TF kartu a U disk súčasne, aby ste hrali v poradí, v ktorom vkladáte ako prvé a čítajte ako prvé.

Keď sa prehrá posledná hudba z TF karty, preskočí sa priamo na hudbu na U disku a naopak.

V tomto režime stačí krátko stlačiť ►|| tlačidlo (8) na hranie.

Stlačením ◀◀ tlačidla (9) a ►► (10) na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.

Stlačením ⏮ tlačidla (5) na prepínanie medzi režimom prehrávania hudby "ONE" (jeden cyklus), "ALL" (všetky cykly).

TF kartu alebo USB disk na prehrávanie desiatej skladby môžete rýchlo stlačiť klávesy "1" a "0"; a tak ďalej. Keď je výber dokončený, obrazovka zobrazí vybranú cieľovú trať a priamo preskočí na cieľovú trať, ktorú ste si vybrali na hranie.

Poznámka: Ak vybraná cieľová trať priamo preskočí na tú, ktorú si vyberiete, ak prekročí celkový počet stôp, vybraná stopa bude neplatná; TF karta/U disk podporuje iba prehrávanie hudby vo formáte MP3.

PRETOČTE DOPREDU A SPÄŤ

Pri používaní USB alebo TF karty na prehrávanie hudby, dlhé stlačenie ◀◀ tlačidla (9) na previnutie späť, dlhé stlačenie

►► (10) tlačidlo na rýchle pretáčanie.

MUTE

Krátke stlačenie tlačidla  (2) "MUTE" v normálnom režime prehrávania, zariadenie prejde do režimu stlmenia, reproduktor nemá žiadny zvuk, krátko stlačte tlačidlo "MUTE" znova na ukončenie režimu stlmenia.

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE

1. Stlačte kláves **M**(7) niekoľkokrát a vyberte funkciu Bezdrôtové;
2. Postupujte podľa pokynov vášho zariadenia na vyhľadávanie zariadenia;
3. Vyhľadajte zariadenie s názvom "DR 7F40 BT", spárujte ho a podľa potreby zadajte PIN "0000";
4. Po spárovaní zariadenie vydá potvrdzovací zvuk;
5. Začnite prehrávať hudobnú stopu zo svojho zariadenia, aby ste začali počúvať; stlačte klávesy **◀◀(9)** a **11**



- (10) na výber predchádzajúce/nasledujúcej skladby;
6. Stlačte kláves ►► (8) na pozastavenie prehrávania skladby, stlačte ho znova pre pokračovanie prehrávania.

NASTAVENIE ČASU

1. Krátkym stlačením klávesu  (3) alebo stlačením **M** tlačidla (7) prepnete do režimu hodín v stave zapnutia,
2. Potom dlhým stlačením klávesu  (3) na zadanie nastavenia hodiny, stlačením klávesu **◀◀** (9) alebo **►►** (10) na výber hodinového času a potom krátke stlačenie klávesu  (3) Enter the minute setting;
3. Stlačte **◀◀** kláves (9) alebo **►►** (10) na výber minútového času a potom krátko  stlačte (3) krúčom na ukončenie nastavenia času.

NASTAVENIE HODÍN ALLARM

1. V stave zapnutia, v režime hodín, krátko stlačte  kláves (3) na vstup do nastavenia hodiny budíka;
2. Stlačte **◀◀** kláves (9) alebo **►►** (10) na výber nastavenia hodiny budíka, potom krátko stlačte  kláves (3) pre vstup do nastavenia minút budíka;
3. Stlačte **◀◀** kláves (9) alebo **►►** tlačidlo (10) na výber nastavenia minút budíka;
4. Potom krátkym stlačením  klávesu (3) vstúpte do alarmového kruhu "1" alebo alarmového rádia "2";
5. Po nastavení krátko stlačte **◀◀** (9) **krúčom** alebo (10) na vypnutie a zapnutie alarmu, a potom krátke stlačenie (3) tlačidla na ukončenie nastavenia budíka.

VYPNUTIE NASTAVIŤ ČASOVAČ

V akomkoľvek stave po zapnutí stlačte  kláves (4) na vypnutie po 10 minútach; stlačte  tlačidlo (4) znova pre vstup do nastavenia, potom vypnite po 20 minútach, stlačte  tlačidlo (4) znova na vypnutie po 30 minútach a tak ďalej, až do 60 minút je možné zafixovať. Stlačte  kláves (4) 7-krát a displej zobrazí "VYPNUTÉ" na zrušenie funkcie vypnutia časovača.

BATERKA

Po zapnutí krátko stlačte  tlačidlo (18), LED svetlo baterky svieti, a krátke

stlačenie  (18) znova, aby ste zhasli LED svetlo baterky.

12

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj napájania:	3,7V, 1200mAh nabíjateľná lítiová batéria cez USB type-C 5V ---
1A zásuvkový audio výkon:	1W
Impedancia:	4H
FM pásmo:	87,5-108MHz
Výkon bezdrôtového vysielania	2,5 mW
Bezdrôtová vysielacia frekvencia:	2,4GHz
Rozmery:	128x82x33mm
Hmotnosť:	208 gr.

ANGLIČT

Informácie o odstránení a likvidácii batérií

Pozor: operácie odstraňovania a likvidácie sú vyhradené výhradne špecializovanému technickému personálu!

1. Odstráňte plastové dvierka (15) umiestnené na zadnej strane skrinky;
2. Vyberte batériu z priehradky.

Bez ohľadu na typ použitej batérie nesmie byť vyhadzovaná s domácim odpadom, ohňom alebo vodou. Každý typ použitej batérie musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný v príslušných špecializovaných zberných centrách.



Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "sepa-rate zberu", a preto produkt nesmie byť likvidovaný spolu s mestským odpadom. Používateľ musí produkt odnieť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.

DR 7F40 BT



ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DR 7F40BT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCDR7F40BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI Spa vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DR 7F40BT je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCDR7F40BT.pdf>

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Taliansko

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



Výrobené v