



Návod na použitie


THERMOFORO

SK VYHRIEVACIA PODLOŽKA

TYP S6101

IMETEC


ILUSTRÁČNÝ SPRIEVODCA

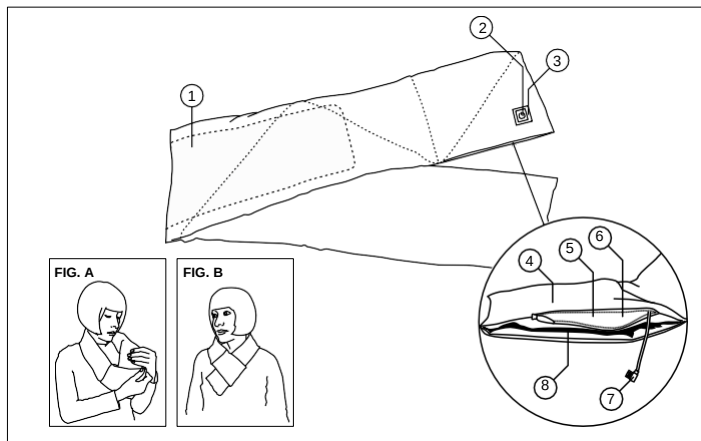

POPIS SPOTREBIČA

1. Vyhrievaná plocha
2. Tlačidlo ZAP/VYPNUTIE a výber teploty
3. LED na vizualizáciu teploty
4. Integrované vrecko pre power bank
5. Otvorenie integrovaného vrecka pre Power Bank
6. Etiketa produktu
7. USB-A kábel
8. Kľúčová dierka na zatváranie šálu

TECHNICKÉ ÚDAJE

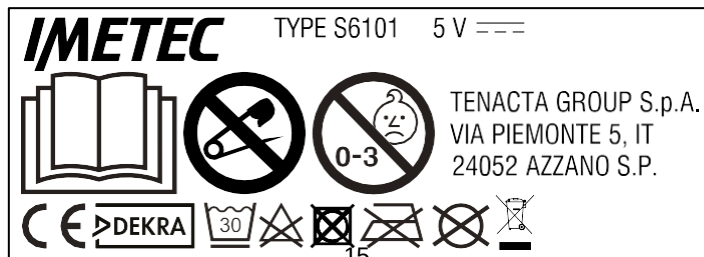

Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Sme presvedčení, že oceníte jeho kvalitu a spoľahlivosť, keďže bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na spokojnosť zákazníka. Tieto pokyny na použitie sú v súlade s európskou normou EN 82079.

INDEX

Ilustračný sprievodca	strana 15
Popis spotrebiča	strana 15
Technické údaje	strana 15
Symbols	strana 16
Dôležité pokyny	strana 17
Použitie	strana 21
Čistenie a údržba	strana 23
Skladovanie vykurovacieho šálu	strana 24
Riešenie problémov	strana 25
Likvidácia	strana 26
Podpora a záruka	strana 26

SYMBOLY

== Jednosmerný prúd	 Zakázané
 Pozorne si prečítajte návod na použitie	 Dôležitá poznámka
 Upozornenie	 Nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky
 Nevkladajte kolíky	 Nebiel
 Umývanie pri 30°C	 Nečistite na sucho
 Nežehliť	 Nesušte v sušičke

DÔLEŽITÉ POKYNY. NA BUDÚCE POUŽITIE.



UPOZORNENIE! Pokyny a varovania pre bezpečné používanie.



Pred používaním tohto zariadenia si dôkladne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné poznámky a varovania, ktoré je potrebné dodržiavať. Tento manuál uchovávajte spolu s ilustračným sprievodcom pre budúce konzultácie. Ak spotrebič prevediete inému používateľovi, nezabudnite odovzdať aj túto dokumentáciu.



POZNÁMKA: ak je niektorá časť tohto manuálu ťažko pochopiteľná alebo sa objavia pochybnosti, kontaktujte spoločnosť na adrese uvedenej na poslednej strane pred

① POZNÁMKA: osoby so zhoršeným zrakom si môžu tieto pokyny na digitálne použitie prečítať na webovej stránke www.tenactagroup.com

EN

- Po vybalení sa uistite, že je spotrebič neporušený, so všetkými dielmi uvedenými v ilustračnom sprievodcovi a bez známok poškodenia. Ak máte pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné centrum.



VAROVANIE! Riziko udusenía.

Deti sa nemajú hrať s obalom. Uchovávajte plastové vrečko mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič sa musí používať iba na účel, na ktorý bol navrhnutý, teda ako podložka na domáce použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevyhovujúce zamýšľanému účelu a teda nebezpečné.



Deti mladšie ako tri roky nesmú tento prístroj používať kvôli ich neschopnosti reagovať na prehrievanie.

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov pod dohľadom a s kontrolou vždy nastavenou na minimálnu teplotu (teplota tyrkysová).

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s zníženými fyzickými, senzory alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo poučením o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám, ktoré sú s tým spojené. Deti sa so spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič nesmie používať osobami necitlivými na teplo a inými veľmi zraniteľnými osobami, ktoré nie sú schopné reagovať na prehrievanie.
- USB kábel vždy odpojte od powerbanky pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou, a tiež keď sa spotrebič nepoužíva.
- Spotrebič často kontrolujte na známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak sa takéto príznaky vyskytujú, ak bol spotrebič zneužitý alebo nefunguje, kontaktujte autorizované technické servisné centrum pred opätovným zapnutím.
- Ak je napájací kábel poškodený, vezmite celý spotrebič do autorizovaného technického servisu, aby ste predišli všetkým rizikám.

- Tento prístroj nie je určený na lekárske použitie v nemocniciach.

-  **NEPOUŽÍVAJTE**, ak ste mokří.



NEVKLADAJTE PINY alebo IHLY.

- Pri skladovaní spotrebiča nechajte spotrebič vychladnúť pred zložením.

Pri dlhodobej prevádzke spotrebiča **NEPREKRAČUJTE** teplotné úrovne uvedené pre nepretržité používanie.



Ak je prístroj nastavený a používaný pri teplote vyššej ako tie, ktoré sú určené na dlhodobé nepretržité používanie, používateľ môže utpieť popáleniny kože alebo zranenia



UPOZORNENIE! NESKLADAJTE spotrebič tým, že naň počas skladovania položíte predmety.



UPOZORNENIE! Riad'te sa pokynmi v príslušných kapitolách tohto manuálu o tom, ako spotrebič používať, čistiť, udržiavať alebo skladovať.

- Použitie krémov alebo masť v kombinácii s teplom prístroja môže zvýšiť riziko popálenín pokožky.
- Osoby s kardiostimulátorom ho NESMÚ používať.
- **Spotrebič.**
- Ⓢ **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič s mokrými rukami, vlhkými nohami alebo bosý.
- Ⓢ **NEŤHAJTE** ani nezdvíhajte spotrebič za napájací kábel.
- Ak je spotrebič chybný alebo nefunguje, vypnite ho a nemanipulujte s ním. Pre akékoľvek opravy kontaktujte autorizované technické servisné centrum.
- Tento spotrebič nesmie prísť do kontaktu s kvapalinami, sprejmi ani parou. Pri akýchkoľvek čistiacich a údržbových operáciách sa pozrite na pokyny v príslušnej kapitole.
- Ⓢ **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič na zohrievanie zvierat.
- Pozrite si vonkajšie obaly pre charakteristiky spotrebiča.

POUŽITIE

- Produkt začne fungovať, keď je pripojený k powerbanke.
- Vlastnosti powerbanky musia spĺňať aspoň nasledujúce technické požiadavky.
Kapacita 5000mAh
1 USB-C nabíjací port, vstup DC5V, 2A
1 micro-USB nabíjací port Vstup DC5V, 2A IT 1
USB-A nabíjací port Výstup DC5V, 2A

- USB-A kábel (7) je kompatibilný s USB-A na USB-C adaptérom

PRIPOJENIE POWER BANKY K VYHRIEVANÉMU ŠÁLU A ZAPNUTIE

- Pripojte priložený USB kábel (7) k USB-A portu na powerbanke. LED na vizualizáciu teploty (3) bude červená
- Vložte powerbanku do integrovaného vrečka (4) cez príslušný otvor (5)
- Šál úplne rozviň a potom si ho omotaj okolo krku.
- Noste šál s flísom vo vnútri, vedľa krku.
- Prevlečte pravý koniec šálu cez kľúčovú dierku (8) na ľavom konci. (OBRÁZOK A)
- Zatvorte a utiahnite podľa potreby. (OBRÁZOK B)



POZOR! Odpojte powerbanku, keď sa šál nepoužíva.

VÝBER TEPLoty

- Stlačte tlačidlo ON/OFF a výber teploty (2) na nastavenie požadovanej teploty. Sú tam 3 nastavenia:
VYPNUTÉ: LED na vizualizáciu teploty (3) modrá
Nízka: LED na vizualizáciu teploty (3) tyrkysová
Stredné: LED na vizualizáciu teploty (3) zelená
Vysoko: LED na vizualizáciu teploty (3) červená
- Na rýchle zohriatie šálu použite maximálnu teplotu – «červenú». Potom môžete nastaviť nižšiu teplotu podľa požadovanej teploty tepla.
- Stlačením tlačidla ON/OFF a výber teploty (2) sa teplota zmení v poradí High Red → Medium Green
 → Nízka tyrkysová → vysoká červená → stredne zelená → a podobne.
- Ak sa šál používa dlhší čas, nastavte nízku teplotu - «Tyrkysová».

AUTOMATICKÁ FUNKCIA VYPÍNANIA

- Scarf má automatický systém vypnutia. Po približne 90 minútach fungovania sa LED displej teploty (3) zmení na modro, čo znamená, že scarf sa automaticky vypol.
- Ak chcete dať šál do pohotovosti, stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF a tlačidlo na výber teploty (2) asi 3 sekundy. LED na vizualizáciu teploty (3) bude modrá.
 - Na opätovné aktivovanie šálu stlačte ON/OFF a Tlačidlo na výber teploty (2).

VYPÍNANIE

- Keď skončíte používať šál, odpojte USB kábel (6) z USB-A portu powerbanky.
- Ak sa powerbanka počas používania úplne vybije, funkcia ohrievania scarfu automaticky prestane fungovať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



POZOR! Zaveste spotrebič bez pridávania kolíkov, aby ste ho nepoškodili.



UPOZORNENIE! Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy vyberte powerbanku.



UPOZORNENIE! NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je vlhké

PRED PRANÍM

- Odpojte powerbanku
- Odpojte USB kábel (7) od portu powerbanky.

ČISTENIE ŠÁLU

- Šál sa dá prať vo vlažnej vode (30°C). Odporúča sa používať jemný prací prostriedok.



ČISTENIE ŠÁLU V PRÁČKE

- Šál sa dá prať v práčke pri 30°C.
- Používajte len jemný cyklus na odstredovanie. **NEROBTE** ďalší odstredovací cyklus.
- ~~NEŽEHLITE~~ šál.

SUŠENIE NA ČERSTVOM VZDUCHU

- Rozložte šál vodorovne na sušičku a nechajte ho úplne vyschnúť.



UPOZORNENIE! Sušite spotrebič naplocho bez použitia kolíkov, aby ste ho nepoškodili. Nechajte ho dobre

- ~~NEČISTITE~~ chemicky.
- ~~NEŽMÝKAJTE~~ to.
- ~~NESUŠITE~~ v sušičke.

SKLADOVANIE VYHRIEVANÉHO ŠÁLU

Keď sa nepoužíva, skladujte ich nasledovne:

- Ak bol šál práve vypraný, počkajte, kým úplne vyschne.
- Pre lepšie uskladnenie je vhodné vložiť šál do balenia poskytnutého pri kúpe.
- Pri ukladaní šálu nechajte vychladnúť pred zložením.
- Šál držte na suchom mieste.

Pred použitím často kontrolujte šál na známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak si všimnete takéto príznaky alebo akúkoľvek poruchu, kontaktujte servisné stredisko.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Táto kapitola sa zaoberá najčastejšími problémami súvisiacimi s používaním prístroja. Ak sa problémy nedajú vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, kontaktujte prosím autorizované asistenčné centrum.

Problém	Riešenie
LED na vizualizáciu teploty (3) sa nerozsvieti.	Skontrolujte, či je USB kábel (7) úplne zapojený do USB-A portu powerbanky.
Kúrenie je vypnuté pred aktiváciou automatického vypnutia (90 minút).	Skontrolujte, či je powerbanka nabitá.
Produkt bol nesprávne použitý alebo poškodený.	Zoberte vyhrievaciu podložku do autorizovaného technického servisného centra na kontrolu.
USB kábel (7) alebo iný vnútorný kábel je poškodený.	Zoberte vyhrievaciu podložku do autorizovaného technického servisného centra na kontrolu.
V látke sú diery alebo trhliny, alebo jasné záhyby, ktoré sa nedajú otvoriť.	Zoberte vyhrievaciu podložku do autorizovaného technického servisného centra na kontrolu.

LIKVIDÁCIA



Balenie spotrebiča je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Obaly likvidujte v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.



Podľa smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) označuje symbol prekríženého koša na spotrebiči alebo jeho obale, že spotrebič musí

na konci svojej životnosti sa likvidujú oddelene od ostatného odpadu.

Používateľ preto musí spotrebič odniesť do príslušného recyklačného centra pre elektrické a elektronické zariadenia. Alternatívne, namiesto manipulácie s likvidáciou môže používateľ odovzdať spotrebič predajcovi, keď si kúpi nový, ekvivalentný kus. Používateľ môže elektronické produkty s rozmermi menšími ako 25 cm odovzdať predajcom s predajnou plochou aspoň 400 m² zadarmo a bez povinnosti nakupovať. Správne triedenie odpadu pred odoslaním zariadení, ktoré sa už nepoužíva na recykláciu, spracovanie a likvidáciu, spôsobom rešpektujúcim životné prostredie, prispieva k predchádzaniu negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálu zo zariadenia.

Spotrebič je garantovaný na obdobie dvoch rokov od dátumu dodania. Záručná doba začína od dátumu uvedeného na účtenke/faktúre (ak je jasne čitateľná), pokiaľ kupujúci nemôže preukázať, že bol dodaný neskôr. V prípade chyby výrobku, ktorá existovala pred dátumom dodania, je jeho oprava alebo výmena zaručená bez akýchkoľvek nákladov, pokiaľ nie je jeden z týchto dvoch prostriedkov sú neprimerané voči druhému. Kupujúci je povinný nahlásiť nesúlad autorizovanému servisnému stredisku do dvoch mesiacov od zistenia

Chyba .

Záruka nepokrýva všetky diely, ktoré sú chybné v dôsledku nasledujúcich:

- poškodenie spôsobené prepravou alebo náhodným pádom,
- nesprávna inštalácia alebo nedostatočný elektrický systém,
- c. opravy alebo úpravy vykonané neoprávnenými osobami,
- d. nedostatočná alebo nesprávna údržba a čistenie,
- e. produkty a/alebo diely produktov podliehajúce opotrebeniu a/alebo spotrebný materiál, vrátane skrátenej doby prevádzky batérií (ak sú nainštalované) v dôsledku používania alebo veku,
- f. nedodržiavanie prevádzkových pokynov pre spotrebič, nedbanlivé alebo nedbanlivé používanie,
- g. kábel príliš skrútený a/alebo ohnutý,
- h. kábel ťahaný alebo roztrhaný,
- i. Vyhrievacia doska sa počas používania ohnula, pokrčila a/alebo roztrhla,
- j. Nesprávne umývanie (napr. centrifúga, žmýkanie, pri

zapnutej riadiacej jednotke a pod.),

k. Zjavné stopy po popáleninách z vonkajších zdrojov (cigareta a pod.),

l. zohnutý späť do seba.

Vyššie uvedený zoznam je uvedený len ako príklad a nie je úplný, pretože táto záruka sa nevzťahuje na žiadne okolnosti, ktoré nemožno spojiť s výrobnými chybami spotrebičov. Záruka je tiež vylúčená v prípade nesprávneho použitia spotrebiča a v prípade profesionálneho použitia. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo spôsobené ľuďom, majetku alebo domácim zvieratám v dôsledku nedodržania všetkých pokynov uvedených v "Návode a varovania"

Čo sa týka inštalácie, používania a údržby spotrebičov.

Toto sa nevzťahuje na zmluvné záručné konania predávajúceho.

Servisný režim

Spotrebič môže opravovať iba autorizované servisné centrum. Ak je v záruke, vadný spotrebič musí byť zaslaný do servisného centra spolu s dokladom o kúpe, ktorý uvádza dátum nákupu alebo dodania.



IMETEC

www.imetec.com
gspr.tenactagroup.com

Tenacta Group S.p.A. cez Piemonte 5 IT-24052 Azzano S. P.

M1004799
120226

EN Z webovej stránky si vždy môžete stiahnuť manuál v najaktuálnejšej verzii
EN Vždy si môžete stiahnuť najaktuálnejšiu verziu manuálu z uvedenej webovej stránky
EN Z uvedenej webovej stránky je vždy možné stiahnuť manuál v jeho najnovšej verzii
EN Najnovšiu verziu manuálu si môžete kedykoľvek stiahnuť z uvedenej webovej stránky
EN Z uvedenej webovej stránky je vždy možné stiahnuť manuál v najaktuálnejšej verzii