



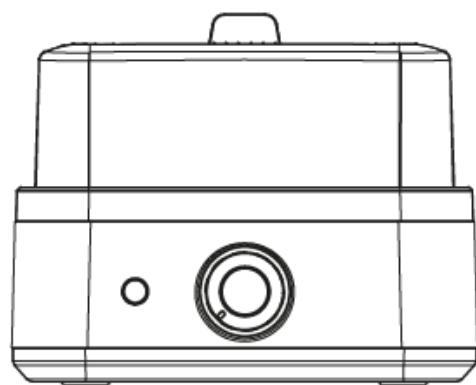

BXKS4800E

www.blackanddecker.eu

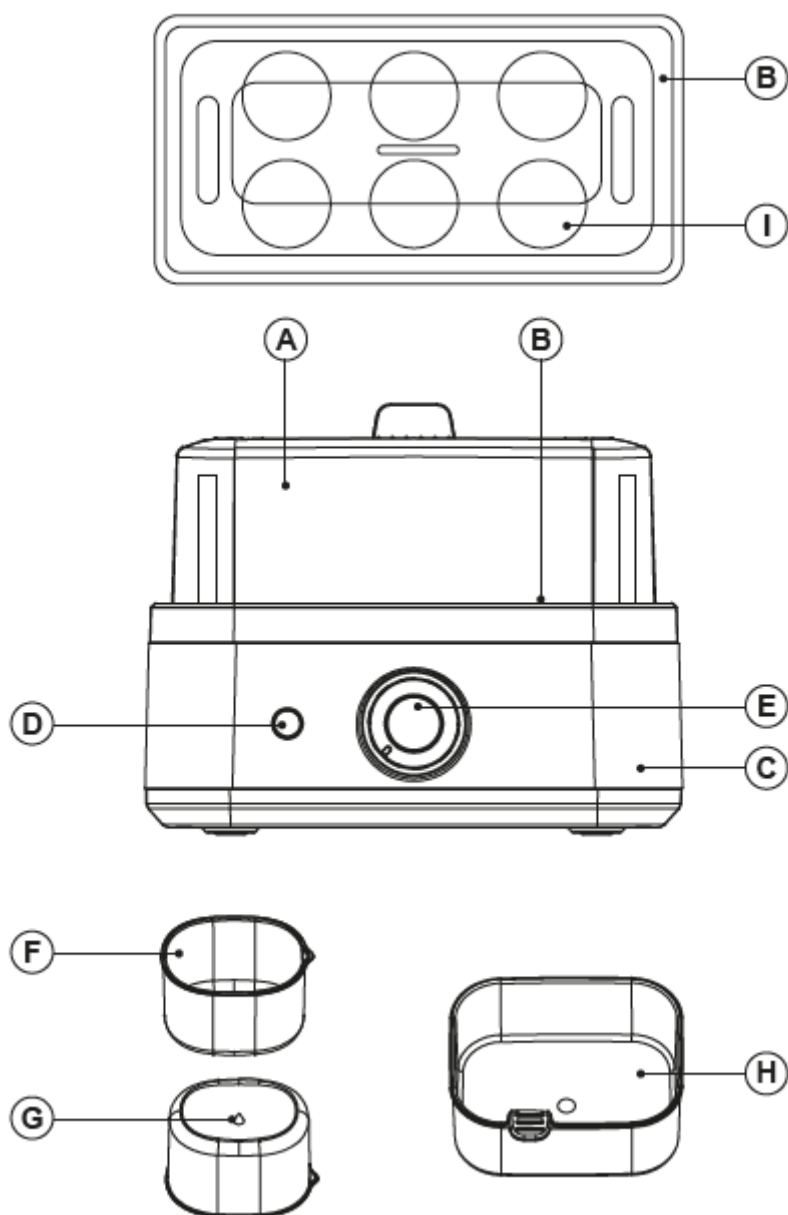

VAŘIČ VAJEC

BXKS4800E

Vážený zákazníku,

děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek značky Black+Decker.

Díky jeho technologii, designu a provozu, stejně jako tomu, že splňuje nej přísnější standardy kvality, je zajištěno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím vyčistěte všechny části výrobku, které přijdou do styku s potravinami, podle pokynů v části o čištění.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dohledem. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí rizikům.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití může vést ke zranění. Dbejte opatrnosti při vyprazdňování nádoby a během čištění.
- Buďte opatrní při nalévání horké kapaliny do spotřebiče, protože může být prudce vyvržena ven v důsledku náhlého vytvoření páry.
- Vždy odpojte spotřebič od sítě, pokud jej necháváte bez dozoru nebo před montáží, demontáží či čištěním.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohyblivým částem spotřebič vypněte a odpojte od napájení.
- Tento spotřebič nesmí být ponořen do vody ani jiné kapaliny.
- **UPOZORNĚNÍ:** Zabraňte polítky konektoru.
- Povrch topného tělesa zůstává po použití horký.
- Pokud je spotřebič přeplněn, může dojít k vystříknutí vroucí vody.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - farmy;
 - hotely, motely a jiná ubytovací zařízení;
 - penziony.

Pozor, horký povrch

- Ujistěte se, že napětí na štítku odpovídá napětí v síti.
 - Připojte spotřebič do zásuvky s minimálně 10 A.
 - Zástrčka musí správně zapadat do zásuvky. Nepoužívejte adaptéry ani ji neupravujte.
 - Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
 - Netahejte za kabel. Nepoužívejte jej k přenášení ani odpojování.
 - Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
 - Zkontrolujte stav kabelu – poškození zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Pokud je kryt poškozen, ihned odpojte ze sítě.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl, je poškozen nebo netěsní.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Používejte na rovném a stabilním povrchu.
 - Nepokládejte na horké povrchy (sporák, trouba apod.).
 - Zabraňte neúmyslnému zapnutí.
 - Před použitím se ujistěte, že je nůž správně upevněn.
 - Nedotýkejte se pohyblivých částí během provozu.
 - Nevystavujte dešti ani vlhkosti.
-

POUŽITÍ A PÉČE

- Před použitím zcela rozviňte kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud příslušenství není správně nasazeno.
- Nepoužívejte spotřebič s vadným příslušenstvím.
- Nepoužívejte spotřebič naprázdno.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Nepoužívejte, pokud nefunguje časovač.
- Nepřemísťujte během provozu.
- Nepoužívejte nakloněný ani jej nepřevracejte.
- Nepřevracejte během provozu ani když je připojen k síti.
- Nepřetěžujte spotřebič.

- Odpojte ze sítě, pokud se nepoužívá nebo před čištěním.
 - Neskladujte ani nepřenášejte, pokud je stále horký.
 - Používejte pouze vodu.
 - UPOZORNĚNÍ: Na povrchu se může tvořit kondenzace vody.
-

POPIS

A Víko

B Držák na vejce

C Tělo

D Kontrolka

E Ovladač časovače

F Odměrka

G Jehla na propíchnutí

H Napařovací tácek

I Nádržka na vodu

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obal.
 - Přečtěte bezpečnostní pokyny.
 - Vyčistěte části přicházející do styku s potravinami a vodou.
 - Při prvním použití vyčistěte topnou desku a nalijte 120 ml vody.
-

POUŽITÍ

- Rozviňte kabel a zapojte spotřebič.
 - Před zapnutím naplňte nádržku vodou.
 - Otevřete víko a vyjměte příslušenství.
 - Naplňte nádržku max. 120 ml (pomocí odměrky).
 - Vložte držák na vejce, případně napařovací tácek.
 - Zapojte do sítě.
 - Zapněte pomocí časovače a zvolte stupeň vaření vajec.
 - Kontrolka signalizuje provoz.
 - Po dokončení se spotřebič automaticky vypne.
-

ČASOVAČ

- Umožňuje nastavit dobu provozu:
 - naměkko
 - středně
 - natvrdo
-

PO POUŽITÍ

- Spotřebič se vypne automaticky.
 - Odpojte ze sítě.
 - Nechte vychladnout.
 - Vylijte vodu (pokud je potřeba).
 - Vyčistěte spotřebič.
-

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

- Spotřebič má ochranu proti přehřátí.
 - Pokud se opakovaně zapíná a vypíná, zkontrolujte ventilaci.
 - Pokud se nevypne a znovu nezapne, počkejte cca 15 minut.
-

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte ze sítě a nechte vychladnout.
- Čistěte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní prostředky.
- Pravidelně odstraňujte zbytky potravin.

Lze mýt v myčce:

- držák vajec
- napařovací tácek
- víko

- Po umytí dobře osušte.
-

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

- Používejte vodu s nízkým obsahem minerálů.

- Odvápňujte:
 - každých 6 týdnů (velmi tvrdá voda)
 - každých 12 týdnů (tvrdá voda)
 - Používejte speciální odvápňovače.
 - Nepoužívejte ocet ani domácí prostředky.
-

SERVIS

Nesprávné použití ruší záruku.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Výrobek má zákonnou záruku.

Servis:

<https://www.blackanddecker.eu/>

Návod ke stažení:

<https://www.blackanddecker.eu/>

PORUCHY A OPRAVY

- V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisního střediska.
- Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat bez odborné pomoci, protože to může být nebezpečné.
-

PRO VERZE VÝROBKU PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO VE VAŠÍ ZEMI POŽADOVÁNO:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Materiály použité na obal tohoto spotřebiče jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte příslušné veřejné kontejnery pro jednotlivé druhy materiálů.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že pokud chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odevzdejte jej autorizovanému sběrnému místu pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

- Informace týkající se nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign pro spotřebu energie v režimu vypnuto a pohotovostním režimu:
 - Tento spotřebič má spotřebu energie 0,00 W v režimu vypnuto.

- Tento spotřebič splňuje směrnici 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a loga Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation a jsou používány na základě licence. Všechna práva vyhrazena. Dováží a distribuuje ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španělsko.