

SEVERIN



ART.-NR. KS 8828 / 8829

Vážený zákazníku,

Doufáme, že se vám bude líbit kvalitní produkt od SEVERIN a děkujeme za důvěru.

Již více než 120 let představuje značka SEVERIN konzistentnost, německou kvalitu a vývojovou sílu.

Každé zařízení bylo pečlivě vyrobeno a testováno. To přesvědčí příslovečnou Sauerlandovou důkladností, přesností a poctivostí rodinná společnost ze Sundernu s inovativními produkty od svého založení v roce 1892 po celém světě.

V sedmi produktových skupinách káva, snídaně, kuchyně, grilování, domácnost, osobní péče a chlazení a mrazení nabízí SEVERIN ucelenou řadu malých elektrospotřebičů s více než 250 produkty. Správný produkt pro každou příležitost!

Seznamte se s rozmanitostí produktů SEVERIN a navštivte nás na www.severin.de nebo www.severin.com.

Její vedení a zaměstnanci
společnosti SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku zařízení. Uložte si je pro další použití. Zařízení mohou používat pouze osoby, které jsou obeznámeni bezpečnostními pokyny. Pokud zařízení předáte, přidejte také tento průvodce s sebou.

Zamýšlené použití

- Zařízení je určeno výhradně k použití pro uchovávání a uchovávání potravin.
- Přístroj je kompresorová chladnička určená pro krátkodobé i dlouhodobé skladování jídla.
- Chladicí zařízení se dělí do klimatických tříd. Najděte klimatickou třídu tohoto zařízení Podívejte se prosím na údaje a bezpečnostní instrukce o zařízení na konci průvodce.
- Zařízení je určeno k domácímu využití v kuchyních nebo podobnému využití pro zaměstnance v Obchodech, kancelářích a dalším podobném pracovním prostředí, na farmách, v motelech a hotelech.
- Zařízení není určeno pro komerční použití, ani k použití ve stravování a podobných zařízeních.

•VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU!



Zařízení je šetrný k životnímu prostředí a obsahuje jakkoli hořlavý Chladivo isobutan (R600a). Proto se musíte ujistit, že chladicí systém během přepravy a také po nastavení zařízení je chráněno. Pokud uvidíte poškození systému, zařízení vůbec neuvádějte do provozu. Odstraňte z blízkosti chladiva zdroj ohně a místnost dobře větrejte.

- Při prodeji nebo odstranění zařízení musí být zrecyklován hořlavý pohon Cyklopentan (C₅H₁₀) a chladiva isobutan (R600a) v izolaci. Více informací o profesionální recyklaci, viz Sekce likvidace.

•VAROVÁNÍ! Zničený chladicí okruh - Unikající nádoba na chladivo může vést k poranění očí nebo zapálení.

•VAROVÁNÍ! Utěsněte větrací otvory krytu přístroje nebo nástavby bez vestavěného nábytku. Musí to být zaručená dostatečná cirkulace vzduchu.

•VAROVÁNÍ! V interiéru nesmí fungovat žádná jiná elektrická zařízení (např. výrobce ledu atd.).

• Při nastavování proveďte kontrolu zařízení a ujistěte se, zda je síťový připojovací kabel bez známek poškození.

• Umístěte zařízení tak, aby přenosné vícenásobné zásuvky nebo napájecí zdroje nebyly na zadní straně zařízení.

• Před připojením zařízení musíte zkontrolovat, že zařízení a napájecí kabel nebyly při přepravě poškozeny. V případě viditelného poškození zařízení neuvádějte do provozu.

• Nepoužívejte toto zařízení pro uchování výbušných látek, jako například aerosolové nádoby s hořlavými hnacími plyny.

• Pokud jsou nutné opravy nebo zásahy na zařízení, je třeba tak učinit přes autorizovaný zákaznický servis, který provede pod bezpečnostními předpisy a vyhne se tak nebezpečí. To platí také pro výměnu napájecího kabelu.

• Zařízení je bezpečné pro děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou popř duševní schopností, popř. nedostatek zkušeností. Tyto osoby smějí zařízení používat ideálně pod dohledem a pokud byli obeznámeni o bezpečném používání zařízení.

• Nepovoleno používat dětmi od 3 let a mladší 8 let - Chladnička/mraznička.


• Děti nemají povoleno používat chladicí zařízení.

• Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

• Pro pravidelnou údržbu je vhodná vlažná voda s přídavkem mycího prostředku. Více informací o Informace o čištění naleznete v části Čištění a odmrazování (údržba).

VAROVÁNÍ! LED osvětlení interiéru. V případě závady LED lampy zavolejte Zákaznický servis (viz příloha).

- Všímněte si pokynů ke kontaminaci potravin a vyhněte se:
- Pokud jsou dveře delší dobu otevřeny, může dojít k výraznému zvýšení teploty v odděleních zařízení.
- Pokud jsou drenážní systémy v kontaktu s potravinami, musí se pravidelně čistit.
- Ukládejte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v chladničce a ujistěte se, že se nedotýká nebo nedotýká jiných potravin.
- Pokud chladničku/mrazničku ponecháte delší dobu prázdné, vypněte zařízení a rozmrazte, vyčistěte a nechte dvířka otevřená, abyste se vyhnuli růstu plísní.
- V prostoru chladničky se tvoří různé studené zóny. Nejteplejší zóna se nachází na dveřích v horní části lednice. Nejchladnější zóna se nachází na zadní, vnitřní stěně zařízení lednice.
- Doporučení skladování potravin: na policích v chladicím oddílu (shora dolů): hotové pečivo, potraviny, mléčné výrobky, maso, ryby a klobásy. Ve VeggiBoxu: zelenina, salát a ovoce. Ve dveřích (shora dolů níže): máslo, sýr, vejce, tuby, malé lahvičky, velké lahve, mléko a sáčky na šťávu.
- Aby nedošlo ke zranění osob a poškození majetku, musí být zařízení zabaleno pro dopravu a vyžadují se dvě osoby pro nastavení.
- Nebezpečí! Udržujte děti mimo dosah obalového materiálu. Hrozí nebezpečí udušení!
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel za škodu. V případě poškození se zařízení již nesmí používat.
- Neodkládejte na lednici žádná elektrická zařízení jako skladovací prostor, aby se zabránilo nebezpečí požáru. Na zařízení také nepokládejte žádné nádoby s tekutinami, unikající kapaliny z elektroniky, které mají vliv na izolaci.
- Vysoce odolný alkohol skladujte pouze těsně uzavřený a svisle.
- Nenechávejte u sebe skleněné láhve, zmrazitelné kapaliny nebo s kapalinami sycenými oxidem uhličitým v mrazicím oddílu zařízení, protože by mohlo k zmrazení.
- Nekonzumujte žádné potraviny, které byly skladovány příliš dlouho. To by mohlo vést k otravě jídlem. Již rozmrzlé potraviny znovu nezmrázujte.
- Nezneužívejte police, přihrádky, dveře apod. jako nášlapná plocha nebo pro podepření.
- Nemanipulujte uvnitř zařízení s otevřeným ohněm nebo zdroji vznícení.
- V případě poruchy, před každým čištěním či práci na zařízení vytáhněte síťovou zástrčku.
- Nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za síťový kabel; vždy uchopit napájecí zástrčku.
- Vyhrazujeme si právo na technické změny.

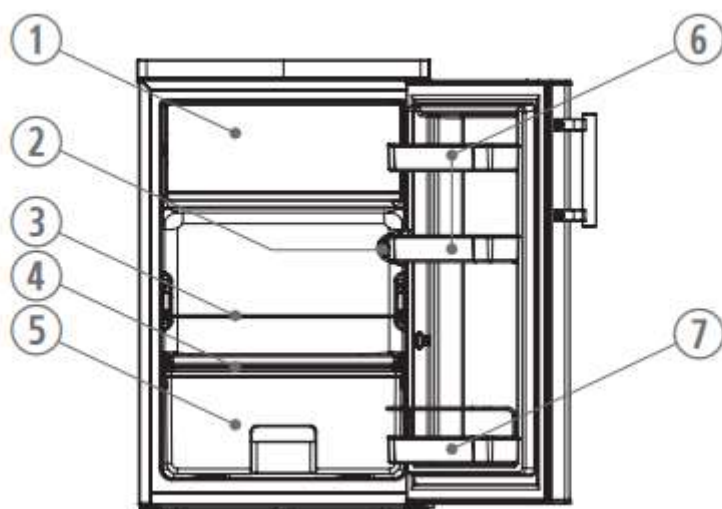

1. Mrazák
2. Osvětlení s regulátorem teploty

3. Chladná místnost se skleněnou podlahou
4. Kryt VeggiBoxu
5. VeggiBox
6. Police ve dveřích chladničky
7. přihrádka na láhev

Přeprava zařízení

- Během přepravy musíte všechny pohyblivé části spolehlivě upevnit v zařízení, abyste zabránili poškození.

- Zařízení by mělo být přepravováno ve svislé pracovní poloze a nemělo by být převráceno více než 30°. Po postavení zařízení sečkejte 30 minut a poté připojte zařízení k elektrické síti.

Před prvním použitím

- Odstraňte ochranné fólie a veškerý obalový materiál, včetně přepravních pojistek pro police a víka, zásobníky ze zařízení.

- Obal řádně zlikvidujte.

- Při prvním zapnutí zařízení může dojít nepatrnému záchvěvu „nové vůně“. Ta vůně zmizí, jakmile se zařízení ochladí.

- Vyčistěte vnitřek vlažnou vodou s přidaným čisticím prostředkem. Příslušenství čistěte samostatně v mycí vodou, ne v myčce.

- Před použitím spotřebiče sečkejte min. 1 hodinu, než vložíte potraviny do lednice, u mrazáku sečkejte 3 hodiny, aby zařízení mělo dostatek času dosáhnout cílové teploty.

Nastavení zařízení

- Při nastavování zařízení by měl být zvolen suchý a dobře větraný prostor.

- Zařízení může být vystaveno max 70% vlhkosti, aby bylo provozu schopno bez újmy.

- Okolní teplota by měla být pokojová.


- Neinstalujte zařízení venku.

- Ujistěte se, že budete moci odpojit napájecí kabel.

- Chraňte zařízení před přímým působením slunečních paprsků. Zařízení by nemělo být v blízkosti zdrojů tepla (trouba, radiátory atd.). Pokud je toto nevyhnutelné, použijte izolaci mezi zdrojem tepla a Používaným zařízením.

- Neumísťujte zařízení do skříně. Přímá montáž zařízení pod panel nebo do skříně není povolena.



- Případné nesrovnalosti můžete kompenzovat předními výškově nastavitelnými nožičkami, čímž

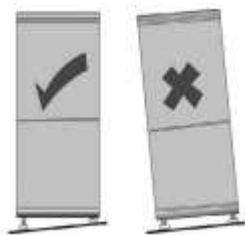

bude stabilita zajištěna.


Nastavovací rozměry

Pokud je zařízení umístěno bokem ke stěně, ponechte boční prostor alespoň 60 mm, abyste mohli otevřít dvířka spotřebiče o 90°. Pokud můžete, odstraňte přihrádku na láhev.

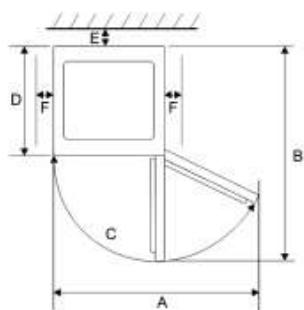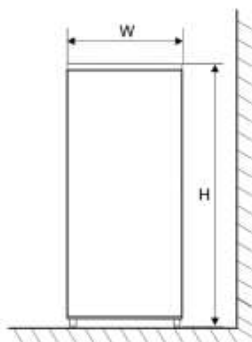

Breite (W)		Tiefe (D)	Höhe (H)	
550 mm		580 mm	845 mm	
A	B	C	E	F
903 mm	1100 mm	125°	30 mm	100 mm

Větrání

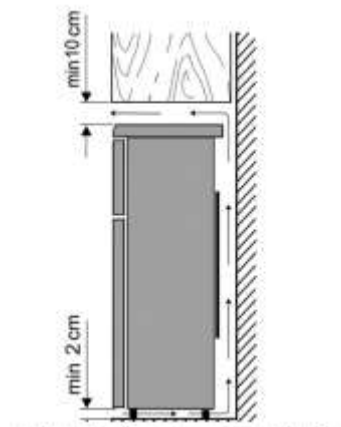

Vzduch, který je ohřátý za zařízením musí volně kolovat. Z tohoto důvodu nesmí bránit cirkulaci vzduchu.

Nebezpečí! Nezavírejte žádné ventilační otvory v zadní části horního kryt!


Spojení

- Před připojením zařízení zkontrolujte, zda zařízení a jeho napájecí kabely nevykazují žádné známky poškození způsobené přepravou.

- Zařízení připojte pouze k jedné správně nainstalované bezpečnostní zásuvce. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
- Zařízení vyhovuje směrnicím, které jsou závazné pro označení CE.
- Napájecí kabel by neměl být na zadní straně, dotkněte se, abyste zabránili vibracím.
- Zařízení se uvede do provozu zasunutím síťové zástrčky do zásuvky.
- K úplnému vypnutí dojde vytažením zástrčky ze sítě..
- Když je zařízení odpojeno od sítě, počkejte asi 5 minut poté, zapojte napájecí kabel a regulátor teploty na požadovanou pozici.

Řízení

Teplota pro chladicí oddíl se nastavuje pomocí ovladače na osvětlení v chladicím oddílu.

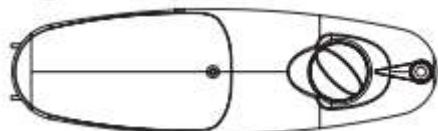

Umístěte jej do středové polohy, abyste nastavili optimální teplotu pro běžné použití. Čím víc otočíte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, tím nižší bude teplota v chladničce. Čím více otočíte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, tím vyšší bude teplota v chladničce.

VeggiBox

VeggiBox slouží jako optimální úložiště na ovoce a zeleninu.

Teplota v mrazicím prostoru

Teplota v mrazicím oddílu je standardně nastavena na $\leq -18^{\circ}\text{C}$.

Vnitřní osvětlení

Nesundávejte kryt vnitřního prostoru osvětlení. Spotřebič je vybaven vysoce kvalitní, odolné LED osvětlením. Pokud je světlo nefunkční, zavolejte náš poprodejní servis.

Dveře mrazáku

Dveře mrazničky by měly zůstat vždy zavřené, aby se jídlo nerozmrazilo. Tím, tvorba ledu a přibývání námrazy je snížena. Proto se ujistěte, že dveře jsou otevřeny pouze pro odběr potravin nebo spíše pro plnění mrazáku.

Zmrazování/uchovávání potravin

Mrazák:

- Mraznička je určena ke zmrazování potravin, pro dlouhodobé skladování mražených potravin i pro spotřebič ion ledu kostky.
- Čerstvé potraviny by měly být zmrazeny až do jádra co nejrychleji, aby se výživné hodnoty, vitamíny atd. se neztratí. Z tohoto důvodu vložte jídlo do jedné nebo dvou řad v mrazáku.
- Nepřiveďte je do kontaktu s již mraženými potravinami.
- Nepřekračujte mrazicí kapacitu na den! Příslušná hodnota pro maximum mrazicí kapacity lze převzít z list specifikace spotřebiče na konci manuálu.
- Doba zmrazování se zkracuje, pokud se potraviny rozdělí na malé porce.
- Uchovávejte ve spotřebiči pouze zmrazené zabalené potraviny. Můžete použít nebarvený plast archy/sáčky nebo hliníkovou fólii jako obalový materiál. Před zmrazením odstraňte vzduch z obalu a zkontrolujte vzduchotěsnost. Každý obal opatřete štítkem s obsahem, datem zmrazení a datem vypršení platnosti na něm.
- Kapaliny syčené oxidem uhličitým nezmrazujte nebo tekutiny ve skleněné nádobě popř láhev.
- Zmrazené spotřebiče rozmrazujte v chladničce. Potraviny si zachovávají svou chuť, když jsou pomalu odmrzované a vypouští chlazení do lednice a tím energii z těchto potravin lze využít k udržení zamýšlené teploty v lednici.
- Pokud je spotřebič delší dobu vypnutý, např. kvůli selhání elektrické sítě, nechte dveře zavřené. Tím se můžete vyhnout ztrátě chladicí energie. Maximální doba skladování během poruchy lze převzít z

list specifikace spotřebiče na konci manuálu. Kvůli vyššímu interiéru teplota, doba skladování potravin je zkrácena.

Údaje o datech spotřeby mražených potravin jsou uvedeny v tabulce za měsíc:

		
2 • 6	4 • 8	8 • 12
		

Neskladujte zmrazené potraviny déle než daný čas v mrazáku. Věnujte pozornost datum spotřeby mražených potravin označené výrobcem.

Lednička:

- Potraviny skladujte pouze zabalené nebo zakryté v lednici, aby se udržela chuť a čerstvost. Zejména jídla se silným zápachem nebo náchylné k absorpci vůně (mimo jiné sýr, ryba, máslo) musí být skladovány odděleně.
- Nejprve nastavte průměrnou teplotu chlazení. Pokud je chlazení příliš silné, nastavte nižší teplotu a pokud je chlazení příliš slabé, nastavte vyšší teplotu.
- Pokud je na zadní stěně námraza, pak příčinou mohou být dveře, které byly otevřeno příliš dlouho, teplé nádoby byly uvnitř spotřebiče nebo byla nastavena teplota příliš nízká.
- Teplá jídla musí být zchlazena na pokojovou teplotu, než budou moci být uloženy ve spotřebiči.
- Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřena a že není blokován chlazenými potravinami.

Čištění a odmrazování (údržba)

Čištění

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku.
- Do spotřebiče nelijte vodu.
- Vlažná voda s trochou mycího prostředku je vhodný pro pravidelnou údržbu. Aby se zabránilo nepříjemnému zápachu z chladírny, její jednorázový úklid doporučujeme 1 x za měsíc.
- Zařízení čistěte samostatně oplachovací vodou, nikoli v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte agresivní, abrazivní nebo alkoholické čisticí prostředky.
- Po vyčištění čistou vodou otřete povrch a pečlivě osušte. Následně suchýma rukama zapojte síťovou zástrčku.
- Za účelem úspory energie a údržby účinnosti, byste měli vyčistit kondenzátor (na zadní straně) a kompresor a to nejméně dvakrát ročně smetákem nebo vysavačem.
- Typový štítek uvnitř spotřebiče nemůže být poškozen nebo dokonce odstraněn při čištění.

Rozmrazování

Odmrazování mrazničky

Pokud je vrstva ledu v interiéru silná 2-4 mm, mraznička musí být odmrazena. Učiňte tak minimálně dvakrát ročně.

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vyjměte potraviny z mrazničky a uložte je do chladné nádoby, např. společně s ledem a zakryjte v plastové nádobě. Pamatujte prosím, že životnost zboží je zkráceno teplotou a že by měly být potraviny spotřebovány tak rychle, jak je to možné.
- Nechte dvířka otevřená. Pro urychlení rozmrazování umístěte jeden nebo více hrnců s horkou vodou v mrazáku.
- Varování! Nepoužívejte jiné mechanické zařízení nebo jakékoli jiné prostředky, např. topení spotřebičů, pro urychlení odmrazování.
- Po vyčištění mrazničku důkladně vysušte.
- Zapojte síťovou zástrčku. Počkejte cca. 5 minut a nastavte regulátor teploty do požadované polohy.

Odmrazování chladničky

Chladnička se nemusí odmrazovat, ale musí se vyčistit. Výparník chladničky je upevněn na zadní stěně, proto mohou být zadní stěny pokryty námrazou. Kdykoli kompresor nefunguje, námraza může roztát. Výsledná voda je vedena hadicovým systémem do umyvadla na kompresoru, kde se pak se vypařuje v důsledku vznikajícího tepla. Když nastavíte regulátor teploty, tím se vyhněte trvalému mrazu bez fáze odmrazování.



Ujistěte se, že odtokový kanál a odtokové otvory nejsou blokovány tak, aby voda vyrobená v chladničce mohla vždy proudit bez překážek.

Tipy pro úsporu energie

- Pro instalaci spotřebiče zvolte chladná, suchá a dobře větraná místa.
- Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením. Neměl by být instalován v blízkosti zdrojů tepla (sporák, topení atd.). Pokud se tomu nelze vyhnout, nastává určitý druh izolace mezi teplem musí být použit zdroj a zařízení.
- Nezakrývejte ventilační otvory a mřížku. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu zadní stranu spotřebiče.
- Před uložením do lednice nechte teplé jídlo vychladnout.
- Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho při vyjímání nebo vkládání potravin dovnitř. Jinak bude tvorba ledu v interiéru urychlena.
- Nenastavujte teplotu nižší než je nutné. Další podrobnosti o teplotě nastavení lze převzít z kapitoly "Operační prvky"

Provozní zvuky

Mohou se objevit typické provozní zvuky když je spotřebič zapnutý. Tyto jsou:

- Hluk z el. motoru vychází z pracovního kompresoru.
- Když kompresor začne fungovat, zvuky jsou na krátkou dobu hlasitější, poté mírně ustupují.
- Hluk v trubkách cirkuluje chladivo.


Likvidace



Spotřebiče, které jsou označeny tímto symbolem je nutné zlikvidovat odděleně od domovního odpadu. Tyto spotřebiče obsahují cenné zdroje, které lze recyklovat. Správná likvidace odpadu chrání životní prostředí a zdraví lidí kolem Vás. Chcete-li se o tom informovat, položte dotaz vaší obecní správě nebo prodejce.

- Vypněte spotřebič a poté táhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Chladicí médium Isobutan (R600a) a pohonné hmoty v izolace cyklopentan (C5H10) jsou hořlavé látky, proto je třeba je vhodně zlikvidovat.
- Zkontrolujte trubky chladicího okruhu a nepoškozte před řádnou likvidací.

Výměna strany závěsu dveří

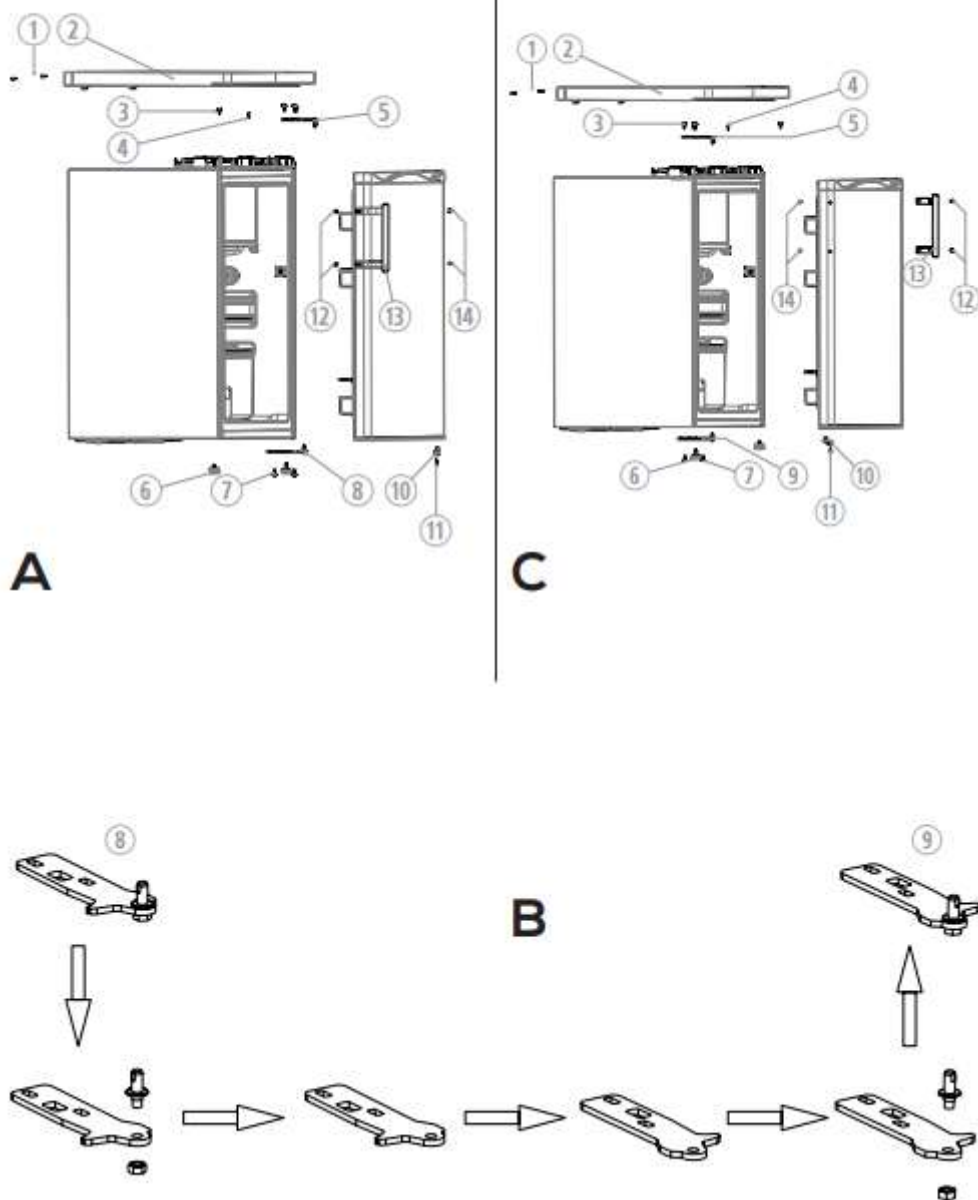

- V případě potřeby lze závěs dveří přehodit zprava doleva a naopak.
- Varování! Před provedením jakékoli práce na spotřebiči vždy odpojte zástrčku ze sítě.
- Abyste předešli zranění osob a věcným škodám, proveďte posunutí závěsu dveří se dvěma lidmi.
- Doporučujeme pouze dveřní zarážku změněny kvalifikovanými osobami.
- Než začnete, je zásadní, abyste: Vždy věnujte pozornost počtu podložky na čepu a šrouby. Dveře vždy vyrovnejte tak, aby se zavíraly těsně.

Krok A

a) Odšroubujte dva šrouby q, které zajišťují horní část spotřebiče w zezadu.

b) Sejměte horní část spotřebiče w a odložte ji stranou.

- c) Při zajišťování dveří odšroubujte 5 šrouby e & r, které drží horní dvířka pant t. Odstraňte dvířka i pant.
- d) Povolte šrouby s vpravo dole dveře, které drží vstup a pro deník a oba odstraňte. Dejte dveře stranou na bezpečném místě.
- e) Nakloňte zařízení mírně dozadu a odšroubujte nastavitelné přední nožičky y spotřebiče.
- f) Odšroubujte šrouby u, které drží spodní závěs dveří l.
- g) Povolte šrouby d, které drží dvířka rukojeť f a vyjměte záslepky g vyvrtejte otvory na pravé straně dveří.

Krok B

- a) Při odšroubování se řiďte výkresem B čep spodního závěsu i z desky.
- b) Otočte desku tak, aby její spodní strana směřovala nahoru.
- c) Potom vyměňte žlab a zajistěte jej ořech. Nově nakonfigurované spodní dveře pant dostává číslo o.

Krok C


- a) Pomocí šroubů u připevněte spodní dvířka závěs o na levou spodní stranu spotřebiče.
- b) Našroubujte zpět nastavitelné přední nohy y spotřebič.
- c) Vložte vstup a pro čep do vrtačky otvor vlevo dole na dveřích a zajistěte jej šroubem s.
- d) Nasadte dvířka na spodní čep závěs dvířek o a zatlačte jej na spotřebič.
- e) Při zajišťování dveří připevněte horní část dveřní závěs t se šrouby e & r on levou horní stranu spotřebiče což zajišťuje, že se horní čep posune do otvoru na dveřích.
- f) Pomocí šroubů d připevněte kliku dveří f na pravé straně dveří. Dal záslepky g do vrtaných otvorů vlevo straně dveří.
- g) Nasadte horní část spotřebiče w a zajistěte ji zezadu pomocí dvou šroubů q

Screw		①
Appliance top		②
Upper bolt		③
Upper screw		④
Upper door hinge		⑤
Adjustable foot		⑥
Lower bolt		⑦
Lower right-hand hinge		⑧
Lower left-hand hinge		⑨
Entry for journal		⑩
Screw for entry		⑪
Screws for door handle		⑫
Door handle		⑬
Blind plug		⑭

Vyměňte pant dveří mrazničky

- V případě potřeby lze dveře změnit zprava doleva.

- Varování! Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky před provedením.
- Něco, co je třeba mít na paměti, než provedete jakékoli úpravy na spotřebiči: ů Vždy věnujte pozornost počtu podložky na čepch a šroubech. ů Dveře vždy vyrovnejte tak, aby se zavíraly těsně.

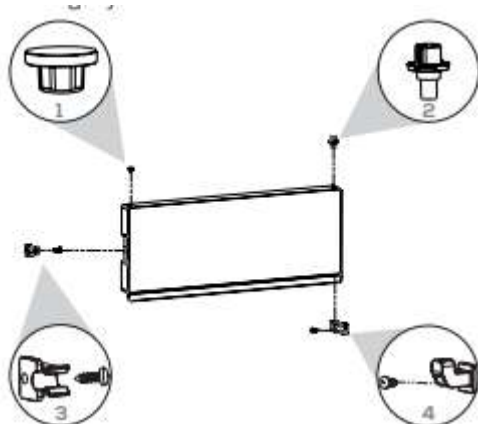

1. Odšroubujte spodní držák dveří (4). boční panel a sejměte dvířka mrazicího oddílu zespodu.
2. Odšroubujte západku dveří (3) ze strany panelu a znovu jej připevněte na opačnou stranu.
3. Odstraňte plnicí zátku (1) a čep (2) ze dveří.
4. Vložte čep (2) do otvoru na vlevo nahoře od dveří. Vložte plnicí zátku (1) v pravém horním rohu.
5. Nyní umístěte dvířka proti mrazničce tak že čep (2) zasune do určeného otvoru.
6. Přidržte dvířka na místě a přišroubujte je spodní držák (4) na levé straně na boční panel.

Podrobnosti pro poprodejní servis

Pokud je nutná oprava, kontaktujte prosím servis hotline přímo s vysvětlením závady.

Než to uděláte, zapište si číslo článku z typového štítku na spotřebiči, protože to je nutné pro hladké zpracování vašeho požadavku.

Odstranění závady

Následně je uvedena tabulka s možnými poruchami a způsoby obnovy. Zkontrolujte, zda metody obnovy mohou opravit poruchy. Pokud tomu tak není, pak musí spotřebič být odpojen od síťového napájení a je nutné kontaktovat poprodejní servis.

Spotřebič nefunguje:

- Výpadek.
- Vypadla hlavní pojistka.
- Pojistka v zásuvce nefunguje. Zkontrolujte zda není zapojený jiný spotřebič do stejného bodu.

Zvuky hlasité (při změně z normálního provozu).

- Má zařízení pevný stojan?
- Zasekává se běžící chladicí jednotka sousední nábytek nebo předměty vibrace?
- Předměty umístěné na horní straně spotřebiče vibrují..

Appliance specification sheet

Model identifier		KS 8828 / 8829			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	Design type:		Free-standing
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		Yes
Overall dimensions (H xW xD in mm)			845 x 550 x 580		
Total volume (in l)			108		
EEI		100	80		
Energy efficiency class		E	D		
Annual energy consumption (in kWh/a)*		137	110		
Airborne acoustical noise emission class		C			
Airborne acoustical noise emissions (in dB[A] re 1pW)		37			
Climate class		N-ST			
Ambient temperature (in °C)		16 – 38			
Storage time in case of power failure (in h)		8			
Weight (in kg)		27			
Winter setting		No			
Compartment Parameters:					
Type	Volume (in l)	Recommended temperature (in °C)	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type A=auto M = manual	Fast freezing facility
Fresh food	95	4	-	M	-
3-star	13	-18	-	M	-
Light source parameters:					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			-		
Electric data			See rating label		

Záruka

1. Zákonná práva kupujícího ohledně vad platí, pokud je spotřebič vadný. Kupující kterýkoli z těchto práv může uplatnit bezplatně. Tato práva uplatníte proti své smlouvě partnera, tedy prodejce, u kterého jste zakoupili spotřebič. Smluvní ujednání mezi budete vy a prodejce sledování. Vaše statutární práva z vad nejsou nijak omezena nebo ovlivněné touto zárukou. My jako výrobce dobrovolně a dodatečně převzali záruku servis.

2. Tato záruka platí následovně: Pokud je spotřebič při koupi vadný, rizika (tj. v době převzetí spotřebiče) ve smyslu zákonných ustanovení jsme jako výrobce povinni závadu bezplatně odstranit v přiměřené době, dle našeho uvážení, nebo poskytnout vám s nový spotřebič. Tato záruka není záruka trvanlivosti. Tato záruka platí pro zařízení s výrobním číslem uvedeném na přední straně. Tato záruka se vztahuje na pouze nově zakoupené spotřebiče. Záruka nebude platná pro zařízení, které bylo používáno, opraveno, změněno nebo jinak upraveny třetí stranou (také označované jako „reparované“ zařízení). Záruční servis můžete obdržet pouze tehdy, pokud uplatníte svá práva podle této záruky do dvou let od převzetí spotřebiče (např. v případě nákupu si jej vyzvednete v prodejně stacionární maloobchod a od data dodání v případě zásilka), jak je popsáno v části 4 níže. Budeme nepřevzít žádné další dobrovolné závazky, např. jako úhrada dopravy, montáže a náklady na demontáž. Naše zákonné povinnosti zůstanou nedotčeny. Záruka se nevztahuje na žádné vady nebo závady zapříčiněno:

- Nesprávné nastavení nebo instalace, např. nedodržování platných bezpečnostních předpisů nebo písemný návod k použití, instalaci a montáži
- Nesprávné použití, včetně nesprávné obsluhy popř. zneužit
- Vnější vlivy, jako je poškození při přepravě, poškození způsobené nárazem nebo nárazem, poškození způsobené počasím
- Kolísání proudu a napětí mimo meze tolerance
- Nedodržování údržbových a čistících prací podle návodu k použití
- Použití podmíněné nebo přirozené opotřebení, jako je např. klesající nabíjecí kapacita dobíjecích baterií, lampy nebo součásti, které obvykle vyžadují pravidelná výměna během životního cyklu produkt

3. Garant: Poskytovatele záruky platný pro vaši zemi naleznete v příloze této záruky prohlášení.

4. Svá práva vyplývající z této záruky můžete uplatnit prostřednictvím kontaktovat svého smluvního partnera, tedy prodejce u kterého jste spotřebič zakoupili a poskytnutí s následujícími informacemi:

- Vaše celé jméno, adresa a telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, na které vás lze zastihnout,
- Popis závady vašeho spotřebiče (stručný stačí popis znaků závady),
- Datum nákupu nebo, pokud se liší, datum dodání spotřebiče.

Váš prodejce nás pak bude kontaktovat a postará se o všechno ostatní.

Případně můžete výše uvedené informace odeslat na náš zákaznický servis a kontaktujte je přímo.

Můžete najít kontaktní údaje platné pro vaši zemi v příloze tohoto prohlášení o záruce nebo na našem webu webové stránky www.severin.com.