

MANUAL

AKAI



ABTS-K5

Portable BT Speaker System

Přenosný Bluetooth systém
návod k použití CZ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme vám za zakoupení ABTS-K5:

To je vaše záruka kvalitního výkonu a hodnoty. Naši inženýři zahrnuli do tohoto produktu mnoho užitečných a pohodlných funkcí. Ujistěte se, že jste si přečetli tento návod k použití úplně, abyste se ujistili, že získáte maximální užitek z každé funkce.

Tento výrobek byl vyroben s použitím nejvyšších kvalitních komponentů a standardů zpracování.

Byl testován inspektory a zjistilo se, že je v perfektním provozním stavu předtím, než opustil naši továrnu.

ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO NÁRAZU, NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

Poznámky: _____

1. Obrázky uvedené v této příručce jsou pouze orientační.
2. Vzhledem k neustálému přezkumu a zlepšování našich produktů se design a specifikace mohou změnit bez dalšího upozornění.

NABÍJEČKA A BATERIE

INDIKÁTOR NABÍTÍ BATERIE

LED panel má indikátor stavu baterie. Uprostřed

Tvar baterie má čtyři horizontální čáry, z nichž každá je Vodorovná čára představuje 25 % zbývajících elektřiny.

Pokud není ve tvaru baterie vodorovná čára nebo tvar bliká, prosím výkon a okamžitě snižte a nabijte baterii, aby nedošlo k poškození baterie.

Při nabíjení indikátor baterie na LED displeji bliká.

Indikátor přestane blikat po úplném nabití. Potom

Pokračujte v nabíjení baterie po dobu 1-2 hodin, abyste


Prodlužte životnost baterie.



(100%)



(75%)

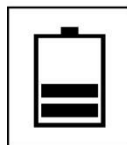

(50%)



(25%)

VAROVÁNÍ!

Pokud je baterie pod napětím, plně ji nabijte do 48 hodin.

Pokud musí být reproduktor ponechán delší dobu nepoužívaný, nechte baterii plně nabitou, jinak dojde k poškození baterie.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODEL

Jmenovitý výkon:

Vstupní citlivost:

Baterie:

DC 5V V: DC 5V

Doba nabíjení:

Doba provozu:

Frekvenční odezva:

Audio S / N:

bluetooth verze:

Emisní výkon kanálu Bluetooth:

Frekvence Bluetooth:

ABTS-K5

≤30W

450±50mV

7.4V 4000mAh

4-6h

3-6h

20Hz-20KHz


≥71dB

5.0

2dbm

2.4 - 2.483GHz

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

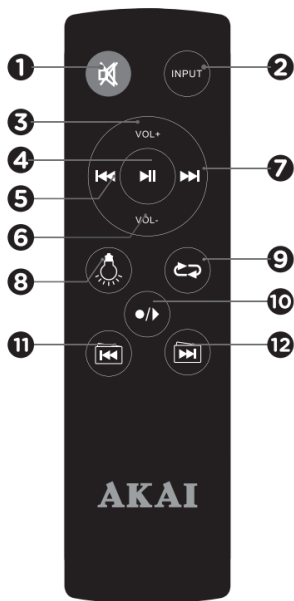

1 ZTLUM (🔇)

Ztlumte nebo restartujte reproduktor.

2 INPUT (VÝBĚR VSTUPU)

Výběr vstupu (funkce AUX input / Bluetooth / USB / FM).

3 VOL+ (ZVÝŠENÍ HLASITOST)

4 (▶||) PŘEHRÁT / POZASTAVITR, SSKENOVAT

5 (◀◀) PŘEDCHOZÍ

6 VOL- (SNÍŽENÍ HLASITOSTI)

7 DALŠÍ (▶▶)

8 LED OVLÁDÁNÍ SVĚTLA (💡)

Zapněte světlo / změňte světelný režim.

Dlouhým stisknutím světlo vypnete.

9 OPAKOVAT (↺)

Opakujte jeden, opakujte vše, opakujte složku.

10 NAHRÁVÁNÍ/PŘEHRÁVÁNÍ ZÁZNAMU (●▶)

Spustte nahrávání, dlouhým stisknutím jej přehrajete nahrávky.

11 PŘEDCHOZÍ SLOŽKA (◀◀)


Přejděte do předchozí složky v režimu vstupu USB.

12 DALŠÍ SLOŽKA (▶▶)

Přejděte do další složky v režimu vstupu USB.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

POHLED SHORA

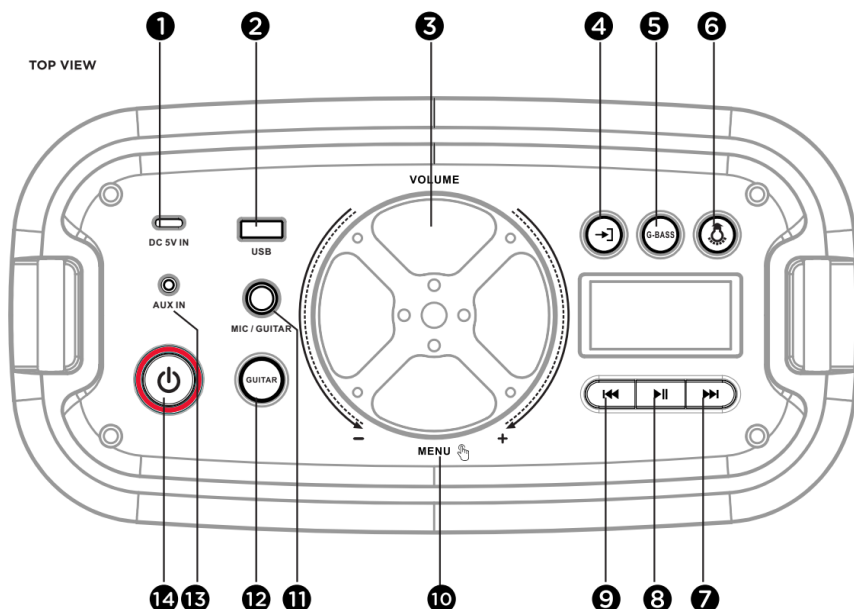

1 DC 5V VSTUP

DC 5V nabíjecí rozhraní (pro adaptér).

2 USB PLAY SLOT

3 HLASITOST

4 VSTUP ()

Krátkým stisknutím tlačítka vyberte režim vstupu (AUX vstup / Bluetooth / USB / FM rádio)

5 G-BAS

Tlačítko pro vylepšení basů

6 LED OVLÁDÁNÍ SVĚTLA ()

Krátkým stisknutím změníte světelný režim.

7 DALŠÍ ()

8 PŘEHRÁT / POZASTAVIT / SKENOVAT ()

9 PŘEDCHOZÍ ()

10 MENU

Krátkým stisknutím tlačítka nastavte výšky / basy / hlasitost mikrofonu / ozvěna mikrofonu / hlasitost kytary.

11 SLOT PRO MIKROFON / KYTARU

Slouží k připojení konektoru mikrofonu / kytary.

12 KYTARA


Stisknutím přejdete do režimu kytary.

13 AUX VSTUP

14 ZANPOUT / VYPNOUT

OVLÁDÁNÍ MIKROFONU A ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ MIKROFON

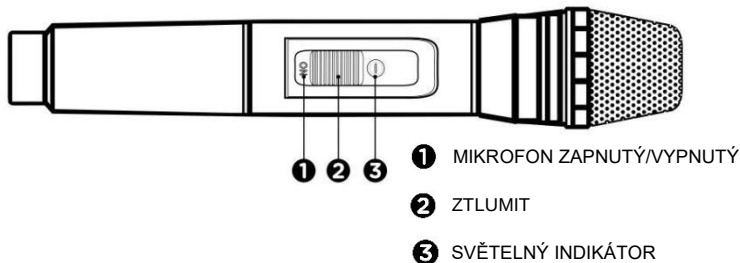

Frekvence mikrofonu:

201.6 MHz

Vyzařovací výkon kanálu pro bezdrátový mikrofon: **50mW**

FUNKCE

FM FUNKCE

Zvolte **VSTUP** pro přepnutí na **FM RÁDIO**.

Vyhledávání a automatické naladění stanic stisknutím **►||** na dálkovém ovladači nebo dlouze stiskněte tlačítko **►||** na reproduktoru.

Přepínejte kanály stisknutím **◀◀** a **▶▶** na reproduktoru nebo dálkovém ovladači.

FUNKCE NAHRÁVÁNÍ

Stisknutím tlačítka **●/▶** nahrajete hlas do externí paměti, například na USB disk reproduktoru.

Pokud je externí paměť použita poprvé, systém automaticky vytvoří novou složku s názvem **VOICE** a nahrávací soubory v ní budou pojmenovány **REC001**, **REC002** atd.

V režimu nahrávání stiskněte tlačítko **INPUT** pro zastavení nahrávání.

Dlouhým stisknutím tlačítka **" "** přehrajete nahrávky v externí paměti, stisknutím tlačítek **PREV** a **NEXT** vyberte nahrávky, které chcete přehrát.

AWS FUNKCE (AKAI BEZDRÁTOVÉ STEREO)

1. Vyberte režim Bluetooth na 2 reproduktorech, které chcete spárovat.
2. 2 reproduktory musí být přesně stejné, aby se spárovaly v režimu AWS.
3. Vyberte některý z reproduktorů a dlouze stiskněte tlačítko **"NEXT"**.
4. Bude slyšet zvuk a na displeji hlavního reproduktoru se zobrazí **"HOST"**, což potvrzuje, že 2 reproduktory jsou nyní spárovány.

5. Na displeji reproduktoru by mělo být uvedeno "BT".
6. Chcete-li funkci AWS odpojit, jednoduše stiskněte tlačítko "PREVIOUS" na hlavním reproduktoru.
7. Na displeji reproduktoru by mělo blikat "BT".
8. Dlouhým stisknutím tlačítka zcela odpojte připojení Bluetooth k mobilu

zařízení.

PROVOZ BLUETOOTH

DŮLEŽITÉ:

Před použitím funkce Bluetooth by měl být reproduktor nejprve spárován se zařízením Bluetooth. ("Pairing" znamená navázat spojení mezi zařízeními Bluetooth, jako jsou MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY, PC, ETC).

1. Stisknutím **tlačítka BT MODE** přepněte do režimu **BT MODE (režim Bluetooth)**.


(obr.1)

2. V režimu BT MODE se zobrazí zvuková indikace

oznamují, že párování Bluetooth

Režim je připraven.

Poté bude mikrosystém hledat automaticky pro zařízení Bluetooth.

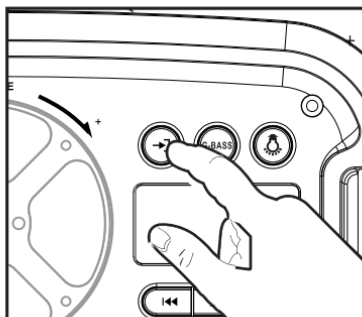


(fig. 1)

3. Zapnutí funkce Bluetooth
vaše zařízení a nastaví ho jako zjištělné
(Přečtete si pokyny k přidání zařízení
nebo nastavte **zařízení Bluetooth**).

4. Vyhledejte **zařízení Bluetooth**:

ABTS-K5 je vaše identifikace reproduktoru.

(obr.2)

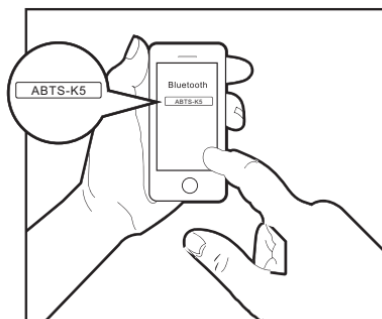

(fig. 2)

Zvuková indikace oznámí, že Bluetooth

Zařízení jsou úspěšně spárována. (Během párování,

Pokud je vyžadováno heslo, musíte zadat kód "0000").

Zařízení Bluetooth současně ukládá jedinečnou identifikaci reproduktoru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. 1 nabíjecí kabel
2. 1 dálkové ovládání
3. 1 bezdrátový mikrofon

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Pokud dojde k poruše, nejprve zkontrolujte níže uvedené body, než vezmete reproduktor k opravě.

Neotevírejte reproduktor, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud se vám nedaří problém vyřešit podle těchto pokynů, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko.

CHYBA	PŘÍČINA	OPRAVA
Zvuk		
Žádný zvuk	Žádný vstupní zdroj zvuku.	Používejte lepší hudební signál.
	Hlasitost je příliš nízká.	Upravte hlasitost.
Zkreslení zvuku	Příliš vysoká hlasitost.	Snižte hlasitost.
	Reproduktor může být poškozen.	Pokud je reproduktor poškozený, opravte jej nebo vyměňte.
Karaoke		
Karaoke nefunguje	Zástrčka mikrofonu není zcela zasunuta.	Zapojte mikrofon správně do zásuvky.
	Přepínač mikrofonu není zapnutý.	Zapněte přepínač mikrofonu.
	Knoflík hlasitosti mikrofonu je v nejnižší poloze.	Správně upravte hlasitost mikrofonu.
	Bezdrátový mikrofon má téměř vybitou baterii.	Vyměňte baterii.
MP3		
MP3 nehraje	Formát skladby na disku USB je nesprávný.	Transformujte formát skladby do formátu MP3.
	Nesprávná obsluha způsobila poruchu procesu.	Restartujte počítač.
	Disk USB je odpojen.	Vložte správně disk USB.
Remote control		
Dálkové ovládání nefunguje správně	Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky.	Ovládejte dálkové ovládání v okruhu asi 6 m.
	V cestě dálkového ovládání a jednotky je překážka.	Vzdálte překážku.
	Baterie v dálkovém ovládání je vybitá.	Vyměňte baterii za novou.

VAROVÁNÍ!

Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravit sadu sami, protože by to zneplatnilo záruku.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Recyclace použitých elektrických a elektronických výrobků:



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte :

- u příslušného místního obecního úřadu,;
- přejděte na webovou stránku : <http://www.asekol.cz/asekol/> ;
- v obchodě, kde jste výrobek zakoupili .

DOVOZCE: INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu, nr. 48-52, corp A, etaj. 5,

camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania

Cod postal: 110121