



Používateľské
pokyny



IMETEC

www.imetec.com






Tenacta Group S.p.A. cez Piemonte 5/11 24052 Azzano S. P. (BG) TALIAANSKO

M1003544
170620

TYP N4801

IMETEC



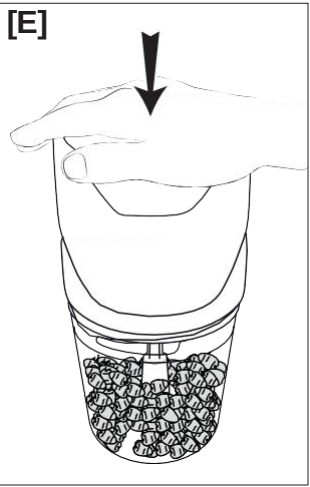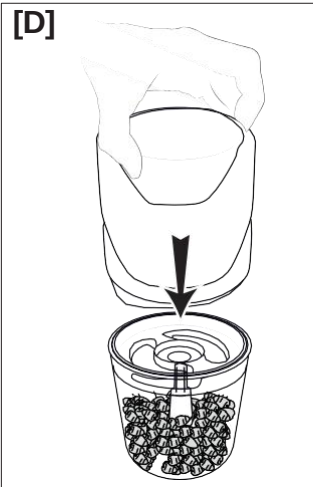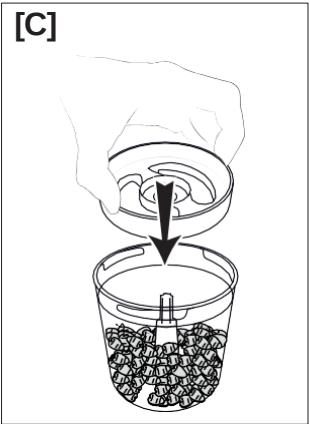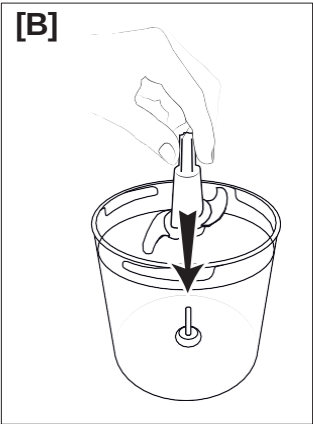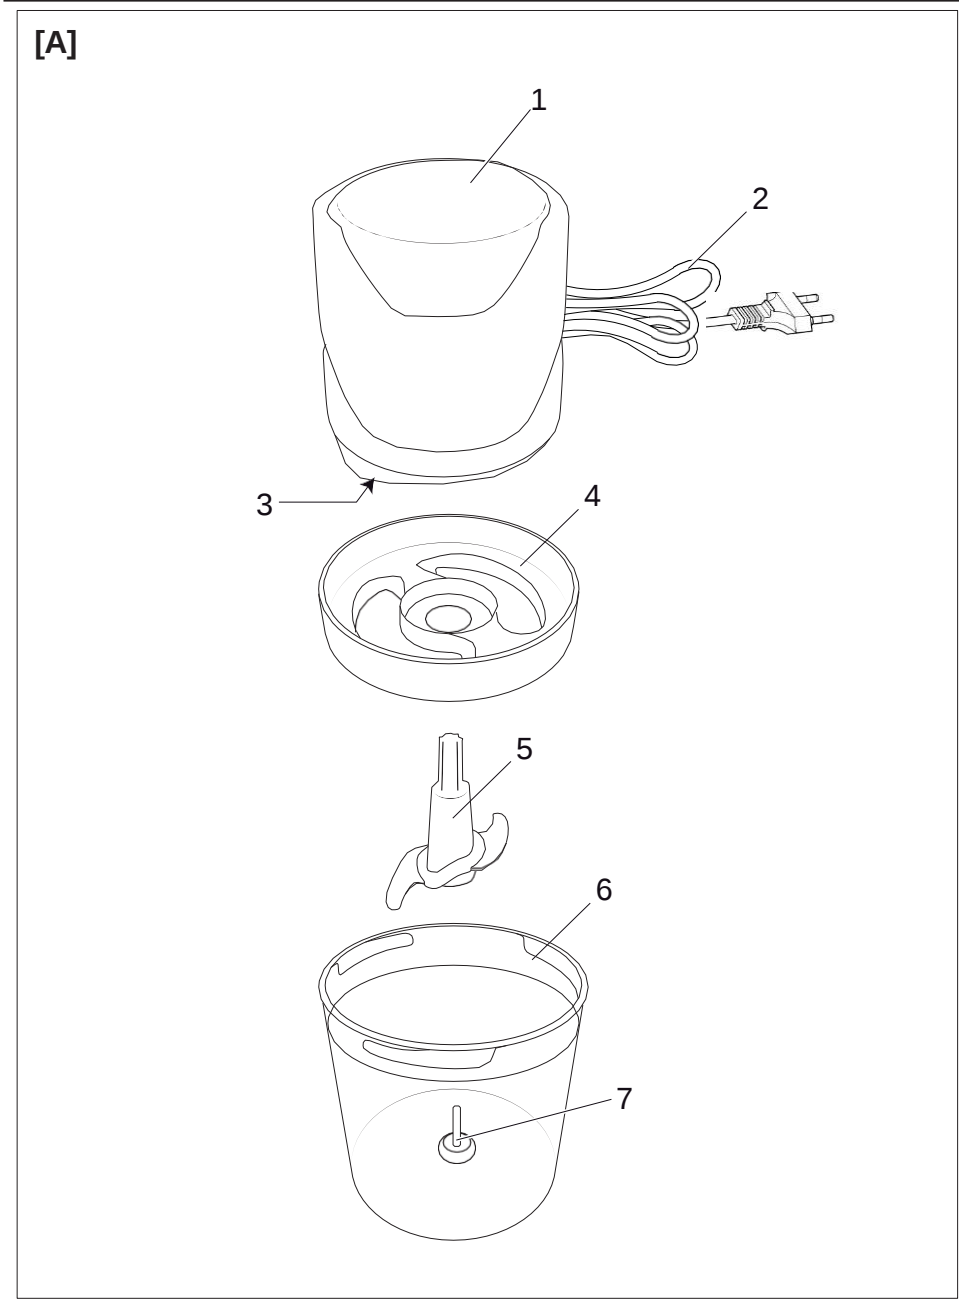

DATI TECNICI / TECHNICKÉ ÚDAJE / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS

f/1ETEC
TENACTA GROUP S.str.Odpoved'.
VIA PIMONTE 5 IT - 24052 AZZANO S. P.
www.imetec.com

[Q] TYP N4801
220-240 V 50 Hz
350W

CE

ÚVOD

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Sme presvedčení, že oceníte jeho kvalitu a **Spoločnosť EN**, keďže bola navrhnutá a vyrobená s ohľadom na spokojnosť zákazníka. Tieto pokyny na použitie sú v súlade s európskou normou EN 82079.



UPOZORNENIE! Pokyny a varovania pre bezpečné používanie.

Pred používaním tohto zariadenia si dôkladne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné poznámky a varovania, ktoré je potrebné dodržiavať. Tento manuál si uchovávajte spolu s jeho ilustračným sprievodcom pre budúce konzultácie. Ak

❗ POZNÁMKA: ak je niektorá časť tohto manuálu ťažko pochopiteľná alebo sa objavia pochybnosti, kontaktujte spoločnosť na adrese uvedenej na poslednej strane pred

❗ POZNÁMKA: osoby so zhoršeným zrakom si môžu tieto pokyny na digitálne použitie prečítať na webovej stránke

INDEX

Úvod	Stránka 8
Bezpečnosť Poznámky	Stránka 8
Kľúč k použitým symbolom	Stránka 11
Popis spotrebiča a príslušenstva	Stránka 11
Kontakt s jedlom	Stránka 11
Čistenie pred prvým použitím	Stránka 11
Použitie	Stránka 11
Bezpečnosť Ochrana	Stránka 12
Množstvá a maximálne časy používania	Stránka 12
Použitie	Stránka 12
Čistenie a údržba	Stránka 13
Riešenie problémov	Stránka 13
Likvidácia na konci životnosti	Stránka 13
Podpora a záruka	Stránka 14
Ilustratívne Sprievodca	strany I-II
Technické techniky Dáta	Stránka II

BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY

- Po vybalení sa uistite, že spotrebič je neporušený, so všetkými dielmi podľa ilustračného sprievodcu a bez známok poškodenia. Ak ste si istí, nepoužívajte spotrebič a kontaktujte autorizované servisné centrum.



UPOZORNENIE! Pred použitím odstráňte všetky komunikačné materiály, ako sú štítky, štítky a podobne, zo spotrebiča.



UPOZORNENIE! Riziko udusenía. Deti sa nemôžu hrať s obalom. Uchovávajúte plastovú tašku mimo dosahu detí.

- Toto zariadenie musí byť použité len na účel, na ktorý bolo navrhnuté, teda ako chopper na domáce použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevyhovujúce zamýšľanému použitiu a preto nebezpečné.



UPOZORNENIE! Akékoľvek nesprávne použitie spotrebiča môže viesť k zraneniam.

- Pred pripojením spotrebiča na sieťový zdroj sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené v technických údajoch spotrebiča zodpovedajú napätiu a frekvencii zo sieťového napájania. Hodnotenie je uvedené na spotrebiči (pozri ilustračný sprievodca).
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať.
- ⓧ NEPOUŽÍVAJTE spotrebič s mokrými rukami, vlhkými nohami alebo bosý.
- ⓧ NEŤHAJTE napájací kábel ani samotný spotrebič, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
- ⓧ NEŤHAJTE ani nezdvíhajte spotrebič za napájací kábel.
- ⓧ NEVYSTAVUJTE spotrebič vlhkosti, vplyvom počasia (dážď, slnko a pod.) ani extrémnym teplotám.
- Spotrebič sa nesmie používať vonku.
- NENECHÁVAJTE spotrebič bez dozoru počas prevádzky.
- ⓧ NENECHÁVAJTE spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k napájaniu.

- Vždy odpojte spotrebič od prívodu, ak je ponechaný bez dozoru, a pred montážou, rozobratím, čistením a keď spotrebič nie je v prevádzke.
- Ak je spotrebič chybný alebo nefunguje, vypnite ho a nerobte ho Zasahuj do toho. Pre akékoľvek opravy kontaktujte autorizované technické servisné centrum .
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným technickým servisom, aby sa predišlo všetkým rizikám.
- Motorové telo tohto zariadenia nesmie prísť do kontaktu s vodou, inými kvapalinami, sprejom alebo parou. Pri akýchkoľvek čistiacich a údržbových operáciách sa pozrite na pokyny v príslušnej kapitole.
- ⓧ NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič v blízkosti umývadla alebo umývadla naplneného vodou. Počas používania musí byť spotrebič umiestnený tak, aby nespadol do umývadla alebo umývadla.
- Tento prístroj musí byť umiestnený na rovnom, stabilnom povrchu.
- Pozrite si vonkajšie obaly pre charakteristiky spotrebiča.
- Používajte spotrebič iba s príslušenstvom, ktoré je nevyhnutnou súčasťou spotrebiča.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača, samostatného diaľkového ovládania alebo iného podobného systému.
- ⓧ NEPOUŽÍVAJTE ho v blízkosti varáka. Prívodný kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi, žiarovkovými povrchmi, otvorenými plameňmi, hrncami a iným príborom.
- ⓧ NENECHÁVAJTE jedlo v kontakte so spotrebičom dlhšie, než je potrebné na prípravu.



UPOZORNENIE! Bud'te opatrní pri manipulácii s ostrými reznými čepeľami, vyprázdňovaní misky a počas čistenia.



UPOZORNENIE! Tento spotrebič nie je určený na použitie s potravinami pri teplote nad 40 °C.

- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohybujúcim sa súčiastkam spotrebič vypnite a odpojte napájanie.

KLÚČ K POUŽITÝM SYMBOLOM



Varovanie/Nebez



Zakázané



Zariadenie triedy II

EN

POPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA

Pozrite si ilustrovaný návod na strane I, aby ste si overili, či je váš spotrebič kompletný so všetkými doplnkami.

1. Motorová jednotka
2. Napájací kábel
3. Technické údaje
4. Kryt odolný proti striekaniu
5. Čepele
6. Kontajner
7. Pin

KONTAKT S JEDLOM

Pre zabezpečenie bezpečného používania zariadenia rešpektujte indikácie v tejto tabuľke, ktoré ukazujú:

- časti spotrebiča určené na kontakt s jedlom; časti spotrebiča, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, nie sú určené na kontakt s potravinami.
- Typy potravín, ktoré sa môžu v tomto zariadení používať.
- maximálna doba, po ktorú môžu potraviny zostať v kontakte s časťami spotrebiča určené na kontakt s jedlom.
- maximálna povolená teplota potravín použitých v zariadení.

Zoznam častí	Jedlo	Maximálny čas	Maximálna teplota
Kryt odolný proti striekaniu	Všetko	5 minút	40°C
Čepele			
Kontajner			

ČISTENIE PRED PRVÝM POUŽITÍM



UPOZORNENIE! Pred použitím umyte všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom.

- Vodopustný kryt, nádobu a čepele umyte ručne vodou a pracím prostriedkom pri teplote nepresahujúcej 60 °C.
- Dôkladne osušte suchou handrou.

POUŽITIE

Stlačte motorovú jednotku na aktiváciu zariadenia.

OCHRANA BEZPEČNOSTI

- Toto zariadenie je vybavené bezpečnostnou funkciou, ktorá ho chráni pred nadmerným zaťažením. V prípade preťaženia sa bezpečnostná ochrana automaticky aktivuje a zariadenie sa vypne. Ak sa to stane, odpojte zástrčku a nechajte ju stáť.

MNOŽSTVÁ A MAXIMÁLNE ČASY POUŽÍVANIA

Zloženie a množstvá	Čas
30 g masla 60 g ryžového sladu	10 sekúnd ZAPNUTÝ - 2 minúty VOĽNO počas 3 cyklov. Nechajte spotrebič vychladnúť 120 minút pred opätovným použitím.

POUŽITIE



UPOZORNENIE! Dodržiavajte pokyny v kapitolách "Kontakt s potravinami" a "Množstvo a maximálne časy spotreby".



UPOZORNENIE! Tento spotrebič sa nesmie používať, ak bol upustený alebo ak sú viditeľné známky poškodenia.



UPOZORNENIE! NEDOTÝKAJTE sa pohyblivých častí.



UPOZORNENIE! NEPOUŽÍVAJTE chopper len s tekutinami.



UPOZORNENIE! Riziko poškodenia spotrebiča. NEVKLADAJTE syrové šupky.



UPOZORNENIE! Riziko kontaminácie potravín. NEDÁVAJTE misku do mikrovlnky.



UPOZORNENIE! NEPREKRAČUJTE maximálnu úroveň uvedenú na miske.

- Vložte čepele na čap [obr. B].
- Vložte jedlo do nádoby.
- Umiestnite na vrch nádoby nepriestrelný kryt a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezamkne [obr. C].
- Motorovú jednotku vložte do svetidla na kryte proti striekaniu [obr. D].
- Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.
- Stlačte motorovú jednotku na aktiváciu spotrebiča [obr. E].
- Keď je jedlo spracované, počkajte, kým sa čepele úplne zastavia.
- Odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky.
- Zdvihni kryt motora.

- Odstráňte kryt odolný proti striekaniu.
- Odstráňte čepele.
- Vyprázdňte nádobu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



UPOZORNENIE! Vždy odpojte spotrebič od zásuvky pred čistením alebo údržbou.

- Čistite príslušenstvo podľa pokynov v kapitole "Čistenie pred prvým použitím".
- Jednotku motora utrite navlhčenou a dôkladne vytlačenou špongiou.
- Usušte suchou handričkou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak nastane niektorý z uvedených problémov, prijmite navrhované riešenie:

Problémy	Riešenia
Jedlo nie je nakrájané rovnomerne	Používajte pulzný režim, nie kontinuálny režim.
	Počkaj, kým sa čepele úplne zastavia. Odstráňte motorovú jednotku a ochranný kryt a ingrediencie premiešajte špachtľou. Zatvorte znova a pokračujte v spracovaní v pulznom režime.
	Nádoba bola naplnená príliš mnohými ingredienciami; Odstráňte prebytočné ingrediencie a pokračujte v spracovaní.
Petržlen nebol správne nasekaný	Postup zopakujte so suchou petržlenovou vňaťou.
Mäso nie je správne nakrájané	Nakrájajte mäso na kúsky veľkosti 1 cm a odstráňte všetku chrupavku. Neprekračujte maximálne množstvo 200 g.
Spotrebič nefunguje	Medzi nádobou a čepeľami sa mohli usadiť kúsky jedla. V takom prípade vyberte motorovú jednotku a otočte lopatky. Nastavte motorovú jednotku na miesto a pokračujte v spracovaní.

LIKVIDÁCIA NA KONCI ŽIVOTNOSTI



Balenie spotrebiča je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Balenie likvidujte v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.



Podľa smernice 2012/19/EÚ o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení (WEEE) označuje symbol prekríženého koša na spotrebiči alebo jeho obale, že spotrebič musí byť po skončení svojej životnosti zlikvidovaný oddelene od ostatného odpadu.

Používateľ preto musí spotrebič odniesť do vhodného recyklačného centra pre elektrické a elektronické zariadenia. Alternatívne, namiesto manipulácie s drvičom môže používateľ odovzdať spotrebič predajcovi, keď si kúpi nový, ekvivalentný spotrebič. Používateľ môže odovzdať

elektronické produkty s rozmermi menšie ako 25 cm pre predajcov s predajnou plochou minimálne 400 m² sú bezplatne a bez povinnosti nakupovať. Vhodný samostatný zber pre následný postup pri vyradení zariadenia na recykláciu, ktorý zahŕňa úpravu a ekologickú likvidáciu, pomáha predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých zariadenie pozostáva.

PODPORA A ZÁRUKA

Spotrebič je garantovaný na obdobie dvoch rokov od dátumu dodania. Tento dátum sa považuje za dátum na účtenke/faktúre (pokiaľ je jasne čitateľný), pokiaľ kupujúci nemôže preukázať, že doručenie bolo vykonané neskôr.

V prípade chyby produktu už prítomnej v čase dodania je zaručená bezplatná oprava alebo výmena spotrebiča, pokiaľ jedno z týchto dvoch riešení nie je neprimerané. Kupujúci je zodpovedný za oznámenie autorizovaného asistenčného centra o chybe v súlade do dvoch mesiacov od jej zistenia.

Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré môžu byť chybné kvôli:

- a. poškodenie spôsobené prepravou alebo náhodným pádom,
- b. nesprávna inštalácia alebo nedostatočný elektrický systém,
- c. opravy alebo úpravy vykonané neoprávnenými osobami,
- d. nedostatočná alebo nesprávna údržba a čistenie,
- e. produkty a/alebo ich diely podliehajúce opotrebovaniu a/alebo spotrebný materiál, a skrátený čas prevádzky nabitelných batérií, ak je to relevantné, v dôsledku používania alebo veku.
- f. nedodržanie prevádzkových pokynov pre spotrebič, nedbanlivé alebo nedbanlivé používanie,
- g. upchatie prívodu studeného vzduchu a výstupu teplého vzduchu (predná a zadná mriežka),
- h. produkt je krytý počas prevádzky,
- i. objekty vkladané do mriežok,
- j. skrútený, ohnutý alebo poškodený napájací kábel v dôsledku nedbanlivosti.

Vyššie uvedený zoznam je len príklad; nie je úplný, pretože táto záruka v každom prípade nepokrýva okolnosti, ktoré nemožno vysledovať späť k výrobným chybám.

Okrem toho sa táto záruka nepovažuje za platnú v prípade nesprávneho alebo profesionálneho použitia spotrebiča. Nemožno niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo škody spôsobené priamo či nepriamo ľuďom, domácim zvieratám alebo majetku v dôsledku nedodržania všetkých pokynov uvedených v "Návode a varovania" týkajúcich sa inštalácie, používania a údržby spotrebiča.

Toto sa nevzťahuje na zmluvné záručné konania týkajúce sa predávajúceho.

Pomoc

Spotrebič môže opravovať iba autorizované servisné centrum. Ak je chybný spotrebič v záruke, musí byť zaslaný do asistenčného centra spolu s dokladom o kúpe, ktorý uvádza dátum nákupu alebo doručenia.

