

Gürmi

AUTOR: TREVIDEA

Používateľská príručka

Mod.: **RC56**


Technický model: RFC-882



Strojček na strihanie vlasov a brady

ENG: INDEX

Symbols.....	str. 2
Bezpečnostné pokyny.....	s. 5
Všeobecné informácie.....	s. 6
RC56.....	s. 6
Prevádzka.....	s. 6
Nabíjam.....	s. 7
Údržba a čistenie.....	s. 7
Technické vlastnosti.....	s. 7
Plytvanie elektrickými a elektronickými zariadeniami (Smernica WEEE).....	str. 16

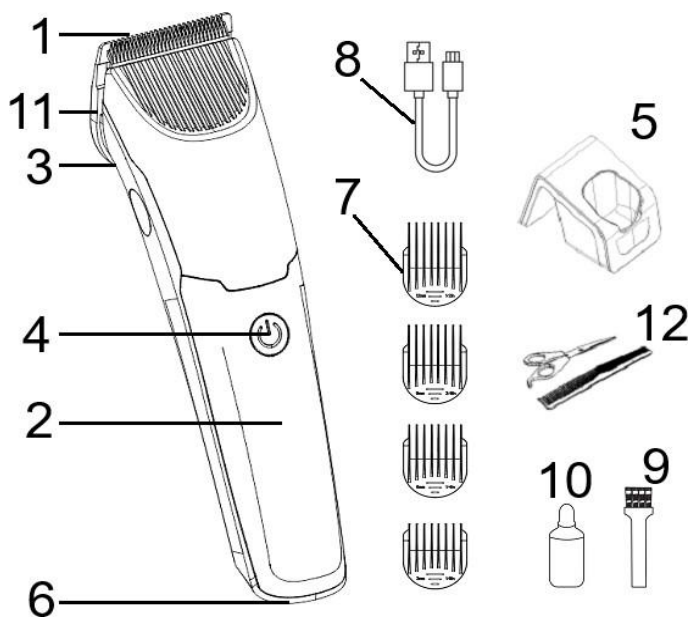

OCHRANNÉ TRIEDY



UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU A VLHKOSTI



VAROVANIE PRED
RIZIKOM
ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ ALEBO NÁHRADNÉ DIELY OVLÁDAŤ. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak má zariadenie vytlačené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrik.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do Cisse II, čo znamená, že je dvojito izolovaný, takže nevyžaduje uzemnenú zástrčku.

Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je navrhnutý tak, aby nepotreboval bezpečnostné spojenie s elektrickým uzemnením.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si má používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke pre majiteľa.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujú dôležité poznámky k inštalácii, používaniu a údržbe; tento návod na použitie si uložte na budúce použitie; používajte zariadenie len podľa špecifikácie v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade škôd spôsobených nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním. Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; ak si nie ste istí, nepokúšajte sa ho používať a kontaktujte autorizované servisné centrum; nenechávajte baliace materiály (napr. plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože môžu byť potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; vždy pamätajte, že musia byť vyzdvihnuté samostatne.

Uistite sa, že hodnotiace informácie uvedené na technickom štítku sú kompatibilné s hodnotením elektrickej siete; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon spotrebiča uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovače, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; V každom prípade neprekračujte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovačoch, ako aj maximálny výkon uvedený na viacerých adaptéroch.

Nenechávajte jednotku zapojenú; Lepšie je odpojiť zástrčku zo siete, keď zariadenie nie je v prevádzke.

Vždy odpojte jednotku od napájania, ak ju necháte bez dozoru, alebo pred montážou a demontážou. Čistenie by sa malo vykonať po odpojení jednotky zo zásuvky.

- Nie na komerčné použitie. Len pre domáce použitie
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo k horúcim povrchom; Neťahajte ho, aby ste odpojili zástrčku.
- Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu; Na opravu produktu sa obráťte len na autorizované servisné centrum.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami alebo bosými nohami. Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Vždy ho skladujte na suchom mieste.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám; deti sa so spotrebičom nehrajú; čistenie a údržba používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

V prípade poruchy a/alebo poruchy nezasahujte do zariadenia; Na opravu spotrebiča vždy kontaktujte servisné centrum autorizované výrobcom a požiadajte o použitie originálnych náhradných dielov; Nedodržanie vyššie uvedených opatrení môže ohroziť bezpečnosť a zneplatniť záruku.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú: kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; od klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach; farmárske domy, penzióny typu bed and breakfast.
- Pred každým použitím rozviňte napájací kábel.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania. Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nevystavujte produkt silným nárazom, môže dôjsť k vážnym škodám.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: nepoužívajte fén vo vani, pod sprchou ani vo vnútri sprchového boxu. Ak spadne do vody, nezdvíhajte ho a okamžite odpojte napájaciu zástrčku. Vyhnite sa striekaniu vody. Ak narazíte na jeden z týchto problémov, pred ďalšou prevádzkou priniesť zariadenie do autorizovaného servisného centra; musí to skontrolovať kvalifikovaný personál.

- Pred použitím úplne nabite strojček na vlasy a nechajte ho pripojený k nabíjačke približne 3,5 hodiny.
- Neponorte spotrebič do vody alebo iných tekutín.
- Pri používaní buďte mimoriadne opatrní: nepoužívajte v stave ospalosti a vykonávajte jemné pohyby. Nepoužívajte na parochne alebo podráždenú pokožku.
- Nepoužívajte strojček viac ako 10 minút v kuse a nechajte ho úplne vychladnúť aspoň 5 minút. Vypnite zariadenie počas výmeny príslušenstva.
- Pravidelne čistite a mažte strojček, aby ste zabezpečili lepší výkon a dlhšiu životnosť.
- Nikdy nenechávajte bez dozoru, kým je v prevádzke.
- Počas používania neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia.

Dávaj pozor na napájanie. Nesprávne napätie môže poškodiť motor a ohroziť funkčnosť zariadenia.

POPIS RC56

- | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Čepel' | 3. Displej | 3. Regulátor rezania | 4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia |
| 5. Základ | 6. Vstup nabíjania | 7. Sada 4 hrebeňov | 8. USB kábel |
| 9. Malý štetec | 10. Mazací olej | 11. Sada odnímateľných čepeľí | 12. Hrebeň a nožnice |

PREVÁDZKA

Strojček na vlasy sa dá používať, či už je pripojený cez USB kábel alebo nie.

UPOZORNENIE: ak počas prevádzky batérie zariadenie prestane fungovať, dajte vypínač (4) do polohy VYPNUTÉ, pripojte USB kábel (8) k správnej USB nabíjačke a k konektoru (6). Počkajte jednu minútu, než začnete opäť s operáciou. AKO POUŽÍVAŤ

- Ak sa držíte mimo jednotky, namontujte jeden z dodaných hrebeňov (7). Nástavec si vyberte podľa dĺžky, ktorú chcete získať (3, 6, 9, 12 mm).
- Ak chcete dosiahnuť kratší strih, medzi 1 mm a 3 mm, použite strojček bez hrebeňa (7). Ak áno, nastavte výšku rezania pomocou regulátora (3) na zadnej strane produktu.
- Zapnite strojček pomocou tlačidla ON/OFF (4) a začnite strihať.
- Po dokončení rezania vypnite zariadenie pomocou tlačidla napájania (4), odstráňte hrebeň a uložte strojček a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí.

DOBÍJANIE

Keď produkt prvýkrát použijete, úplne ho nabite a nechajte ho pripojený aspoň 3,5 hodiny.

Na dobíjanie pripojte USB kábel (8) do vhodnej USB zásuvky (PC, USB nabíjačka, powerbanka...) a do konektora na zadnej strane produktu (6). Počas nabíjania indikátor nabitia (5) ukazuje úroveň prúdu a bliká symbol batérie. Na konci je úroveň 100 a symbol batérie zmizne.


Nasledujúce opatrenia zachráni výdrž batérie.

Najskôr produkt plne nabite a nechajte ho pripojený aspoň 3,5 hodiny. Pred dobíjaním úplne vybite batériu.

Keď zariadenie nie je v prevádzke dlhší čas (2 mesiace), odporúča sa nechať ho nabíjať približne 3,5 hodiny pred použitím. V každom prípade je vhodné batériu pred opätovným nabíjaním úplne vybiť. Ak spotrebič, aj po dobíí, funguje len vtedy, ak je pripojený na kábel, je možné, že batéria už nie je schopná dodať dostatočný výkon jednotke. V takom prípade kontaktujte autorizované servisné centrum.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Po každom strihu vždy vyčistite použitý hrebeň (7) a rezací nôž (1) fúkaním po nich alebo použitím malej kefy (9). Pravidelne mažte čepeľ podľa nasledujúcich krokov. Otvorte sadu čepeľí (11), tlačte na ňu, ako je znázornené na obrázku nižšie. Zvyšné chlpy odstráňte fúkaním alebo malou kefou (9).

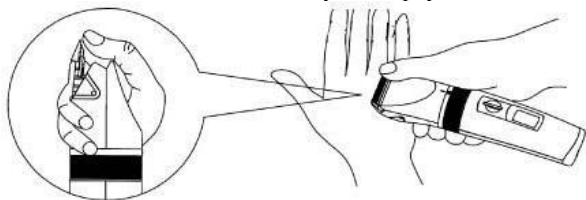

Na čepeľ použite mazací olej (10). Ak sa táto operácia vykonáva často, stačí 2 alebo 3 kvapky.

Ako je znázornené na obrázku, dva body musia byť namazané olejom:

Na čepeľ dajte 1-2 kvapky (biela keramika). Daj 1-2 kvapky na klb hnacieho hriadeľa. Používajte len dodaný olej alebo podobný olej bez kyselín.

Vymeňte sadu čepeľí (11) podľa nasledujúcich krokov:

- Vložte záložku (B) do spoja (A), ako je znázornené na **obr. 1**.
- Tlačte dvierka (2) smerom k telu strojička, kým nezacvaknú (**obr. 2**). Hlavné telo čistite mäkkou vlhkou handričkou, nikdy neponorte zariadenie do vody alebo iných tekutín.

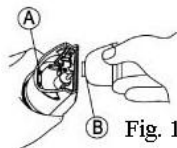
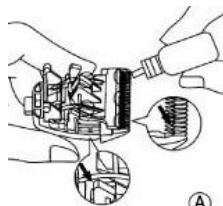


Fig. 1



Fig. 2

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Vstup DC 5V – 1000mA
- Nastavenie výšky rezania - keramická rezná čepeľ
- Litium batéria, 3,7V - 2000mAh, nabíjanie 3,5 hodiny, výdrž 3 hodiny
- Príslušenstvo: 4 hrebeňe, USB kábel, mazací olej, malý štetec, nožnice, hrebeň



PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Produkt je vyrobený z nebiologicky rozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, ak nie je správne zlikvidovaný; Iné časti sa dajú recyklovať. Je našou povinnosťou prispievať k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Preškrtnutý symbol kontajnera na kolesách znamená, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/EC) a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidovaný. Ak potrebujete ďalšie informácie, požiadajte o vyhradené miesta na likvidáciu odpadu vo vašom bydlisku. Kto nenaloží s produktom podľa špecifikácie tohto oddielu, nesie zodpovednosť podľa zákona.

Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it požiadajte o vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonávať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymieňať diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie, a preto je označený značkou CE . *Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.*



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE