



READY WARM 800 THERMAL CONNECTED
READY WARM 1200 THERMAL CONNECTED
READY WARM 1800 THERMAL CONNECTED
READY WARM 2000 THERMAL CONNECTED

Elektrický panelový ohrievač



· Tento prístroj nie je vhodný ako hlavný zdroj tepla. Je určený ako doplnkové vykurovanie v krytých priestoroch na občasné použitie.

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie	71
2. Pred použitím	71
3. Inštalácia produktu	71
4. Prevádzka	73
5. Mobilná aplikácia	75
6. Čistenie a údržba	75
7. Technické špecifikácie	75
8. Recyklácia elektrospotrebičov	76
9. Záruka a technický servis	76

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

Skontrolujte, či má elektrická sieť rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a či je zásuvka uzemnená.

Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti.

Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

Nezakrývajte zariadenie, aby nedošlo k prehriatiu.

Nepoužívajte ho na ohrievanie oblečenia.

Ak chcete zariadenie vypnúť, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Neťahajte za kábel.

Nenechávajte kábel v kontakte s ohrievačom, keď je zapnutý.

Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, horľavých látok ani na mokrých povrchoch, odkiaľ by mohlo spadnúť alebo spadnúť do vody, a nedovoľte, aby prišlo do kontaktu s vodou či inými tekutinami. Nepoužívajte ho vonku.

Zariadenie vždy používajte s výhrevnými panelmi vo zvislej polohe.

Neumiestňujte výrobok priamo pod elektrickú zásuvku.

Povrch prístroja môže počas prevádzky dosahovať veľmi vysoké teploty. Vyhnite sa kontaktu pokožky so zariadením a premiestňujte ho pomocou rukoväti.

Počas prevádzky držte ohrievač ďalej od horľavých materiálov, ako sú záclony, koberce, nábytok a pod. Ohrievač musí byť nainštalovaný tak, aby bol ľahko prístupný. Tento ohrievač nie je možné inštalovať ako vstavaný. Vždy dodržiavajte bezpečné vzdialenosti.



Pred chladným obdobím a tiež po tom, čo bolo zariadenie niekoľko dní alebo mesiacov vypnuté, ho pred zapnutím dôkladne vyčistite. Tento prístroj nie je určený na prevádzku prostredníctvom časovača ani diaľkových ovládačov.

Zmeny teploty môžu spôsobiť, že ohrievač bude vydávať zvuky. Neznamená to poruchu.

Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.

Môže byť nebezpečný.

Nezodpovedáme za prípadné škody na majetku ani za ujmu na zdraví, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym používaním tohto výrobku alebo nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, len ak sú pod nepretržitým dozorom.

Tento výrobok môžu používať osoby s mentálnym, telesným alebo zmyslovým obmedzením, prípadne osoby bez skúseností či znalostí, iba ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú rizikám, ktoré z jeho používania vyplývajú.

Dohliadajte na deti, aby ste sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú. Je nevyhnutné mať prístroj pod dozorom, ak sa používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi.

Udržujte prístroj aj jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

NEZAKRÝVAŤ



1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1.

1. Ovládací panel
2. Tlačidlo zapnutia
3. Nohy
4. Modul

Príslušenstvo a náradie

Obr. 2.

- A. Upevňovací držiak
- B. Hmoždinky a upevňovacie skrutky
- C. Háčiky
- D. Hmoždinky a skrutky
- E. Zadné skrutky
- F. Skrutky nôh

2. PRED POUŽITÍM

Upozornenie: Pri prvom zapnutí zariadenia je bežné, že ucítite nezvyčajný zápach. Nechajte zariadenie pracovať v dobre vetranej miestnosti 2–3 hodiny.

Vyberte prístroj z krabice a odstráňte všetky obaly.

Skontrolujte, či je prístroj v dobrom stave.

Prezrite všetky časti, či nie sú viditeľne poškodené. Kábel úplne odviňte a skontrolujte, či nie je poškodený. Prístroj nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo ak je napájací kábel poškodený.

Ak zistíte poškodenie, kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec, aby ste vyriešili otázky, opravu, údržbu alebo vrátenie.

Uistite sa, že ste si prečítali a rozumiete všetkým pokynom a upozorneniam v tomto návode. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom v predchádzajúcich častiach.

3. INŠTALÁCIA PRODUKTU

Zariadenie možno nainštalovať na podlahu aj na stenu (vrátane skrutiek a upevňovacích prvkov na montáž).

Upozornenie:

Zariadenie nikdy neinštalujte pod elektrickú zásuvku.

Zariadenie nikdy neinštalujte na miesto alebo do polohy, kde naň možno dosiahnuť z vane alebo

sprchy.

Ohrievač funguje na princípe prirodzenej cirkulácie vzduchu. Pre čo najlepší výkon a rovnomerné rozloženie tepla pri montáži na stenu dodržte tieto minimálne odstup: spodná časť ohrievača 20 cm od podlahy, 20 cm voľného priestoru po bokoch, 50 cm voľného priestoru nad hornou hranou a 20 cm od akejkoľvek steny alebo predmetu (nábytok, závesy a pod.).

Obr. 3.

Obr. 4.

Montáž na stenu

Vyberte vhodné miesto na stene – musí byť pevné a rovné. Skontrolujte, či je nablízku elektrická zásuvka.

Vzdialenosti označené ako „a“ a „e“ sa líšia podľa modelu ohrievača.

Obr. 5.

Referenčné vzdialenosti podľa modelu:

MODEL:	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)
Ready Warm 800 Thermal Connected / 05372	410	93	140	495
Ready Warm 1200 Thermal Connected / 05373	550	93	280	495
Ready Warm 1800 Thermal Connected / 05374	690	93	420	495
Ready Warm 2000 Thermal Connected / 05375	830	93	560	495
Ready Warm 2500 Thermal Connected / 05376	970	93	700	495

Obr. 6.

Pri dodržaní vyššie uvedených bezpečnostných pokynov vyznačte na stene 2 body podľa rozmeru „e“ uvedeného v tabuľke 1 a vo výške 695 mm od podlahy.

V miestach označenia vyvrtajte 2 otvory s priemerom 10 mm a minimálnou hĺbkou 60 mm. Do otvorov vložte 2 hmoždinky (D) a pripevnite 2 háčiky (C) pomocou dvoch skrutiek (D).

Na zadnú stranu ohrievača priskrutkujte 2 montážne konzoly (A) (alebo len jednu, podľa modelu) pomocou 4 skrutiek (E) (alebo 2 skrutiek, podľa modelu).

Držiaky (A) sa priskrutkujú do otvorov umiestnených v zadnej a spodnej časti ohrievača, pričom ide o dva samostatné otvory.

Obr. 7.

Zaveste ohrievač na 2 háčiky (C) na stene. Skontrolujte, či je ohrievač pevne uchytený na oboch háčikoch.

Obr. 8.

Keď je ohrievač zavesený, vyznačte na stene 2 body, kde upevníte 2 držiaky (A) a tým ohrievač prichytíte k stene.

Obr. 9.

Ohrievač zložte a do 2 vyznačených bodov na stene vyvrtajte 2 otvory s priemerom 4 mm a minimálnou hĺbkou 25 mm.

Vložte 2 hmoždinky a zaistite ich 2 skrutkami (B), aby bol ohrievač úplne pripevnený k stene. Obr. 10.

Inštalácia na podlahu

Montáž nôh

Pripevnite 2 nohy k spodnej zadnej časti ohrievača pomocou 4 priložených skrutiek (F) – 2 skrutky na každú nohu.

Obr. 11.

4. PREVÁDZKA

Zariadenie vždy umiestnite na stabilný a rovný povrch.

Prípojte ho do elektrickej zásuvky a zapnite bočným vypínačom. Zariadenie raz pípne. Stlačte tlačidlo On/Off. LED displej zobrazí teplotu okolia.

Pomocou ovládacieho panela alebo diaľkového ovládača nastavte výkon, teplotu a dobu prevádzky.

Zariadenie pípne pri každom stlačení tlačidla.

Dotykový ovládací panel

Obr. 12. 1.

Displej

1. Tlačidlo Zap/Vyp
2. Signál
3. Teplota
4. Časovač
5. Program

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Stlačením tlačidla Zap/Vyp na obrazovke zariadenie zapnete alebo vypnete. Po zapnutí bude zariadenie predvolene pracovať v úspornom režime a na displeji sa zobrazí teplota.

Program

Pohotovostný program

Program kúrenia

Obr. 13.

Teplota

Obr. 14.

Stlačením tlačidla teploty zvolte požadovanú hodnotu. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu 5 až 40 °C.

Pri každom zapnutí zariadenia sa zobrazí vnútorná teplota.

Teplotu môžete nastaviť alebo upraviť v pohotovostnom režime aj počas prevádzky. Keď okolitá teplota dosiahne nastavenú hodnotu, zariadenie prestane kúriť na vysoký výkon a zostane aktívny úsporný režim s nízkou spotrebou.

Ak je okolitá teplota o 2 °C vyššia než nastavená, režim vykurovania s vysokým aj nízkym výkonom sa vypne. Zariadenie sa znovu spustí až vtedy, keď okolitá teplota klesne pod hodnotu o 2 °C nižšiu než nastavená teplota.

Časovač

Obr. 15.

Tlačidlom časovača nastavte čas, kedy sa má zariadenie zapnúť alebo vypnúť, v rozsahu od 1 do 24 hodín.

Diaľkové ovládanie

Obr. 16.

Tlačidlá na dotykovom ovládacom paneli a tlačidlá na diaľkovom ovládači majú rovnaké funkcie.

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Program
3. Teplota
4. Časovač
5. Detská poistka

Detská poistka

Stlačením a podržaním tlačidla detskej poistky na 3 sekundy aktivujete bezpečnostný systém detskej poistky.

Stlačením a podržaním tlačidla detskej poistky na 3 sekundy deaktivujete bezpečnostný systém detskej poistky.

Upozornenie: Ak chcete túto funkciu aktivovať alebo deaktivovať z ovládacieho panela, stlačte a podržte tlačidlo kúrenia na 3 sekundy.

5. MOBILNÁ APLIKÁCIA

Ak chcete prepojiť produkt s našou aplikáciou, postupujte takto: Stiahnite si aplikáciu EnergySilence, ktorú nájdete v Google Play aj v App Store.

Ak aplikáciu používate prvýkrát, zaregistrujte si účet; ak nie, prihláste sa.

Po otvorení aplikácie kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a vyberte „ReadyWarm Thermal“.

Zapnite zariadenie a skontrolujte, či indikátor Wi-Fi na displeji bliká. Ak neblinká, stláčajte tlačidlo teploty, kým nezaznie zvukový signál a kontrolka nezačne rýchlo blikáť. Zadať heslo k Wi-Fi a klepnite na potvrdenie. Nezabudnite, že sieť Wi-Fi musí byť 2,4 GHz. Potom sa párovanie spustí automaticky. Ak párovanie zlyhá, znova stláčajte tlačidlo teploty, kým indikátor Wi-Fi nezačne blikáť pomaly.

Skontrolujte, či sú sieť Wi-Fi a heslo správne, a postupujte podľa pokynov v aplikácii. V telefóne prejdite do nastavení Wi-Fi, vyberte sieť Wi-Fi zariadenia, potom sa vráťte do aplikácie a dokončíte párovanie.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením alebo opravou zariadenie vypnite, odpojte zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

Na čistenie vonkajšej časti zariadenia použite jemnú suchú handričku.

Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne hubky, aby ste nepoškodili povrch výrobku.

Povrch pravidelne zbavujte prachu a nečistôt.

Zariadenie neponárajte do vody ani ho nevystavujte vlhkosti.

Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odložte ho na dobre vetrané a bezpečné miesto mimo dosahu detí.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Ready Warm 800 Thermal Connected

Referenčné číslo: 05372

600 W, 220–240 V, 50/60 Hz

Produkt: Ready Warm 1200 Thermal Connected

Referenčné číslo: 05373

900 W, 220–240 V, 50/60 Hz

Produkt: Ready Warm 1800 Thermal Connected

Referenčné číslo: 05374

1200 W, 220–240 V, 50/60 Hz

Produkt: Ready Warm 2000 Thermal Connected

Referencia: 05375

1500 W, 220 – 240 V, 50/60 Hz

Produkt: Ready Warm 2500 Thermal Connected

Referencia: 05376

2000 W, 220 – 240 V, 50/60 Hz

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

8. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto zariadenia je potrebné odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa zabezpečila čo najlepšia recyklácia a opätovné využitie materiálov a zároveň sa znížil dopad na životné prostredie.

Symbol prečiarknutého kontajnera upozorňuje na povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Podrobné informácie o najvhodnejšom postupe pri odovzdaní elektrospotrebiča a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia, ak má zákazník faktúru alebo doklad o kúpe, výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na:

Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, nesprávne používaný, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny či inej korozívnej látky, alebo ak je za vzniknutú škodu zodpovedný spotrebiteľ.

Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.


Ak bola porucha spôsobená bežným používaním a prirodzeným opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis počas 2 rokov pokrýva všetky výrobné vady v súlade s platnou legislatívou, okrem spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany spotrebiteľa záručný servis nenesie zodpovednosť za opravu.


Ak na prístroji spozorujete akýkoľvek problém alebo máte otázky, bezodkladne kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

Ready Warm 800 Thermal Connected 05372 Ready Warm 1200 Thermal Connected 05373 Ready Warm 1800 Thermal Connected 05374 Ready Warm 2000 Thermal Connected 05375 Ready Warm 2500 Thermal Connected 05376					
Predvolené Symbol	Hodnota	Jednotka		Predvolené	Jednotka
Regulácia teploty				Typ tepelného príkonu, iba pre akumuláčny elektrický lokálny ohrievač (vyberte jednu možnosť)	
Nominálny tepelný výkon	P _{nom}	1.5	kW	Manuálne ovládanie tepelnej záťaže s integrovaným termostatom	Nie
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P _{min}	1.5	kW	Manuálne ovládanie tepelného výkonu podľa vnútornej alebo vonkajšej teploty	Nie
Maximálny trvalý tepelný výkon	P _{max}	1.5	kW	Elektronická regulácia tepelného výkonu podľa vnútornej alebo vonkajšej teploty	Nie
Pomocná spotreba elektriny				Tepelný výkon s podporou ventilátora	Nie
Pri menovitom tepelnom výkone	el _{max}	N/A	kW	Typ regulácie tepelného výkonu / izbovej teploty (vyberte jednu)	
Pri minimálnom tepelnom výkone	el _{min}	N/A	kW	Jednostupňový tepelný výkon bez regulácie vnútornej teploty	Nie
V pohotovostnom režime	el _{SB}	0.00094	kW	Dve alebo viac manuálnych úrovní, bez regulácie vnútornej teploty	Nie
				S vnútornou reguláciou teploty pomocou termostatu	Nie
				S elektronickou reguláciou vnútornej teploty	Nie
				Elektronická regulácia vnútornej teploty a denný časovač	Nie


				Elektronická regulácia vnútornej teploty a týždenný časovač	Áno
				Ďalšie možnosti ovládania (možno vybrať viac)	
				Regulácia vnútornej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
				Regulácia vnútornej teploty s detekciou otvoreného okna	Áno
				S možnosťou diaľkového ovládania	Nie
				S adaptívnym riadením spúšťania	Nie
				S obmedzenou prevádzkovou dobou	Nie
				So snímačom čiernej lampy	Nie
Kontaktné údaje:		Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)			

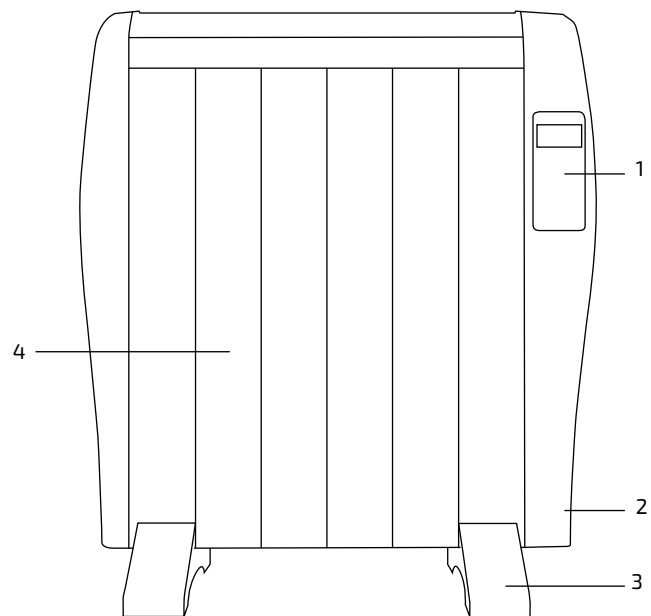


Obr. 1

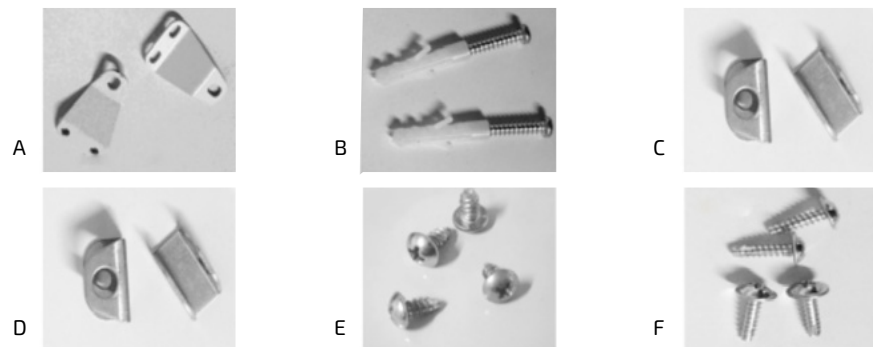


Obr. 2

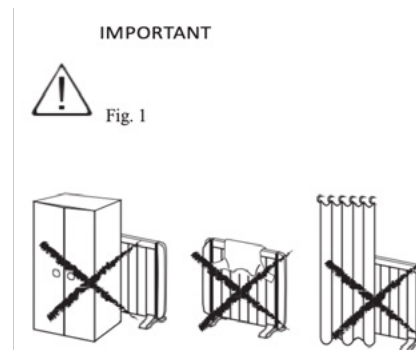


Obr. 3

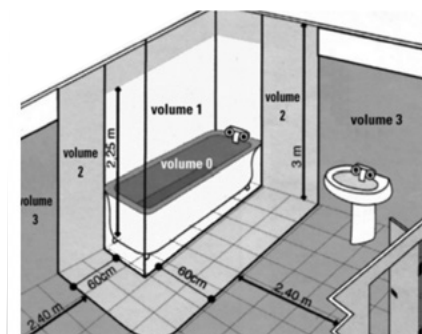


Obr. 4

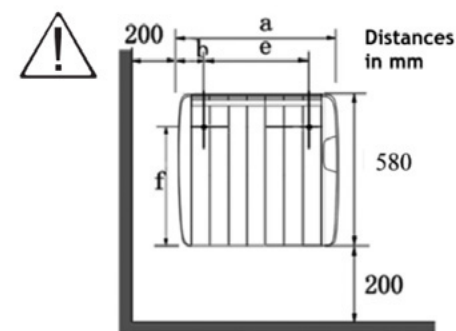


Obr. 5

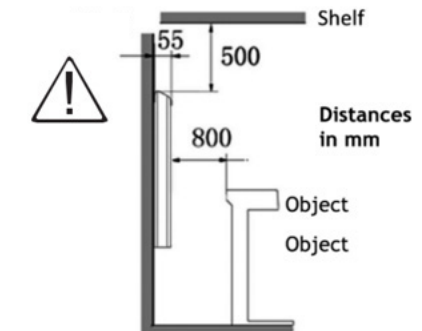


Obr. 6

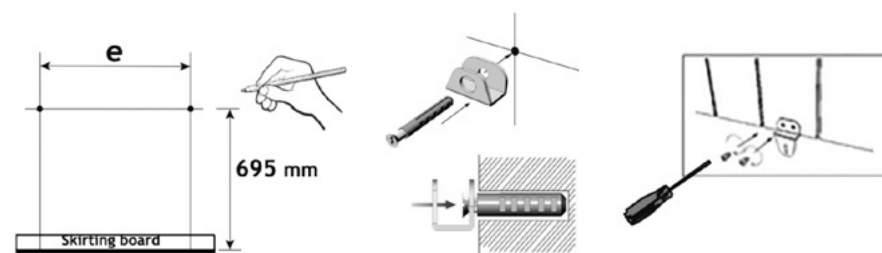


Obr. 7

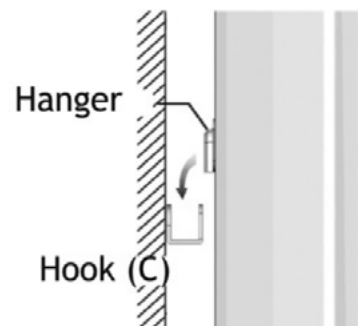


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 8

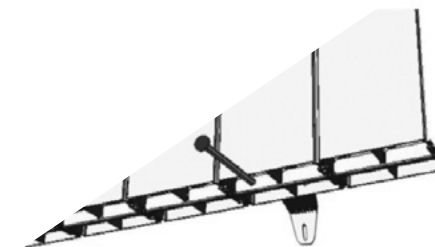


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 10

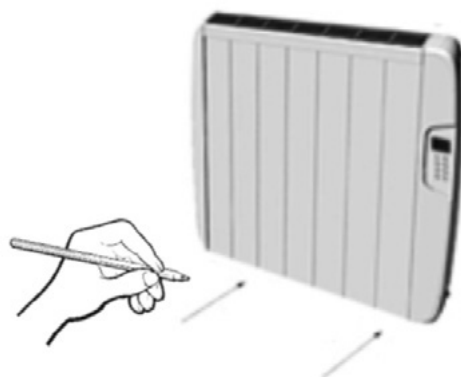

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 9

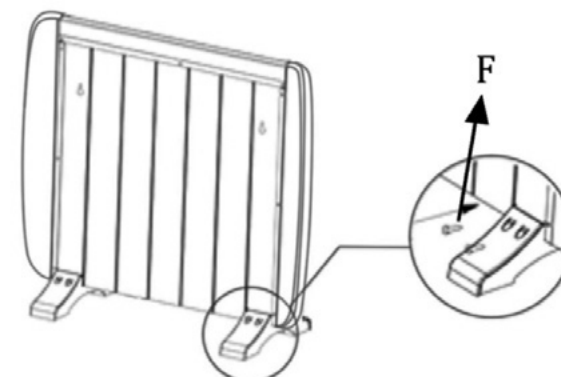

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 11

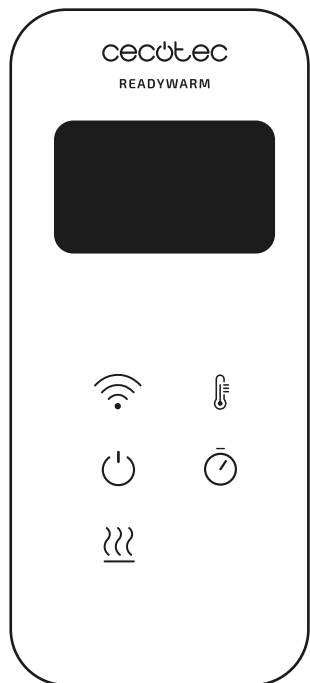

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 12




Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 13



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 14



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 15

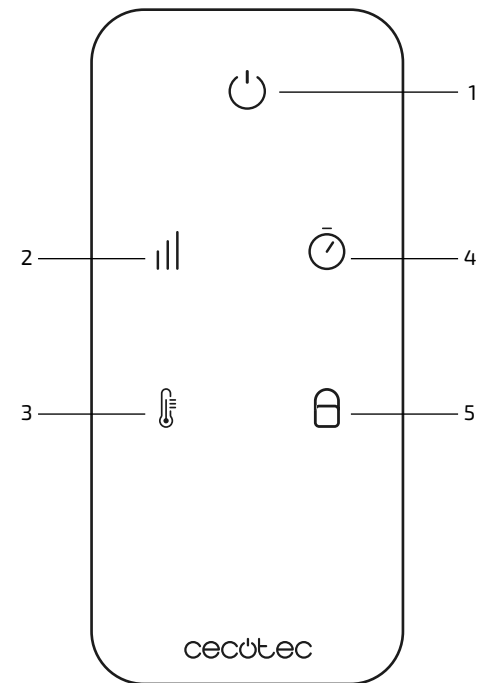

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 16

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L. C/
de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia (Španielsko)

IC01200708