


www.blackanddecker.eu

BXJB1204E

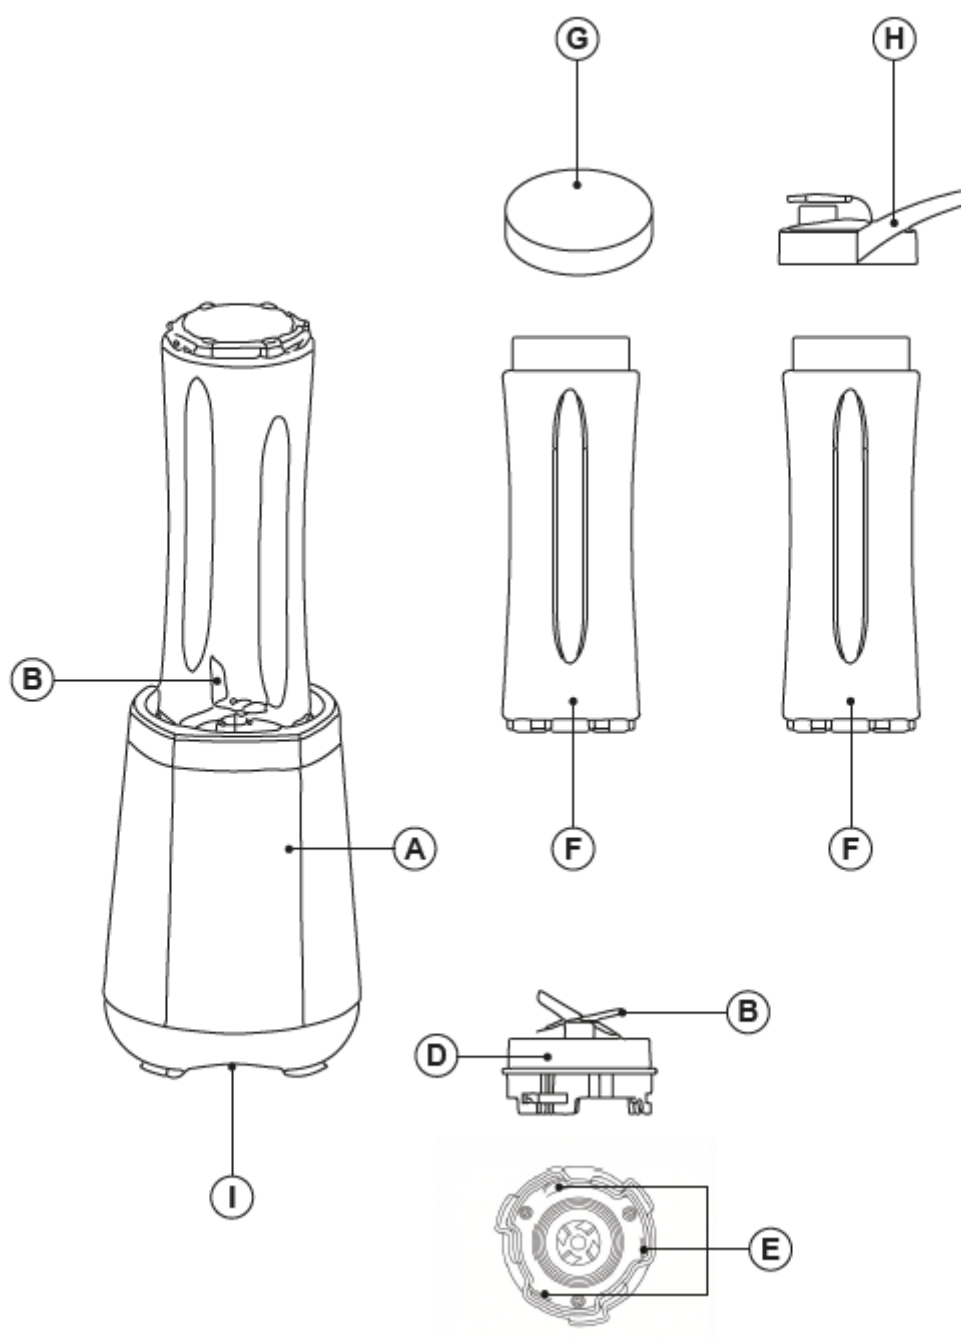

STOLNÝ MIXÉR

BXJB1204E

Vážený zákazník,
 děkujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie normy kvality, je zabezpečené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, ako je uvedené v časti čistenie.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Uchovávajte spotrebič aj kábel mimo ich dosahu.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- VAROVANIE: Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu. Dbajte na opatrnosť pri manipulácii s ostrými čepeľami, pri vyprázdňovaní nádoby a čistení.
- Pri nalievaní horúcich tekutín môže dôjsť k ich prudkému vystreknutiu v dôsledku odparenia.
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Spotrebič vypnite a odpojte pred výmenou príslušenstva alebo dotykom pohyblivých častí.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- VAROVANIE: Vždy používajte mixér s vekom alebo ochranným krytom. Nikdy nevkladajte ruku do nádoby, keď je na základni. Ak treba zatlačiť suroviny, použite vhodný nástroj (napr. stierku).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred zapojením skontrolujte, či napätie zodpovedá štítku.
- Pripojte iba do zásuvky min. 10 A.
- Zástrčka musí správne sedieť – neupravujte ju ani nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte poškodený kábel ani zástrčku.
- Neťahajte za kábel. Nepoužívajte ho na prenášanie alebo odpájanie.

- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
 - Pravidelne kontrolujte stav kábla.
 - Poškodenie zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Ak sa poškodí kryt spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete.
 - Nepoužívajte, ak spadol, je poškodený alebo z neho uniká kvapalina.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu.
 - Nepokladajte na horúce povrchy (sporák, rúra).
 - Zabráňte nechcenému spusteniu.
 - Pred použitím skontrolujte správne upevnenie nožov.
 - Nože sú ostré – buďte opatrní.
 - Nedotýkajte sa pohyblivých častí počas prevádzky.
 - Nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
-

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne rozviňte kábel.
 - Nepoužívajte, ak nie sú diely správne namontované.
 - Nepoužívajte prázdnu nádobu.
 - Nepoužívajte, ak vypínač nefunguje.
 - Nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky.
 - Nepreťažujte zariadenie.
 - Pri horúcich tekutinách naplňte max. do polovice.
 - Udržujte spotrebič v dobrom stave.
 - Používajte iba podľa návodu.
 - Nepoužívajte tekutiny nad 40 °C.
 - Pred spustením skontrolujte uzavretie veka.
 - Nenechávajte zapnutý bez dozoru.
 - Nepoužívajte dlhšie ako 1 minútu v kuse. Medzi cyklami min. 180 sekúnd prestávka.
 - Nepoužívajte mrazené potraviny ani kosti.
 - VAROVANIE: Nepoužívajte, ak je plast deformovaný alebo poškodený.
-

POPIS

A Telo spotrebiča

B Nože

C Upevňovací krúžok nožov

D Tesnenie nožov

E Úchyty na odstránenie tesnenia

F 600 ml nádoba (x2)

G Uzatváracie veko

H Pitie viečko

I Úložisko kábla

PRED POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obal
 - Prečítajte bezpečnostné pokyny
 - Pred prvým použitím odporúčané spustiť s vodou
 - Očistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami
-

POUŽÍVANIE

- Rozviňte kábel a zapojte spotrebič
 - Skontrolujte správne tesnenie nožov
 - Vložte suroviny do nádoby
 - Namontujte nože a zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek
 - Nasadte na základňu a otočte, kým nezacvakne
 - Spustite mixovanie
 - Na pridanie surovín vyberte nádobu
 - Na zastavenie otočte proti smeru hodinových ručičiek
-

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Vypnite otočením nádoby proti smeru hodinových ručičiek
 - Odoberte nádobu
 - Odskrutkujte ju z nožov
 - Nechajte vychladnúť
 - Vyčistite spotrebič
-

ÚLOŽISKO KÁBLA

Spotrebič má priestor na uloženie kábla na spodnej strane.

TEPELNÁ OCHRANA

Spotrebič má ochranu proti prehriatiu.

Ak sa vypne, odpojte ho a počkajte približne 15 minút. Ak sa nezapne, kontaktujte servis.

ČISTENIE

- Odpojte zo siete a nechajte vychladnúť
- Čistite vlhkou handričkou so saponátom
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky
- Zabráňte vniknutiu vody do vetracích otvorov
- Nikdy neponárajte do vody
- Nože sú veľmi ostré
- Pravidelne odstraňujte zvyšky jedla
- Špinavý spotrebič sa môže poškodiť
- Nevhodné do umývačky riadu
- Pred zostavením všetko vysušte

ČISTENIE TESNENIA

- Stlačte úchyty a vyberte tesnenie
- Očistite a osušte
- Nasadte späť tlakom

SERVIS

Nesprávne použitie ruší záruku aj zodpovednosť výrobcu.

ZÁRUKA A SERVIS

Výrobok má zákonnú záruku podľa platných predpisov.
Pre uplatnenie kontaktujte autorizovaný servis.

<https://www.blackanddecker.eu//>

PORUCHY A OPRAVY

Pri poruche kontaktujte servis.
Nerozoberajte ani neopravujte sami.

EKOLOGIA

- Obaly sú recyklovateľné
- Výrobok neobsahuje škodlivé látky

Symbol znamená odovzdanie do zberu elektroodpadu (WEEE).

SPOTREBA

- Pohotovostný režim: 0,16 W
-

NORMY

Spĺňa smernice EÚ:

- 2014/35/EÚ
 - 2014/30/EÚ
 - 2011/65/EÚ
 - 2009/125/ES
 - (EÚ) 2023/826
-

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky.

Dovozca: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Španielsko.