



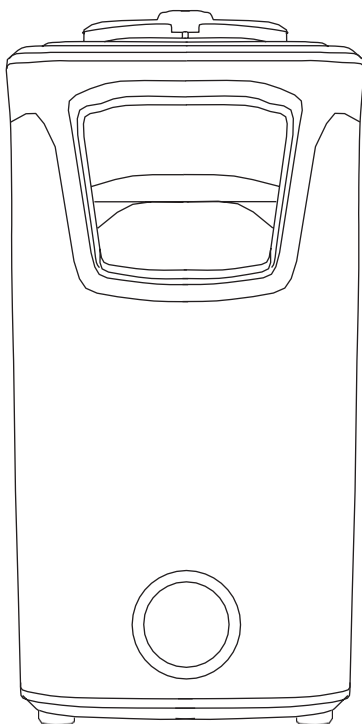

BXPC1100E

www.blackanddecker.eu

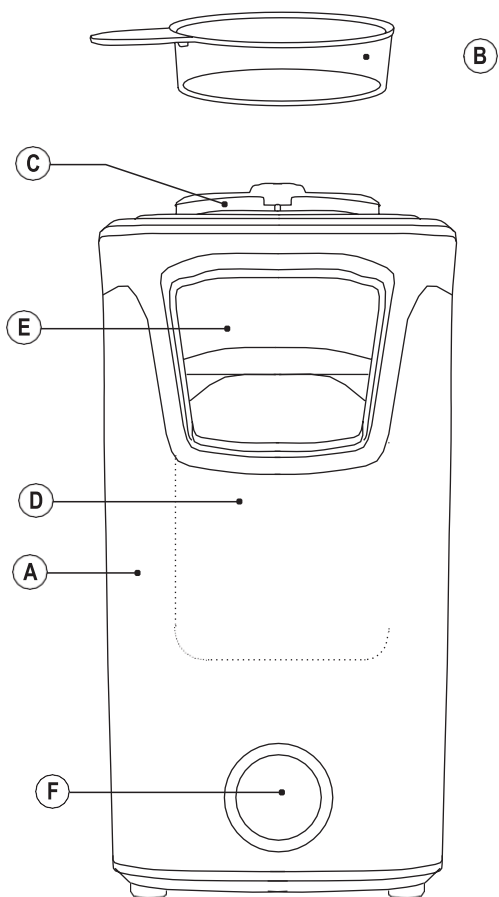

BXPC1100E

VÝROBCA

POPCORNU

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť produkt BLACK + DECKER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie normy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť výrobku.

- ◆ Pred zapnutím spotrebiča si pozorne **prečítajte** tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VÝSTRAHY

- ◆ Pred použitím očistite všetky časti výrobku, ktoré budú v kontakte s potravinami, ako je uvedené v časti čistenie.
- ◆ Túto pomôcku môžu používať osoby staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a podceňujú súvisiace riziká.
- ◆ Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú nadprirodzené.
- ◆ Zariadenie a jeho kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov .

- ◆ Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s prístroj.
- ◆ Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď sa spotrebič používa.
- ◆ Nepoužívajte zariadenie v spojení s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré ho zapína.
- ◆ Ak bolo sieťové pripojenie poškodené, musí byť vymenené, vezmite zariadenie na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozoberať alebo opravovať spotrebič sami, aby ste sa vyhlí nebezpečenstvu.
- ◆ Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne, priemyselné použitie.
- ◆ Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na menovitom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- ◆ Pripojte spotrebič k základni s uzemňovacou zásuvkou, ktorá vydrží najmenej 10 ampérov.
- ◆ Zástrčka spotrebiča sa musí zmestiť do elektrickej zásuvky. Zástrčku nemeňte. Nepoužívajte zástrčkové adaptéry.
- ◆ Nenúťte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací zdroj na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- ◆ Napájací kábel nezabaľujte okolo spotrebiča.
- ◆ Nedovoľte, aby napájací kábel visel alebo prišiel do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- ◆ Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič, ak je kábel alebo zástrčka poškodená.
- ◆ Ak sa niektorý z krytov spotrebiča zlomí, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Nepoužívajte prístroj, ak spadol na podlahu alebo ak sú viditeľné známky poškodenia.

- ♦ Spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie.
- ♦ Spotrebič umiestnite na vodorovný, rovný, stabilný povrch, vhodný na odolávanie vysokým teplotám a okrem iného zdrojom tepla a kontaktu s vodou.
- ♦ Nedotýkajte sa vyhrievaných častí spotrebiča, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.
- ♦ Pri prevádzke sa nedotýkajte častí alebo tela metal, pretože by to mohlo spôsobiť vážne popáleniny.

Použitie a starostlivosť:

- ♦ Pred každým použitím úplne roztiahnite napájací kábel spotrebiča.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak diely alebo príslušenstvo nie sú správne namontované.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak je príslušenstvo alebo príslušenstvo, ktoré je k nemu pripojené, chybné. Okamžite ich vymeňte.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak spínač nefunguje.
- ♦ Počas používania spotrebičom nepremiestňujte.
- ♦ Nenúťte spotrebič k pracovnej kapacite.
- ♦ Odpojte spotrebič, keď sa nepoužíva, a pred vykonaním čistenia, nastavenia, nakladania alebo výmeny príslušenstva.
- ♦ Uchovávajte toto zariadenie mimo dosahu detí a/alebo osôb so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou kapacitou alebo nedostatkom skúseností a vedomostí.
- ♦ Neskladujte spotrebič, ak **je stále** horúci.

Služba:

- ♦ Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na použitie má za následok neplatnosť záruky a zodpovednosti výrobcu.

POPIS

- A Telo
- B Odmerka
- C Veko
- D Kukuričná nádoba
- E Popcorn shoot
- F Zapínanie/vypínač

Ak model vášho spotrebiča nemá vyššie popísané príslušenstvo, je možné ho zakúpiť aj oddelene od technickej asistenčnej služby.

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Pred použitím:

- ♦ Uistite sa, že všetky obaly produktu boli odstránené.
- ♦ Pred prvým použitím výrobku vyčistite časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, spôsobom opísaným v časti o čistení.

Použit':

- ♦ Predvložte **kábel úplne** vysuňte.
- ♦ Pripojte zariadenie k sieti.
- ♦ Naplňte nádobu kukuricou odmerkou. Zakaždým použite maximálne množstvo jednej odmerky.
- ♦ Odmerku položte na spodok veka na miesto určené na tento účel.
- ♦ Misku umiestnite pod výhonok popcornu.
- ♦ Zapnite spotrebič pomocou tlačidla napájania.
- ♦ Po 2 alebo 3 minútach, v závislosti od pridaného množstva, bude popcorn pripravený.
- ♦ Ak po 3 minútach kukurica zostane v popcornu, vypnite spotrebič, odpojte a odstráňte kukuricu, ktorá zostala.
- ♦ Buďte opatrní s telom a vekom výrobcu popcornu, pretože majú horúce povrchy.
- ♦ **NIKDY NEPOUŽÍVAJTE SOL', CUKOR, MASLO ALEBO OLEJ V výrobok.** Vždy pridajte potom, čo je popcorn pripravený na konzumáciu.

Po dokončení používania aplikácie:

- ♦ Vypnite spotrebič pomocou tlačidla napájania.
- ♦ Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- ♦ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ♦ Vyčistite spotrebič.

ČISTENIE

- ♦ Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- ♦ Rastlinu očistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami čistiacieho prostriedku a potom osušte.
- ♦ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani výrobky s kyslým alebo alkalickým pH, ako sú bielinidlo alebo abrazívne prípravky.
- ♦ Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo nej tekutiny ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

- ♦ Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky potravín.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- ♦ Ak je výrobok poškodený alebo sa vyskytnú iné problémy, odneste spotrebič k autorizovanej technickej podpore. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie výrobkov EÚ a/alebo pre prípady, keď vo vašej krajine sa vyžaduje:

Ekológia a recyklovateľnosť výrobku

- ♦ Materiály tvoriace obal tohto spotrebiča sú zahrnuté v systéme zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné recyklačné koše pre každý typ materiálu.
- ♦ Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by sa mohli považovať za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak chcete výrobok zneškodniť na konci jeho životnosti, odneste ho autorizovanému zástupcovi na nakladanie s odpadom na selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých závažných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšie z nich nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.

O súvisiace informácie môžete požiadať aj tak, že nás kontaktujete (pozri poslednú stranu manuálu).

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <http://www.2helpu.com/>.