


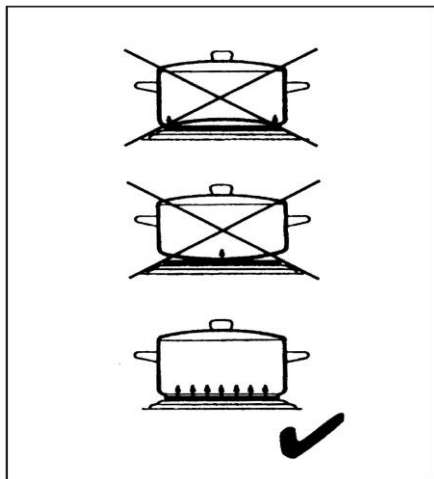

PLOTÝNKOVÝ VAŘIČ G10122

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiče je nutné přečíst si pozorně návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Spotřebič lze připojit jen do chráněné zásuvky instalované v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně případného příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.
- Za provozu je teplota nekrytých povrchových částí spotřebiče velmi vysoká.
- Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.
- Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokrmy s vysokým obsahem tuku a oleje se mohou při přehřátí snadno vznítit.
- Spotřebič nepoužívejte v těsné blízkosti závěsů a záclon či jiných citlivých materiálů ani pod závěsnými policemi apod.
- Spotřebič umístěte s dostatečným odstupem od okolních předmětů na podložku, která je omyvatelná, odolná vůči působení vysokých teplot a vodní páry. Zachovejte potřebnou distanční vzdálenost mezi podstavnými nožičkami vařiče a podložkou.
- Po každém použití spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Vidlici je rovněž nutné vytáhnout při poruše provozu a před každým čištěním.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; k tomuto účelu je určena zástrčka.
- Přívodní šňůru nenechávejte viset přes hranu pracovní plochy.

- Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče. Totéž platí i pro přívodní šňůry jiných elektrospotřebičů.
- Při nesprávné obsluze spotřebiče nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
- Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenskému provozu.
- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).

PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU

Před prvním použitím zapněte spotřebič v dobře větrané místnosti na plný výkon a nechte ho asi 3 minuty hřát. Vypálí se tak ochranná vrstva nanesená na plotýnce a spotřebič bude lépe chráněn vůči rzi. Jako průvodní jev se může uvolnit lehký dým, který však není na závadu. Poté spotřebič omyjte, jak je popsáno v oddíle *Čištění a údržba*.

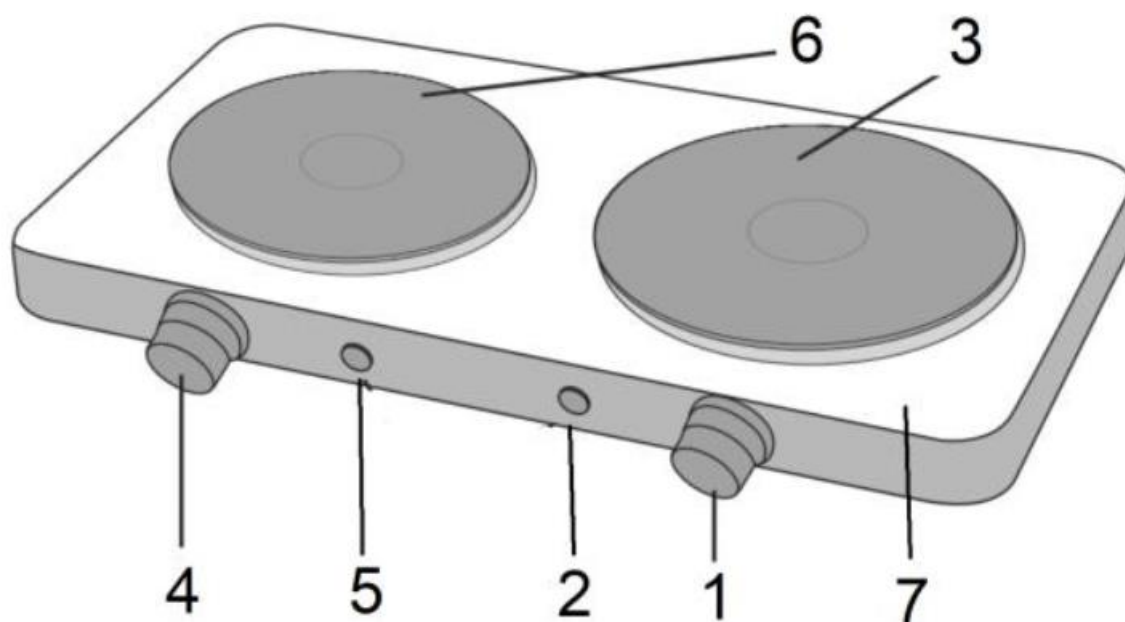

Popis

- 1 Regulace teploty malé plotýnky
- 2 Kontrolka malé plotýnky
- 3 Litinová topná deska
- 4 Regulace teploty velké plotýnky
- 5 Kontrolka velké plotýnky
- 6 Litinová topná deska
- 7 Těleso

ÚKON

Tato plotýnka je vhodná pro vaření a ohřívání mnoha potravin pomocí běžných hrnců a pánví. Výrobek má dvě elektrické plotýnky na vaření, jednu o průměru 15,5 cm a jednu o průměru 18,5 cm; a obsluha je pro obě desky shodná.

- Umístěte desku na rovný a stabilní povrch, ponechte dostatečný prostor po stranách produktu a připojte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Nastavte požadovanou teplotu otočením knoflíku regulace teploty do jedné polohy mezi 1 a 5. Pomocí knoflíku (1) zapněte malou plotýnku a (4) velkou plotýnku.

- Červená kontrolka pro ovládání teploty (2 nebo 5) se rozsvítí, což znamená, že deska (4 nebo 6) se zahřívá; po dosažení nastavené teploty světlo zhasne; během normálního provozu se kontrolka přerušovaně rozsvěcí, což znamená, že je udržována teplota.
 - Když kontrolka (2 nebo 5) zhasne, plotýnka (3 nebo 6) je připraven k vaření.
 - Během vaření je vhodné kontrolovat stav pokrmu, aby se nepřipálil.
- POZOR:** plotýnkám chvíli trvá, než přejdou z vysokých teplot na nízkou teplotu!
Věnujte pozornost této funkci, aby nedošlo k převaření nebo připálení jídla.
- Po vaření odpojte a počkejte, až každá část úplně vychladne pokračujte v čištění.
- Po vyčištění, které je třeba provést podle pokynů uvedených v následujícím odstavci, uložte mimo dosah zdrojů tepla a mimo dosah dětí.

VOLBA TEPLoty

Knoflík pro regulaci teploty plotýnky (1 nebo 4) umožňuje zvolit 6 různých stupňů teploty, aby byl možný jakýkoli typ vaření.

1. Pro ohřívání jídla nebo jeho udržování teplé
2. Pomalé vaření
3. Pro maso, zeleninu a další druhy vaření, které vyžadují dlouhou dobu
4. K vaření zeleniny nebo masa na pánvi
5. Vařit vodu nebo smažit

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte, vytáhněte vidlici ze zásuvky a vyčkejte, až spotřebič zchladne.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí spotřebič přijít do přímého kontaktu s tekutinami ani být ponořen do vody.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.
- Po použití otřete plotýnku a odstraňte případné zbytky pokrmu z povrchu spotřebiče mírně navlhčeným hadříkem.

Doporučujeme příležitostně ošetřit povrch plotýnky speciálními prostředky na údržbu.

Likvidace zařízení



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

- Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na svůj místní úřad nebo prodejce zařízení


PLOTÍNKOVÝ VARIČ G10122

Návod na obsluhu - SK

Vážení zákazníci,
pred použitím spotrebiča je nutné prečítať si pozorne návod na obsluhu.

PRIPOJENIE

Spotrebič je možné pripojiť len do chránenej zásuvky inštalovanej v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na identifikačnom štítku spotrebiča. Spotrebič spĺňa záväzné smernice CE.

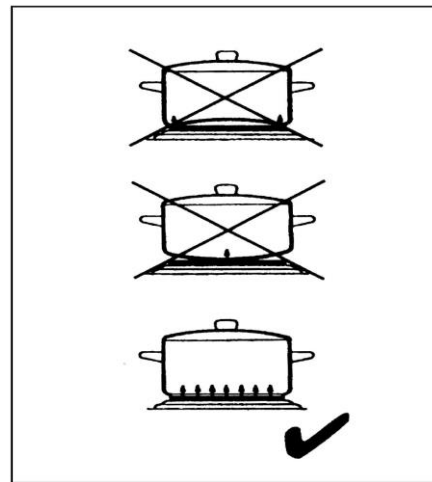


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred uvedením do prevádzky preverte, či spotrebič vrátane prípadného príslušenstva nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohlo ohroziť jeho funkčnosť. Pokiaľ spotrebič napr. spadol na zem, mohlo napriek tomu dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je zvonku viditeľné. Ani v tomto prípade spotrebič neuvádzajte do prevádzky.
- Počas prevádzky je teplota nekrytých povrchových častí spotrebiča veľmi vysoká.
- Deti si nie sú vedomé nebezpečenstva, ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s elektrospotrebičmi, preto ich nesmú obsluhovať.
- Spotrebič uvedený do prevádzky musí byť pod stálym dohľadom.
- UPOZORNENIE: Pokrmu s vysokým obsahom tuku a oleja sa môžu pri prehriatí ľahko vznietiť.
- Spotrebič nepoužívajte v tesnej blízkosti závesov a záclon či iných citlivých materiálov ani pod závesnými policami a pod.
- Spotrebič umiestnite s dostatočným odstupom od okolitých predmetov na podložku, ktorá je umývateľná, odolná voči pôsobeniu vysokých teplôt a vodnej pary. Zachovajte potrebnú dištančnú vzdialenosť medzi podstavnými nožičkami variča a podložkou.
- Po každom použití spotrebič vypnite a vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Vidlicu je tiež nutné vytiahnuť pri poruche prevádzky a pred každým čistením.
- Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky za prírodnú šnúru; na tento účel je určená zástrčka.
- Prírodnú šnúru nenechávajte visieť cez hranu pracovnej plochy.
- Prírodná šnúra sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča. To isté platí aj pre prírodné šnúry iných elektrospotrebičov.
- Pri nesprávnej obsluhu spotrebiča nepreberá výrobca zodpovednosť za prípadné škody.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, nie na živnostenskú prevádzku.
- Opravy spotrebiča smie vykonávať len odborný personál, pretože je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu spotrebiča. To isté platí aj pre výmenu prírodnej šnúry. Pokiaľ Váš elektrospotrebič vykazuje závalu, obráťte sa prosím na technický servis dovozcu (adresa uvedená na Záručnom liste).

PRED PRVÝM UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Pred prvým použitím zapnite spotrebič v dobre vetranej miestnosti na plný výkon a nechajte ho asi 3 minúty hriať. Vypáli sa tak ochranná vrstva nanosená na platničky a spotrebič bude lepšie chránený voči hrdzi. Ako sprievodný jav sa môže uvoľniť ľahký dym, ktorý však nie je na závalu. Potom spotrebič umyte, ako je popísané v oddiele Čistenie a údržba.

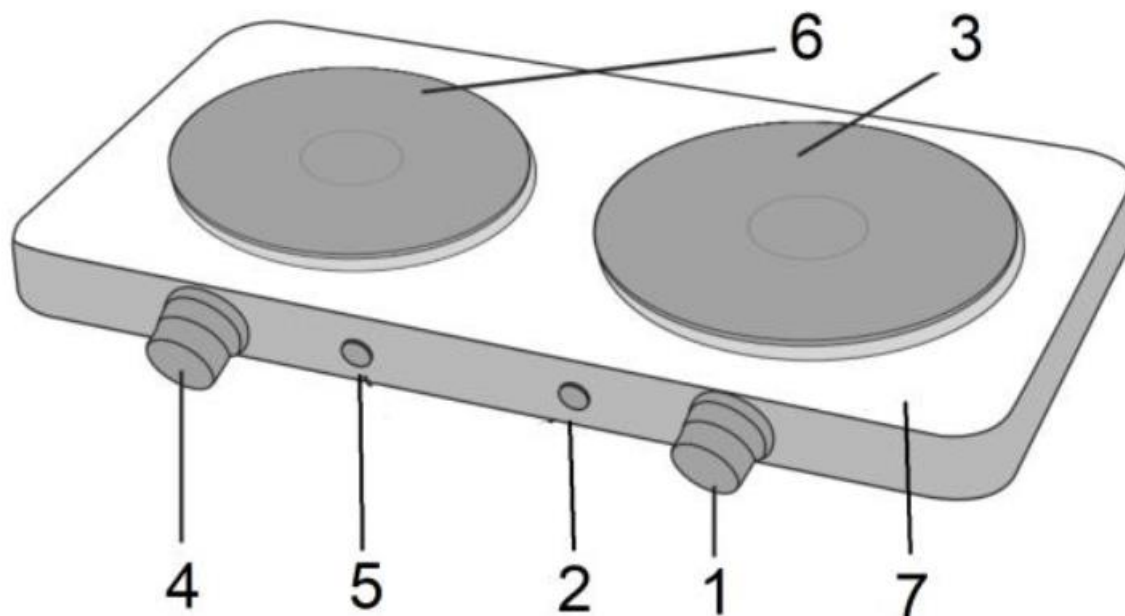

Popis

- 1 Regulácia teploty malej platničky
- 2 Kontrolka malej platničky
- 3 Liatinová vykurovacia doska
- 4 Regulácia teploty veľkej platničky
- 5 Kontrolka veľkej platničky
- 6 Liatinová vykurovacia doska
- 7 Teleso

ÚKON

Táto platnička je vhodná na varenie a ohrievanie mnohých potravín pomocou bežných hrncov a panvíc. Výrobok má dve elektrické platničky na varenie, jednu s priemerom 15,5 cm a jednu s priemerom 18,5 cm; a obsluha je pre obe dosky zhodná.

- Umiestnite dosku na rovný a stabilný povrch, ponechajte dostatočný priestor po stranách produktu a pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.

- Nastavte požadovanú teplotu otočením gombíka regulácie teploty do jednej polohy medzi 1 a 5. Pomocou gombíka (1) zapnite malú platničku a (4) veľkú platničku.

- Červená kontrolka pre ovládanie teploty (2 alebo 5) sa rozsvieti, čo znamená, že doska (4 alebo 6) sa zahrieva; po dosiahnutí nastavenej teploty svetlo zhasne; počas normálnej prevádzky sa kontrolka prerušovane rozsvieti, čo znamená, že je udržiavaná teplota.

- Keď kontrolka (2 alebo 5) zhasne, platnička (3 alebo 6) je pripravený na varenie.

- Počas varenia je vhodné kontrolovať stav pokrmu, aby sa nepripálil.

POZOR: platničkám chvíľu trvá, kým prejdú z vysokých teplôt na nízku teplotu!

Venujte pozornosť tejto funkcii, aby nedošlo k prevareniu alebo pripáleniu jedla.

- Po varení odpojte a počkajte, až každá časť úplne vychladne pokračujte v čistení.

Po vyčistení, ktoré je potrebné vykonať podľa pokynov uvedených v nasledujúcom odseku, uložte mimo dosahu zdrojov tepla a mimo dosahu detí.

VOĽBA TEPLoty

Gombík pre reguláciu teploty platničky (1 alebo 4) umožňuje zvoliť 6 rôznych stupňov teplotu, aby bol možný akýkoľvek typ varenia.

1. Na ohrievanie jedla alebo jeho udržiavanie teplé
2. Pomalé varenie
3. Pre mäso, zeleninu a ďalšie druhy varenia, ktoré vyžadujú dlhú dobu

4. Na varenie zeleniny alebo mäsa na panvici

5. Varit' vodu alebo smažiť

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite, vytiahnite vidlicu zo zásuvky a vyčkajte, až spotrebič vychladne.
- Z bezpečnostných dôvodov nesmie spotrebič prísť do priameho kontaktu s tekutinami ani byť ponorený do vody.
- Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, ktoré by mohli povrch spotrebiča poškriabať.
- Po použití utrite platničku a odstráňte prípadné zvyšky pokrmu z povrchu spotrebiča mierne navlhčenou handričkou.

Odporúčame príležitostne ošetriť povrch platničky špeciálnymi prostriedkami na údržbu.

Likvidácia zariadenia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od bežného komunálneho odpadu. Obsahujú cenné recyklovateľné materiály. Správna likvidácia výrobku vedie k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

- Pre bližšie informácie k likvidácii výrobku sa obráťte na svoj miestny úrad alebo predajca zariadenia

