

cecotec



SURFACE PRECISION 9700 SMARTH HEALTHY

SURFACE PRECISION 9750 SMARTH HEALTHY

Kúpeľňová váha s bioimpedanciou a aplikáciou



MOBILNÁ APLIKÁCIA

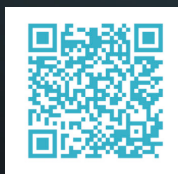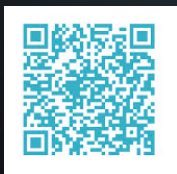

Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 26
2. Pred použitím 26
3. Používanie 26
4. Mobilná aplikácia 27
5. Výstražné upozornenia 27
6. Čistenie a údržba 28
7. Technické špecifikácie 28
8. Likvidácia starých elektrických spotrebičov 29
9. Technická podpora a záruka 29

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si tieto pokyny dôkladne prečítajte. Tento návod si odložte pre prípad neskoršieho použitia alebo pre nových používateľov. Zariadenie je určené výhradne na osobné použitie a nie je vhodné na komerčné účely.

Keď zariadenie nepoužívate bez dozoru, uchovávajte ho aj jeho obal mimo dosahu detí a zvierat.

Zariadenie nepoužívajte, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia. Ak

Ak je napájací kábel poškodený, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu, musí ho vymeniť autorizovaný technický servis Cecotec. Zariadenie držte mimo elektromagnetických polí, napr. mobilných telefónov, diaľkových ovládačov a pod. Môže to ovplyvniť presnosť merania.

Zariadenie udržiavajte mimo zdrojov tepla.

Zariadenie nepoužívajte vonku.

Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, vlhkosti, mokrému prostrediu ani priamemu slnečnému žiareniu.

Udržujte vodu a iné tekutiny mimo dosahu zariadenia.

Veľké výkyvy teploty môžu spôsobiť kondenzáciu. V takom prípade nechajte zariadenie pred použitím zohriať na izbovú teplotu.

Nepúšťajte zariadenie na zem ani neskáčte na jeho meraciu plochu.

Nestúpajte na váhu s mokrými nohami a uistite sa, že meracia plocha aj podklad pod ňou sú suché.

Nestúpajte na okraj váhy.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky – mohli by poškodiť povrch.

Tieto váhy sú určené na meranie telesnej hmotnosti, analýzu podielu vody, telesného tuku, svalovej a kostnej hmoty, určenie telesného veku, viscerálneho tuku, metabolizmu, fyzickej kondície a výpočet indexu telesnej hmotnosti (BMI).

Funkcia BMI je vhodná iba na výpočet ideálnej hmotnosti u dospelých od 18 rokov.

Vypočítané hodnoty slúžia len ako orientačné. Nepoužívajte ich ako základ akejkolvek liečby alebo diéty; pri nejasnostiach sa obráťte na odborníka.

Funkcia analýzy tela nie je vhodná pre:

Osoby mladšie ako 10 rokov alebo staršie ako 70 rokov.

Osoby s kardiostimulátorom alebo iným zdravotníckym implantátom s elektronickými súčasťami.

Osoby s horúčkou, opuchmi alebo príznakmi osteoporózy.
Osoby podstupujúce dialyzačnú liečbu.
Osoby užívajúce lieky na srdcovo-cievny systém.
Tehotné ženy.
Zariadenie je určené na maximálnu telesnú hmotnosť 180 kg.

Pokyny k používaniu batérií.

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat – po prehltnutí môžu byť smrteľné. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak batéria vytekla, nedovoľte, aby sa kyselina z batérie dostala do kontaktu s pokožkou, očami alebo sliznicami.

Pri kontakte s kyselinou postihnuté miesta ihneď opláchnite veľkým množstvom čistej vody a čo najskôr kontaktujte lekára.

Pred vložením batérií skontrolujte, či sú kontakty v zariadení čisté; ak nie sú, očistite ich.

Používajte iba typ batérií uvedený v technických špecifikáciách. Vždy vymieňajte všetky batérie naraz. Nekombinujte rôzne typy batérií ani batérie s odlišnou kapacitou.

Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

Vyberte batérie zo zariadenia, keď sú vybité alebo ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať.

Batérie sa nesmú nabíjať ani opätovne aktivovať, rozoberať, hádzať do ohňa, ponárať do kvapalín ani skrátovať. Toto zariadenie vyžaduje 4 × 1,5 V batérie typu AAA.

Upozornenie: Ak sa na displeji zobrazí „Lo“, batérie je potrebné vymeniť.

Výmena batérií:

Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane váhy.

Vyberte použité batérie.

Vložte 4 × 1,5 V batérie typu AAA. Dbajte na správnu polaritu.

1. ČASTI A KOMPONENTY

Obr. 1.

1. Displej
2. Kontaktná plocha pre pravé chodidlo
3. Kontaktná plocha pre ľavé chodidlo
4. Vysokopresný snímač
5. Kryt batérie
6. Merací pás na telo

2. PRED POUŽITÍM

Vyberte výrobok z krabice. Dôkladne skontrolujte, či nie je poškodený, a ak áno, bezodkladne kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Aby ste zariadenie aktivovali, odstráňte ochranný pásik z priestoru na batériu na spodnej strane prístroja. Tento pásik je vložený kvôli bezpečnejšej preprave.

Ďalšie informácie

Vážte sa bez oblečenia a naboso.

Odporúča sa vážiť sa vždy v rovnakom čase a za rovnakých podmienok.

Namerané hodnoty môžu byť skreslené, ak sa vážite hneď po športovaní alebo ak ste počas dňa málo jedli či pili.

Meranie telesného tuku, obsahu vody a svalovej aj kostnej hmoty je možné iba naboso a so suchými chodidlami.

Váha reaguje od minimálnej hmotnosti 5 kg a zaokrúhľuje na celé 100 g.

Aby váha fungovala správne, meracia plocha musí byť čistá.

3. POUŽÍVANIE

Bežný režim

Položte zariadenie na pevný, suchý a rovný povrch (vyhnite sa kobercom). Nerovná podlaha môže spôsobiť nepresné výsledky merania.

Ťuknite nohou na váhu, aby sa aktivoval displej.

Počkajte, kým sa na displeji zobrazí „0.0“ (kg/lb/st).

Predtým než sa postavíte na váhu, zvolte jednotku: kg, lb alebo st. Pozrite si časť Nastavenie mernej jednotky.

Postavte sa na váhu, zariadenie začne počítat hmotnosť.

Keď sa hmotnosť ustáli, číslo na displeji začne blikať. Teraz môžete získať

zostúpte z váhy.

Zariadenie sa po niekoľkých sekundách automaticky vypne.

Funkcia váženia bábätka

Táto funkcia je určená na automatické získanie presných výsledkov pri malých hmotnostiach.

Táto funkcia umožňuje v aplikácii zobraziť, aktivovať a sledovať vývoj hmotnosti (pozrite mobilnú aplikáciu).

*Táto možnosť je vhodná aj na váženie domácich zvierat a batožiny.

4. MOBILNÁ APLIKÁCIA

Obr. 2.

Obr. 3.

Naskenujte QR kód a stiahnite si a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Surface Precision, prípadne ju vyhľadajte v Google Play alebo App Store.

Otvorte aplikáciu a postupujte podľa pokynov, aby ste ju spárovali a mohli začať váhu používať.

5. UPOZORNENIA

Na displeji sa môžu zobraziť nasledujúce upozornenia:

Displej	Význam
Lo	Batérie vo váhe sú takmer vybité. Vložte nové batérie (pozrite časť „Výmena batérií“).
Err	Hmotnosť na váhe presahuje 180 kg, váha toto zaťaženie neznesie.
C	Počas merania došlo k chybe. Zostúpte z váhy a znova na ňu vstúpte, aby sa meranie zopakovalo.

Možné chyby

Chyba	Možný význam
Nepravdepodobné hodnoty telesného tuku a podielu vody.	Telesný tuk obsahuje pomerne málo vody. Preto môže byť podiel vody v tele u ľudí s vyšším množstvom telesného tuku nižší než orientačné hodnoty. U vytrvalostných alebo výkonnostných športovcov môžu byť naopak orientačné hodnoty prekročené – vďaka nižšiemu podielu tuku a vyššiemu zastúpeniu svalovej hmoty.
Nesprávne meranie hmotnosti.	Váha je umiestnená na nerovnom povrchu (napr. na koberci). Ak podklad nie je rovný, namerané hodnoty môžu byť skreslené.
	Nedajú sa vypočítať hodnoty telesného tuku ani obsahu vody. Nohy musia byť správne položené na kontaktných plochách, bosé a suché.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Počas čistenia nesmie do zariadenia vniknúť žiadna tekutina.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť povrch.

Zariadenie čistite jemnou mäkkou handričkou mierne navlhčenou vodou a podľa potreby použite šetrný čistiaci prostriedok. Keď zariadenie nepoužívate, odložte ho na suché a čisté miesto, chránené pred priamym slnkom a mimo dosahu detí.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

04151 SurfacePrecision 9700 Smart Healthy

04152 SurfacePrecision 9750 Smart Healthy

Maximálne zaťaženie: 180 kg

Napájanie: 4× batérie AAA 1,5 V DC

Merné jednotky: kilogram (kg) / stone (st) / libra (lb)

Používatelia: 8

Funkcie: 10

Frekvenčné pásmo Bluetooth: 2,402 GHz – 2,480 GHz

8. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) stanovuje, že staré domáce elektrické spotrebiče sa nesmú vyhadzovať do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče je potrebné zbierať oddelene, aby sa čo najlepšie zabezpečilo opätovné získanie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a zároveň sa znížil vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie.

Symbol preškrtnutého „kontajnera na kolieskach“ na výrobku vás upozorňuje na povinnosť zlikvidovať zariadenie správnym spôsobom. Ak má výrobok zabudovanú batériu alebo používa batérie, vyberte ich zo zariadenia a zlikvidujte ich podľa platných pravidiel. Spotrebitelia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých spotrebičov a/alebo ich batérií.

9. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu kúpy, za predpokladu predloženia dokladu o kúpe, bezchybného fyzického stavu výrobku a jeho správneho používania v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.

Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:


Výrobok bol používaný na iné účely, než na ktoré je určený, bol nesprávne používaný, poškodený nárazmi, vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo korozívnych látok, prípadne ide o inú poruchu zavinenú zákazníkom.

Výrobok bol rozobratý, upravený alebo opravovaný osobami, ktoré nie sú autorizované oficiálnym technickým servisom Cecotec.

Poruchy spôsobené bežným opotrebením jednotlivých dielov pri používaní.

Záručný servis sa vzťahuje na všetky výrobné vady spotrebiča počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, okrem spotrebných dielov. V prípade nesprávneho používania sa záruka neuplatní.

Ak kedykoľvek zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať technickú podporu Cecotec na čísle +34 963 210 728.

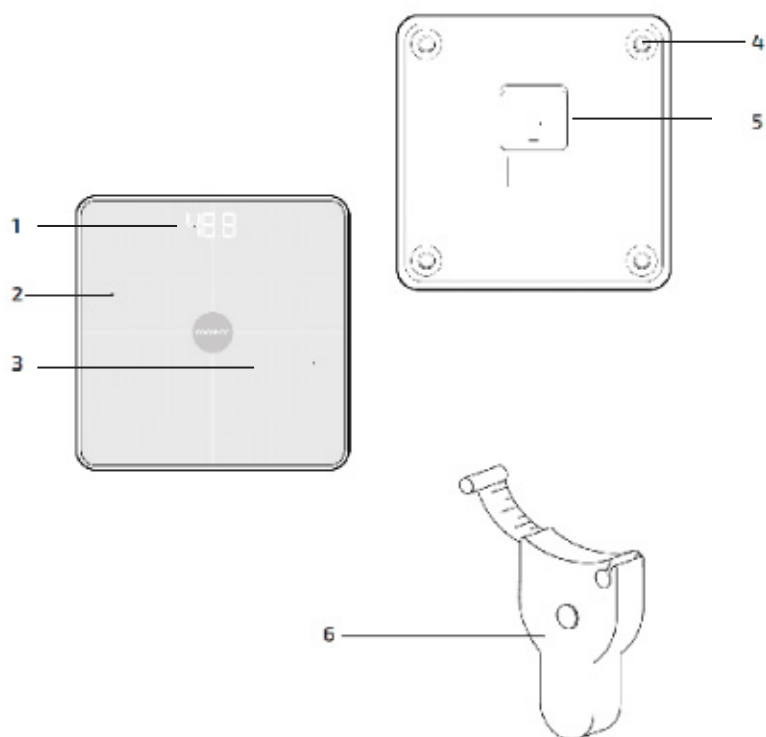

Obr./Img./Abb. 1



Obr./Img./Abb. 2



Obr./Img./Abb. 3

www.cecotec.es

Skupina Cecotec Innovaciones S.L.
ul. Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)
EA01200527