

BAMBA

IoniCare 5300 Maxi Aura Black

Sušič vlasov




cecotec

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a komponenty
2. Bezpečnostné pokyny
3. Pred použitím
4. Používanie
5. Čistenie a údržba
6. Technické špecifikácie
7. Likvidácia starých elektrických spotrebičov
8. Technická podpora, servis a záruka

Diely a súčasti

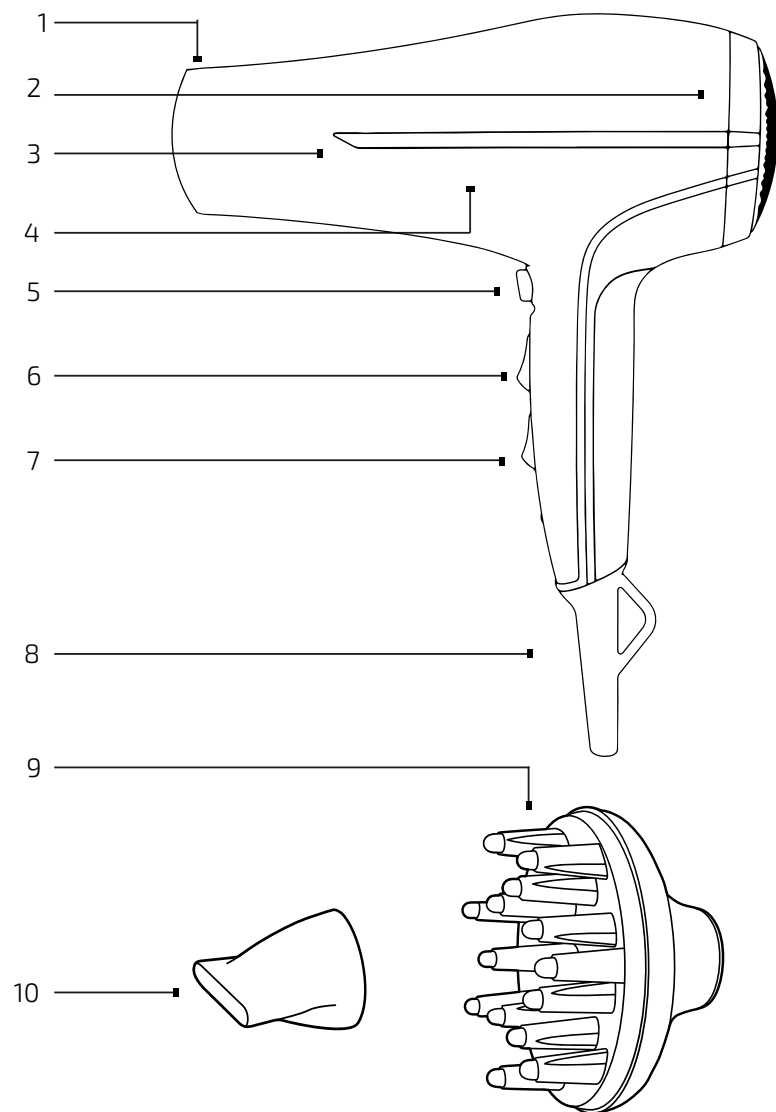

EN

1. Výstup vzduchu
2. Mriežka nasávania vzduchu
3. Dekoratívny prvok
4. Ionizátor
5. Funkcia studeného vzduchu
6. Prepínač rýchlosti
7. Prepínač teploty
8. Napájací kábel
9. Difúzer
10. Koncentrátor

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si tieto pokyny dôkladne prečítajte. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie alebo pre nových používateľov.

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča a že zásuvka je riadne uzemnená.
- Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na priemyselné ani komerčné účely.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu neodnímateľnú časť spotrebiča do vody ani do inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje kontaktu s vodou. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Dbajte na to, aby príводы a vývody vzduchu neboli zablokované. Ak sa zablokujú, zariadenie aktivuje ochranu proti prehriatiu.
- Po použití zariadenie ihneď vypnite a odpojte zo siete. Ak ho používate v kúpeľni, vždy ho odpojte, aby sa predišlo jeho navlhnutiu.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody a nikdy ho nevystavujte vode ani iným kvapalinám.
- Difúzer nepoužívajte dlhodobo pri maximálnej teplote.
- Do zadnej mriežky ani do prívodov vzduchu nevkladajte kovové predmety, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nenamotávajúte kábel okolo zariadenia.
- Nedovoľte, aby sa spotrebič dostal do kontaktu s tvárou, krkom ani pokožkou hlavy.
- Počas prevádzky nenechávajte spotrebič položený na žiadnom povrchu.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie parochní ani umelých vlasov.
- Spotrebič nie je určený na používanie deťmi mladšími ako



8 rokov. Deti od 8 rokov ho môžu používať iba pod nepretržitým dozorom.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Dohliadajte na malé deti, aby sa so spotrebičom nehrali. Pri používaní spotrebiča deťmi alebo v ich blízkosti je nevyhnutný dôsledný dohľad.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Vypnite zariadenie a odpojte ho zo sieťovej zásuvky:
 - Pri poruche počas používania.
 - Pred čistením alebo prenášaním spotrebiča z miesta na miesto.
 - Po použití.
- Spotrebič vždy vypnite ešte predtým, než ho odpojíte od napájania.
- Udržiavajte zariadenie mimo dosahu vody. Nevystavujte ho dažďu, snehu ani iným vlhkým podmienkam.
- Používajte iba diely a súčasti dodané s originálnym výrobkom značky Cecotec.
- Spotrebič sa nesmie používať (okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku), ak:
 - Je poškodený spotrebič, jeho kryt alebo napájací kábel.
 - Spotrebič vykazuje viditeľné známky poškodenia.
 - Máte podozrenie na poruchu po páde spotrebiča alebo podobnej udalosti.
- Dbajte na správne vedenie kábla a zabráňte tomu, aby sa dotýkal horúcich častí.
- Pred montážou alebo demontážou akejkoľvek časti nechajte zariadenie úplne vychladnúť. MAXI AURA BLACK 13


- Spotřebič nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 12 rokov. Deti staršie ako 12 rokov ho môžu používať iba pod nepretržitým dozorom.
- Tento spotřebič môžu používať deti od 12 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotřebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotřebičom nesmú hrať.
- Na malé deti dohliadajte, aby sa so spotřebičom nehrali. Ak sa spotřebič používa deťmi alebo v ich blízkosti, je nevyhnutný dôsledný dozor.

3. PRED POUŽITÍM

1. Vyberte výrobok z krabice.
2. Odstráňte všetky obalové materiály. Ponechajte si pôvodnú krabicu.
3. Skontrolujte, či sú všetky súčasti priložené a v dobrom stave; v opačnom prípade okamžite kontaktujte oficiálnu technickú podporu Cecotec.

4. POUŽÍVANIE

Tento sušič vlasov uvoľňuje ióny, ktoré chránia vlasy aj pokožku a uzatvárajú vlasové kutikuly, aby ste mali počas používania kompletnú starostlivosť o vlasy.

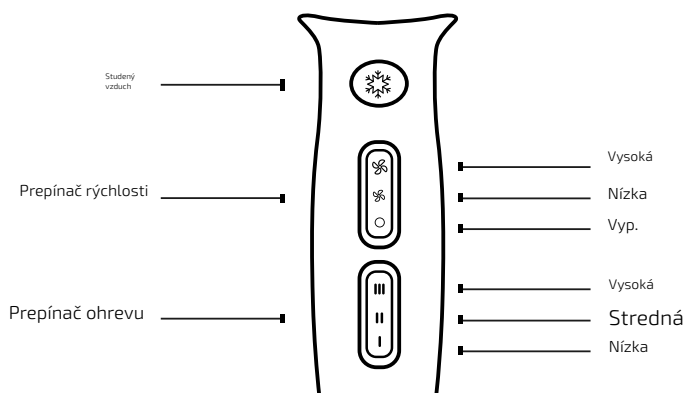

1. Umyte a ošetríte vlasy ako zvyčajne.
2. Prebytočnú vodu z vlasov osušte uterákom a prečesajte ich.
3. Na prednú časť sušiča nasadte požadovaný nastavtec (koncentrátor alebo difúzer).
4. Pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
5. Nastavte požadovanú úroveň ohrevu.
6. Nastavte požadovanú rýchlosť.
7. Po skončení používania zariadenie vypnite a odpojte zo siete.
8. Pred čistením alebo uložením ho nechajte vychladnúť.

Upozornenie: Ak sa výrobok prehreje, automaticky sa vypne. V takom prípade ho odpojte zo siete a nechajte niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či mriežku alebo prívod vzduchu neblokujú chumáče prachu, vlasy alebo iné predmety.

Tipy:


- Difúzer je určený na sušenie rovných aj kučeravých vlasov.
- Ak chcete podporiť prirodzený objem a zvýrazniť kučery, počas používania držte zariadenie vo zvislej polohe. (Obrázok 2).
- Ak chcete pridať objem od korení, vložte hroty difúzera do vlasov a keď sa dotknú pokožky hlavy, krúživými pohybmi opakovanne pohybujte zariadením, aby sa teplo rovnomerne rozložilo. (Obrázok 1).

Upozornenie: Laky na vlasy obsahujú horľavé látky, preto ich nepoužívajte súčasne so zariadením.



5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Povrch výrobku očistite mäkkou navlhčenou handričkou s trochou vody.
- Po vyčistení zariadenie dôkladne osušte papierovou utierkou.
- Pravidelne odstraňujte prach a vlasy, ktoré môžu upchať mriežku, prívod alebo vývod vzduchu. (Obr. 3).

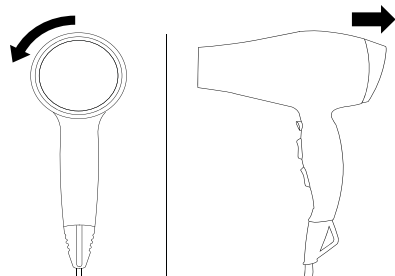

Obr. 3

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Modely: Bamba IoniCare 5300 Maxi Aura Black

Referenčné číslo výrobku: 04203

1850 W – 2200 W, 220V-240V ,50-60Hz

Vyrobene v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

Smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

stanovuje, že staré domáce elektrické spotrebiče sa nesmú vyhadzovať do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia zbierať oddelene, aby sa čo najviac podporilo zhodnotenie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a aby sa znížil vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Symbol prečiarknutého „kontajnera na kolieskach“ na výrobku pripomína povinnosť spotrebič správne zlikvidovať. Ak má výrobok zabudovanú batériu alebo používa batérie, treba ich zo spotrebiča vybrať a zlikvidovať vhodným spôsobom.

Spotrebitelia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých spotrebičov a/alebo ich batérií.

7. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu nákupu, za predpokladu predloženia dokladu o kúpe, že je výrobok v bezchybnom fyzickom stave a používal sa správne, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Výrobok bol používaný na iné účely, než na aké je určený, bol nesprávne používaný, poškodený nárazmi, vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo korozívnych látok, prípadne došlo k inej poruche zavinennej používateľom.
- Výrobok bol rozobratý, upravený alebo opravovaný osobami, ktoré nie sú autorizované oficiálnym technickým servisom Cecotec.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním jednotlivých častí v dôsledku používania.

Záručný servis kryje všetky výrobné vady spotrebiča počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade nesprávneho používania sa záruka neuplatní.

Ak kedykoľvek zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať technickú podporu Cecotec na **+34 96 321 07 28**.

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L. C/de
la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia, Španielsko