


SEVERIN



ART.-NO. **MW 007796**

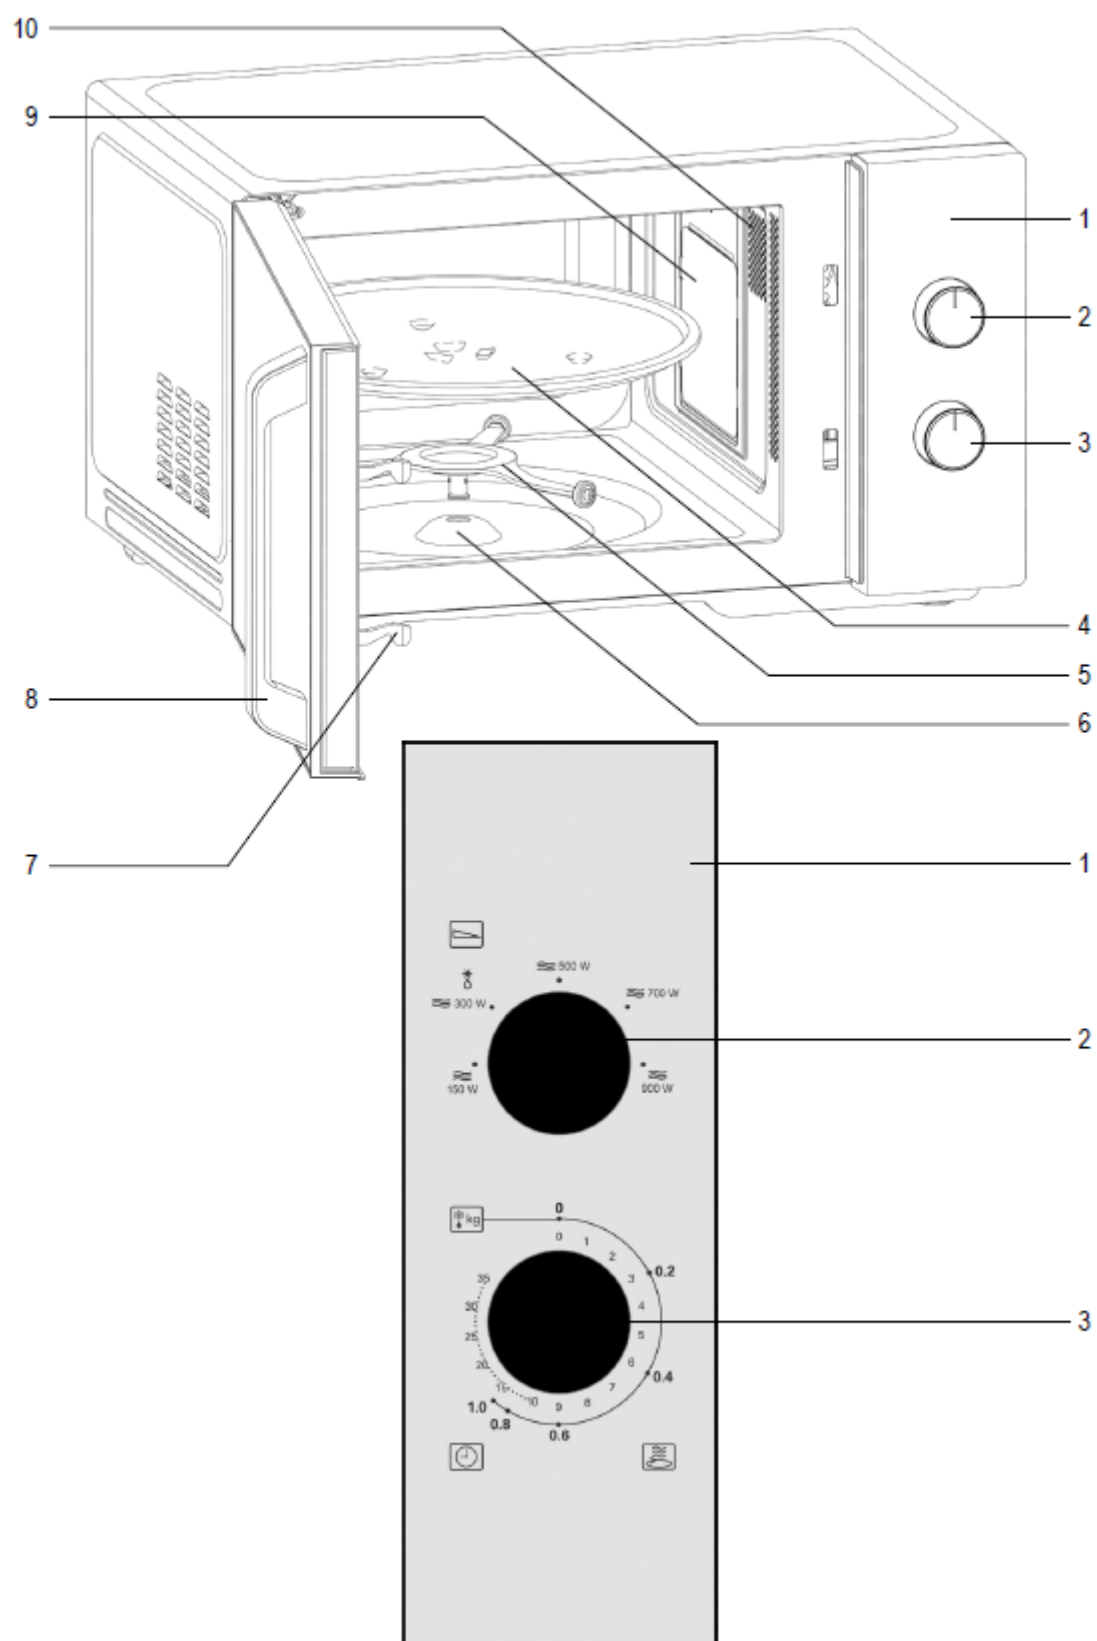

Mikrovlnná trouba

Vážený zákazníku,

před použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod k použití pro budoucí potřebu. Spotřebič smějí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

Seznámení

1. Ovládací panel
2. Regulace výkonu
3. Časovač
4. Skleněný otočný talíř
5. Vodicí kroužek pro otočný talíř
6. Pohon vodicího kroužku otočného talíře
7. Zámky dveří
8. Madlo dveří
9. Ochranný kryt
10. Vnitřní osvětlení

Bezpečnostní pokyny**Důležité bezpečnostní pokyny**

Přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny a uschovejte tento návod k použití pro budoucí potřebu.

Připojení k síťovému napájení

Spotřebič smí být připojen pouze do uzemněné zásuvky instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice CE pro označování.

Umístění spotřebiče

- Mikrovlnnou troubu vždy umístěte samostatně na stabilní, rovný a tepelně odolný povrch a chraňte ji před zdroji tepla nebo nadměrnou vlhkostí.
- Spotřebič nesmí být používán venku.
- Nohy na spodní části spotřebiče nesmějí být odstraněny.
- Je nutné zajistit dostatečné větrání. Na spotřebič nepokládejte žádné předměty a dodržujte minimální vzdálenosti od stěn nebo jiných předmětů:

- boky: 7,5 cm
- zadní část: 10 cm
- horní část: 30 cm
 - Spotřebič nesmí být instalován do skříně; nesmí být umístěn ani přímo pod skříň nebo podobný předmět.
 - Spotřebič musí být umístěn minimálně 850 mm nad podlahou.

Důležité poznámky

- **Pozor:** Některé druhy potravin se mohou vznítit. Spotřebič nenechávejte během provozu bez dozoru.
- Mikrovlnná trouba je určena pouze k rozmrazování, ohřívání a vaření potravin. **Upozornění:** Pokusy o sušení potravin nebo oděvů, ohřívání nahřívacích polštářků, domácích pantoflí, houbiček, mokrých utěrek apod. mohou způsobit zranění, vznícení nebo požár.
- Nenese se odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržováním těchto pokynů.
- Používejte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. Nikdy nepoužívejte kovové nádoby na jídlo a nápoje. Další informace najdete v kapitole „**Používání vhodného nádobí**“.
- **Varování!** Před použitím se ujistěte, že v troubě nejsou žádné předměty nebo náčiní nevhodné pro mikrovlnný ohřev.
- **Varování!** V prostoru trouby neskladujte hořlavé výrobky, nádobí, potraviny nebo jiné předměty, pokud mikrovlnná trouba není v provozu.
- Spotřebič není určen k provozu prostřednictvím externího časovače nebo dálkového ovládání.
- Pokud nebude spotřebič udržován v čistotě a nebudou odstraňovány zbytky potravin, může dojít ke zhoršení povrchové kvality, což může ovlivnit životnost spotřebiče a představovat nebezpečí pro uživatele. Po každém použití očistěte těsnění dveří, varnou komoru se skleněným dnem a přilehlé části vlhkým hadříkem. Podrobnosti viz kapitola „**Čištění**“.
- Děti nesmí se spotřebičem manipulovat ani si s ním hrát.
- Čištění a údržbu smějí provádět děti pouze starší 8 let a pod dohledem.
- Spotřebič i napájecí kabel musí být vždy mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, spotřebič nečistěte kapalinami ani jej neponořujte do tekutiny.
- Vždy spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky:
 - před čištěním,
 - v případě poruchy,
 - po každém použití.
- Při vytahování zástrčky nikdy netahejte za kabel, vždy uchopte zástrčku. Nikdy se

nedotýkejte zástrčky mokrými rukama.

· Povrch spotřebiče se může zahřát a z ventilačních otvorů může unikat horká pára.

Nebezpečí popálení!

· Před přepravou nechte spotřebič dostatečně vychladnout.

· Spotřebič ani jeho kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými povrchy ani zdroji tepla.

· Kabel nesmí volně viset a je třeba jej udržovat mimo horké části.

· Nedostatečná čistota může vést k poškození povrchů, zkrácení životnosti a možným nebezpečím. Po každém použití očistěte těsnění dveří, vnitřní prostor se skleněným talířem a okolní části vlhkým hadříkem. Podrobnosti viz kapitola „Čištění“.

· Spotřebič nesmí být čištěn parním čističem.

· Spotřebič je určen pro domácí použití a podobné aplikace, např.:

- kuchyňky zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách,
- zemědělské usedlosti,
- používání hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
- penziony a ubytování typu bed & breakfast.
 - **Varování!** Veškeré servisní nebo opravárenské práce vyžadující odstranění krytu proti mikrovlnnému záření představují vážné nebezpečí pro neodborné osoby. Spotřebič smí otevírat pouze kvalifikovaný personál. To platí i pro výměnu speciálního připojovacího kabelu nebo osvětlení. V případě potřeby opravy kontaktujte náš zákaznický servis (viz příloha).
 - Při ohřívání tekutin může dojít k přehřátí nad bod varu bez viditelného varu. Proto buďte při manipulaci s nádobami velmi opatrní, např. při vyjímání z trouby.
 - Vejce ve skořápce ani celá vařená vejce se nesmí v mikrovlnné troubě ohřívat, protože mohou explodovat i po skončení ohřevu.
 - **Varování!** Je vysoce nebezpečné ohřívat tekutiny nebo pevné potraviny v uzavřených nádobách – hrozí výbuch.
 - Obsah kojeneckých lahví nebo sklenic s dětskou výživou je nutné důkladně promíchat nebo protřepat, aby byla teplota rovnoměrná. Před podáváním dítěti vždy zkontrolujte teplotu, abyste zabránili opaření.
 - Při ohřívání nebo vaření potravin zabalených v hořlavých materiálech (plast, papír) hrozí jejich vznícení. Příliš dlouhý čas ohřevu může vést k vysušení nebo dokonce vznícení potravin. Tuk a olej jsou rovněž hořlavé. Proto je nutné spotřebič během provozu sledovat. Vysoce těkavé nebo hořlavé kapaliny, jako je koncentrovaný alkohol, se nesmí ohřívat.
- - Pokud během provozu zaznamenáte kouř, neotvírejte dvířka, abyste zabránili přístupu vzduchu a udusili případné plameny. Spotřebič okamžitě vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky.
 - Aby nedošlo k popálení, vždy používejte vhodnou kuchyňskou chňapku při vyjímání

jídla z trouby, protože nádoby a varné nádobí se ohřívají spolu s jídlem.

· Potravinové teploměry se nesmí používat.

- **Před prvním použitím**

· Po vybalení a pokaždé před připojením spotřebiče k síti pečlivě zkontrolujte, zda není přístroj ani jeho napájecí kabel poškozený.

· **Varování!** Ujistěte se, že dvířka, včetně kontrolního okénka, těsnění a zámků nejsou poškozená nebo ohnutá a že pevně doléhají na rám. Je to důležité, aby během provozu nemohla unikat mikrovlnná energie. Ze stejného důvodu musí být pečlivě zkontrolováno celé pouzdro i vnitřní prostor trouby.

V případě poškození spotřebič nepoužívejte, dokud jej neopraví osoba s příslušnou kvalifikací.

· Odstraňte veškeré vnější i vnitřní obalové materiály. Typový štítek nesmí být odstraněn. Všechny tyto materiály jsou vhodné k recyklaci. Odstraňte lepicí pásku z pohonu.

· Neodstraňujte ochrannou fólii připevněnou na vnitřní straně dvířek ani šedo-hnědý ochranný kryt (9) vedle vnitřního osvětlení na pravé straně trouby.

· **Pozor:** Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí, např. udušení.

· Před prvním použitím nebo po delší době nečinnosti je nutné spotřebič důkladně vyčistit podle pokynů v části *Čištění*.

· Nasuňte vodící kroužek otočného talíře na pohon.

Umístěte skleněný otočný talíř na pohon.

· Spotřebič nikdy nepoužívejte bez vodícího kroužku a skleněného otočného talíře.

- **Poznámka:** Spotřebič nezapínejte, pokud uvnitř není vloženo jídlo k ohřevu nebo přípravě. Provoz naprázdno by mohl poškodit přístroj.

- **Zařízení ISM**

Tento spotřebič je zařízení ISM skupiny 2, třídy B. Skupina 2 zahrnuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká, lékařská), která generují vysokofrekvenční energii a/nebo ji využívají ve formě elektromagnetického záření k úpravě materiálů; zahrnuje i zařízení pro elektroerozi. Třída B zahrnuje zařízení určená pro domácí použití nebo podobná zařízení připojená do veřejné sítě napájející domácnosti.

- **Mikrovlnná funkce (Skupina II dle EN 55011)**

Uvnitř spotřebiče je generována elektromagnetická energie, která rozkmitává molekuly jídla (především molekuly vody), a tím způsobuje jeho ohřev. Potraviny s vysokým obsahem vody se proto ohřívají rychleji než potraviny suché. Teplo vzniká postupně uvnitř jídla. Použité nádobí, nádoby nebo talíře se ohřívají pouze nepřímo v důsledku teploty jídla.

- **Používejte vždy vhodné kuchyňské nádobí**

· Jídlo nikdy nekládejte přímo na skleněný otočný talíř; vždy použijte vhodný talíř nebo varnou nádobu. Ujistěte se, že nádoba nepřesahuje okraj skleněného otočného talíře.

· Kovové předměty je nutné vyloučit, protože mikrovlny se od kovových povrchů odrážejí a nemusí dosáhnout k jídlu. Kov v troubě může také způsobit jiskření, které by mohlo spotřebič poškodit.

· Obecně nesmí být v mikrovlnné troubě používány přístroje nebo kovové nádoby. Některé potravinové obaly obsahují hliníkovou fólii nebo drátky pod vrstvou papíru a proto nejsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Pokud recept doporučuje

použití hliníkové fólie, musí být potraviny pevně zabaleny (bez vzduchových kapes). Vždy dodržujte minimální vzdálenost 2,5 cm mezi hliníkovou fólií a vnitřními stěnami trouby.

- Ujistěte se, že nádoba nebo talíř nemají žádné kovové dekorace, např. zlatý okraj nebo barvu obsahující kovové částice. Předměty z olovnatého křišťálu nejsou vhodné. Ujistěte se, že žádná část použité nádoby není dutá (např. držadla). Pórovité materiály mohly během čištění nasát vodu a nejsou vhodné. Nádoby nebo náčiní z plastu *Melamin* absorbují energii a rovněž nejsou vhodné.
- Nádoby z tepelně odolného skla nebo porcelánu jsou pro použití v mikrovlnné troubě dobře vhodné.
- Plast je vhodný jen tehdy, pokud je tepelně odolný. Sáčky na vaření apod. je nutné propíchnout, aby se během ohřevu uvolnil přebytečný tlak. Plastové nádoby speciálně určené pro mikrovlnné trouby jsou k dispozici ve většině obchodů s kuchyňskými potřebami.

Provoz

Volba výkonu

Výkon lze plynule nastavit od **150 W do 900 W**:

Úroveň	Výkon	Označení	Použití
1	150 W	Nízký	Rozmrazování jemných potravin
2	300 W	Rozmrazování	Rozmrazování
3	500 W	Střední	Vaření jemných potravin
4	700 W	Středně vysoký	Rozmrazování a ohřívání mražených jídel
5	900 W	Vysoký	Ohřívání tekutin, vaření

Časovač (Timer)

- Časovač má dvě stupnice. Vnější stupnice je určena pro rozmrazování podle hmotnosti v kg. Vnitřní stupnice slouží k nastavení doby vaření nebo ohřívání.
 - Pomocí časovače lze zvolit provozní dobu až **35 minut**.
 - Při nastavení doby vaření na méně než 6 minut (nebo při množství menším než 400 g) nejprve otočte knoflíkem na vyšší hodnotu a poté jej pomalu vraťte na požadované nastavení.
 - Jakmile je časovač nastaven, provoz začne automaticky po zavření dvířek.
 - Spotřebič lze kdykoliv vypnout nastavením časovače zpět na „0“.
 - Pro rozmrazování nastavte volič výkonu na „ / Rozmrazování“. Pomocí vnější stupnice časovače nastavte hmotnost potraviny, kterou chcete rozmrazit. Hodnoty pro rozmrazování jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečné potřeby. Pokud po uplynutí času není rozmrazování dokončeno, opakujte proces s kratší časovou hodnotou.
-

Provozní postup

- Vložte potraviny, které chcete ohřát, do vhodné nádoby. Umístěte nádobu na otočný talíř v troubě.
 - Při ohřevu mikrovlnami by měly být potraviny přikryty, aby nevyschly. Skleněné nebo plastové pokličky speciálně určené pro mikrovlnné trouby jsou dostupné ve většině obchodů s kuchyňským vybavením.
 - Pomocí voliče výkonu nastavte požadovanou úroveň.
 - Zavřete dvířka a nastavte dobu provozu na časovači. Otočný talíř začne otáčet; během provozu zůstává zapnuto vnitřní osvětlení.
 - Pokud jsou dvířka otevřena během vaření, např. pro promíchání jídla, spotřebič se vypne a časovač se zastaví na dobu otevření. Po opětovném zavření dvířek pokračuje čas a proces vaření dále běží.
 - Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál a vnitřní osvětlení se vypne.
 - Otevřete dvířka a vyjměte nádobu s jídlem.
 - Pro rovnoměrné rozložení tepla v jídle nechte nádobu stát několik minut.
-

Čištění

- Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte zcela vychladnout.
 - Nepoužívejte vodu k čištění: zajistěte, aby voda nevnikla do ventilačních otvorů uvnitř ani vně spotřebiče. Nepoužívejte parní čističe.
 - Celý spotřebič lze otřít mírně vlhkým, bezchuchovým hadříkem a jemným domácím čisticím prostředkem. Poté důkladně osušte.
 - Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky. Komerční čisticí spreje určené pro klasické trouby se nesmějí používat.
 - Vnitřní plochy je nutné čistit po každém cyklu použití a odstranit všechny zbytky jídla.
 - Vnitřní stranu dvířek, rám dvířek, vodící kroužek otočného talíře a plochu pod talířem je nutné udržovat vždy čistou.
 - Skleněný otočný talíř a vodící kroužek umyjte v horké mýdlové vodě.
-

Další informace – Technické údaje

- Vnější rozměry: 291 mm (V) x 494 mm (Š) x 396 mm (H)
- Vnitřní rozměry: 251 mm (V) x 347 mm (Š) x 334 mm (H)
- Skleněný otočný talíř: Ø 290 mm
- Volný prostor nad otočným talířem: 223 mm
- Hmotnost spotřebiče: 12,9 kg
- Napájecí napětí: 230 V~ 50 Hz
- Příkon: 1400 W
- Mikrovlnný výkon: 150 W – 900 W

Likvidace

Spotřebiče označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o likvidaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.