

cecotec

PRECISIONCARE SAMURAI PROFILING

Multigrooming so 6 nadstavcami



Návod na použitie

4. Čistenie a údržba	186
5. Technické špecifikácie	189
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadenia	189
7. Záruka a technický servis	190
8. Autorské práva	191

OBSAH

1. Diely a súčasti	180
2. Pred používaním	181
3. Prevádzka	182

04458 Profilovanie PrecisionCare Samurai

SK• Kódovanie uvedené v tomto návode je všeobecné a platí pre všetky kódové varianty spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pred použitím výrobku. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú

pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú deti vykonávať bez dozoru.

- Spotrebič musí byť napájaný veľmi nízkym bezpečným napätím uvedeným na štítku výrobku.
- Pravidelne kontrolujte, či je napájací

PRECISIONCARE SAMURAI PROFILING 61

uistite sa, že kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo súpravu dodanú oficiálnym technickým servisom spoločnosti Cecotec alebo jej popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

- UPOZORNENIE: spotrebič uchovávajte v suchu.
- Toto zariadenie je určené výhradne na domáce použitie a nesmie sa používať v

baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch a kanceláriách.

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na energetickom štítku výrobku a že je zástrčka
- uzemnená.

Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť výrobku do vody alebo inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje pôsobeniu vody. Skôr než sa dotknete zástrčky alebo

zapnite výrobok.

- Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí. Hrozí udusenie.
- Pravidelne kontrolujte, či prístroj nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak je poškodenie viditeľné alebo bol prístroj používaný nesprávne, obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej prevádzky prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Nenechávajte výrobok počas prevádzky bez dozoru.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla. PRECISIONCARE SAMURAI PROFILING 63

- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať ani opravovať. Žiadnu z vnútorných častí zariadenia nie je možné opraviť.
- Tento prístroj je určený výhradne na strihanie a zastrihávanie ľudských vlasov, brady a chĺpkov. Nepoužívajte ho na strihanie umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Spoločnosť Cecotec nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by sa mohol namočiť.
- Nepoužívajte prístroj na poranenú alebo chorú pokožku hlavy.
- Pred montážou alebo demontážou akýchkoľvek častí či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Pokyny k batériám

- Tento spotrebič obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Nehádzte ju do ohňa ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať.
- UPOZORNENIE: Na nabíjanie batérie používajte iba napájací kábel dodaný so zariadením.
- Batérie a akumulátory môžu v extrémnych podmienkach vytečť. Ak z batérie uniká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte vodou a mydlom. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s očami, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice

PRECISIONCARE SAMURAI PROFILING 65

a bezodkladne ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

- Články a batérie, ktoré by sa dali prehltnúť, uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie gombíkových článkov alebo batérií môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť už do dvoch hodín od prehltnutia.

- Ak dôjde k prehltnutiu článkov alebo batérií, okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

ČEŠTINA

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Hlavná hlavica
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Displej
4. Nabíjací port
5. Nadstavec na zastrihávanie vlasov
6. Nástavec na holenie
7. Nástavec na zastrihávanie chĺpkov v nose
8. Fóliový nástavec

9. Nadstavec na holenie tela
10. Vodiaci hrebeň k nadstavcu na holenie tela
11. Vodiace hrebene 1/3/5/7 mm
12. Vodiace hrebene 3/6/9/12/15 mm
13. Nabíjací kábel
14. Čistiaca kefka

POZNÁMKA:

Grafické zobrazenie v tomto návode je iba schematické a nemusí presne zodpovedať výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu aj ostatné obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa spotrebič nepoškodil, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prevážať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a komponenty a či sú v dobrom stave. Ak náhodou niekde chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec. Obsah balenia
 - PrecisionCare Samurai Profiling
 - Nabíjací kábel
 - 6 nastavcov
 - 10 vodiacich hrebeňov
 - Úložná základňa
 - Čistiaca kefka
 - Fľaštička s olejom

ČEŠTINA

3. PREVÁDZKA

Poznámky:

Pred použitím nabite: pred prvým použitím zariadenie úplne nabite (cca 1,5 hodiny).

3.1 Pokyny na nabíjanie

1. Pred nabíjaním zariadenie vypnite: nabíjanie je potrebné vykonávať pri vypnutom zariadení.
2. Pripojte USB kábel do nabíjacieho portu a druhý koniec zapojte do adaptéra, potom do elektrickej zásuvky.
3. Indikátor úrovne nabitia:

- Počas nabíjania: na displeji sa zobrazuje úroveň nabitia od 00 do 100 (v krokoch po 05).
 - Počas používania: na displeji sa zobrazuje zostávajúca úroveň nabitia batérie od 100 do 00 (v krokoch po 05).
 - Slabá batéria: keď na displeji blíkajú „05“, znamená to, že batériu treba dobiť.
- 1 Ochranný zámok

1. Aktivácia zámku:
 - Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 3 sekúnd.

- Displej bude blikať, čím signalizuje aktiváciu ochranného zámku.
2. Deaktivácia zámku:
- Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na 3 sekundy.
- Displej bude blikať, čím signalizuje deaktiváciu ochranného zámku.

Poznámka: Zámok sa po nabití zariadenia automaticky deaktivuje.

3.3 Výmena hrebeňa

1. Nasadenie hrebeňa:

- Zarovnajte požadovaný vodiaci hrebeň.
- Zatlačte na spodnú časť hrebeňa, kým nezacvakne na svoje miesto.

2. Vybratie hrebeňa:

Stlačte spodnú časť hrebeňa, aby sa uvoľnil.

3.4 Výmena nadstavca

Upozornenie: Pred výmenou nadstavcov spotrebič vypnite.

ČEŠTINA

1. Vybratie nástavca:

- Palcom zatlačte na nástavec a vysuňte ho smerom dozadu (obr. 2).

2. Nasadenie nového nástavca:

- Nasadte nový nástavec do príslušnej drážky.
- Zasuňte ho, kým nebudete počuť cvaknutie – to znamená, že je správne nasadený.

3. 5 Popis nástavcov

Toto zariadenie obsahuje nasledujúce príslušenstvo:

A. Hlavná hlava (čepele):

- Použitie s hrebeňom: môžete ju používať s hrebeňom, ktorý vám najviac vyhovuje (1–7 mm).
- Použitie bez hrebeňa: na presné zastrihnutie použite zariadenie bez nasadeného hrebeňa.

B. Nástavec na strihanie vlasov:

1. Vyberte a nasadte požadovaný vodiaci hrebeň.
2. Prečesajte si vlasy.
3. Okolo krku a cez ramená si prehodte uterák alebo župan, aby ostrihané vlasy nepadali na oblečenie.
4. Začnite na zátylku alebo po bokoch hlavy a pokračujte smerom do stredu. Potom vedte strojček od čela smerom

k stredu hlavy.

5. Uistite sa, že vodiaci hrebeň dobre prilieha k hlave. Strojček vedzte rovnomerne po vlasoch.
 6. Ak je to možné, pohybujte strojčekom proti smeru rastu vlasov.
 7. Pre rovnomerný strih prejdite to isté miesto niekoľkokrát.
- Veľmi krátky strih: strojček používajte bez nasadeného hrebeňa.
8. Po skončení používania strojčeka vlasy opäť prečešte.

C. Nadstavec na holenie:

1. Fúzy prečešte v smere ich rastu.
 2. Zastrihnite fúzy od ucha k brade, najprv na jednej a potom na druhej strane.
- Krátka briadka alebo úprava briadky: používajte strojček bez nasadeného nadstavca na hlavnej hlave. Čepele hlavnej hlavy priložte k brade v pravom uhle.
- Holenie fúzov: fúzy prečešte, potom nasadzte holiaci nadstavec alebo použite hlavnú hlavu bez nadstavca na precízne oholenie. Začnite v strede fúzov a pokračujte smerom do strán.
- Nadstavec na zastrihávanie chĺpkov v nose:

ČEŠTINA

- Vložte nadstavec do nosových dírk a do uší.
 - Chlípky zastrihávajte jemnými krúživými pohybmi.
- E. Planžetový nadstavec:
- Priložte prístroj k pokožke pod pravým uhlom.
 - Hoľte sa proti smeru rastu chlípok.
 - Pre čo najlepší výsledok napnite kožu na ťažšie dostupných miestach, napríklad na brade.
- F. Nadstavec na holenie tela:
- Vhodný na zastrihávanie chlípok obočia alebo holenie iných častí tela.

- Použitie s nasadeným hrebeňom: hrebeň môžete nastaviť na dĺžky 3, 6 a 9 mm.
- Zasuňte hrebeň do vodiacich drážok nadstavca na holenie tela a nastavte požadovanú dĺžku zastrihnutia.
- Zapnite prístroj a vedte nadstavec proti smeru rastu chlípok.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vypnutie a odpojenie: pred čistením, montážou alebo demontážou akýchkoľvek častí zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Pravidelné čistenie:

- Po každom použití výrobok vyčistite.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite suchú handričku.
- Nepoužívajte stlačený vzduch, špongie, prášky ani drsné čistiace prostriedky.
- Telo prístroja neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Nenarážajte výrobkom ani jeho čepeľami o tvrdé povrchy.
- Ak sú čepele poškodené, vymeňte ich za nové.
- Po niekoľkých strihoch čepele premažte. Pre správne premazanie uchopte zastrihávač čepeľami smerom nadol a premažte hornú aj spodnú časť čepeľí.

- Výrobok a jeho príslušenstvo skladujte v pôvodnom obale, aby

nedošlo k jeho poškodeniu.

Poznámka: Pre optimálny výkon príslušenstvo pravidelne čistite.

Čistenie hrebeňov:

Vyberte hrebeň určený na čistenie.

Opláchnite ho vodou a nechajte úplne vyschnúť.

Čistenie nadstavcov na vlasy a bradu:

- Nadstavec vyberte zatlačením palca.
- Na odstránenie zvyškov vlasov a chlískov použite priložené čistiacu kefku.
- Na čepele nadstavca naneste niekoľko kvapiek mazacieho oleja. PRECISIONCARE SAMURAI PROFILING 187

ČEŠTINA

- Prebytočný olej zotrite jemnou handričkou.

Čistenie nadstavca na zastrihávanie chlípok v nose:

- Odpojte príslušenstvo.
- Pred ďalším použitím ho opláchnite vodou a nechajte úplne vyschnúť.

Planžetový nadstavec:

- Odstráňte holiaci nadstavec.
- Stlačte tlačidlá na bokoch hlavy a uvoľnite planžetový nadstavec.
- Planžetový nadstavec vyčistite pomocou čistiacej kefkou.

- Opláchnite ho pod tečúcou vodou a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Planžetový nadstavec nasadte späť na hlavnú hlavu, kým nepočujete cvaknutie.

Čistenie nadstavca na holenie tela:

- Odpojte príslušenstvo.
- Vyčistite ho priloženou čistiacou kefkou.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo výrobku: 04458

Výrobok: PrecisionCare Samurai Profiling

Údaje o nabíjaní:

Vstupné parametre výrobku: 5 V , 1 A

Batéria (nevymeniteľná): lítium-iónová, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh

Na nabíjanie batérie sa odporúča používať adaptér s týmito parametrami:

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V , 1 A

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batéria musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku by ste

ČEŠTINA

vyberte články/batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií, obráťte sa na miestny úrad.


Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú vlastníctvom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už sčasti alebo v celku, reprodukovat', ukladať do systému na vyhľadávanie, prenášať ani šíriť žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

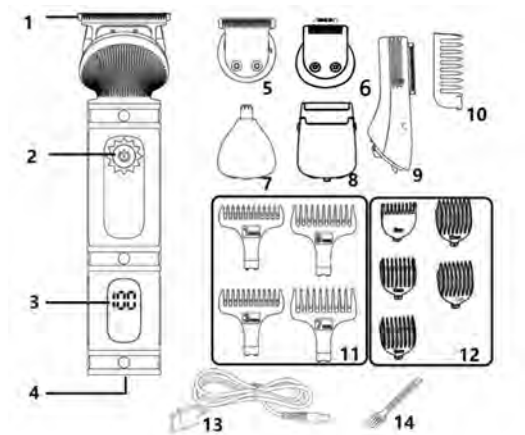

Obr. 1



Obr. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Tr. Reyes Católicos 60
46910, Alfafar (Valencia)

RP01240814

