


www.blackanddecker.eu

BXJB1203E

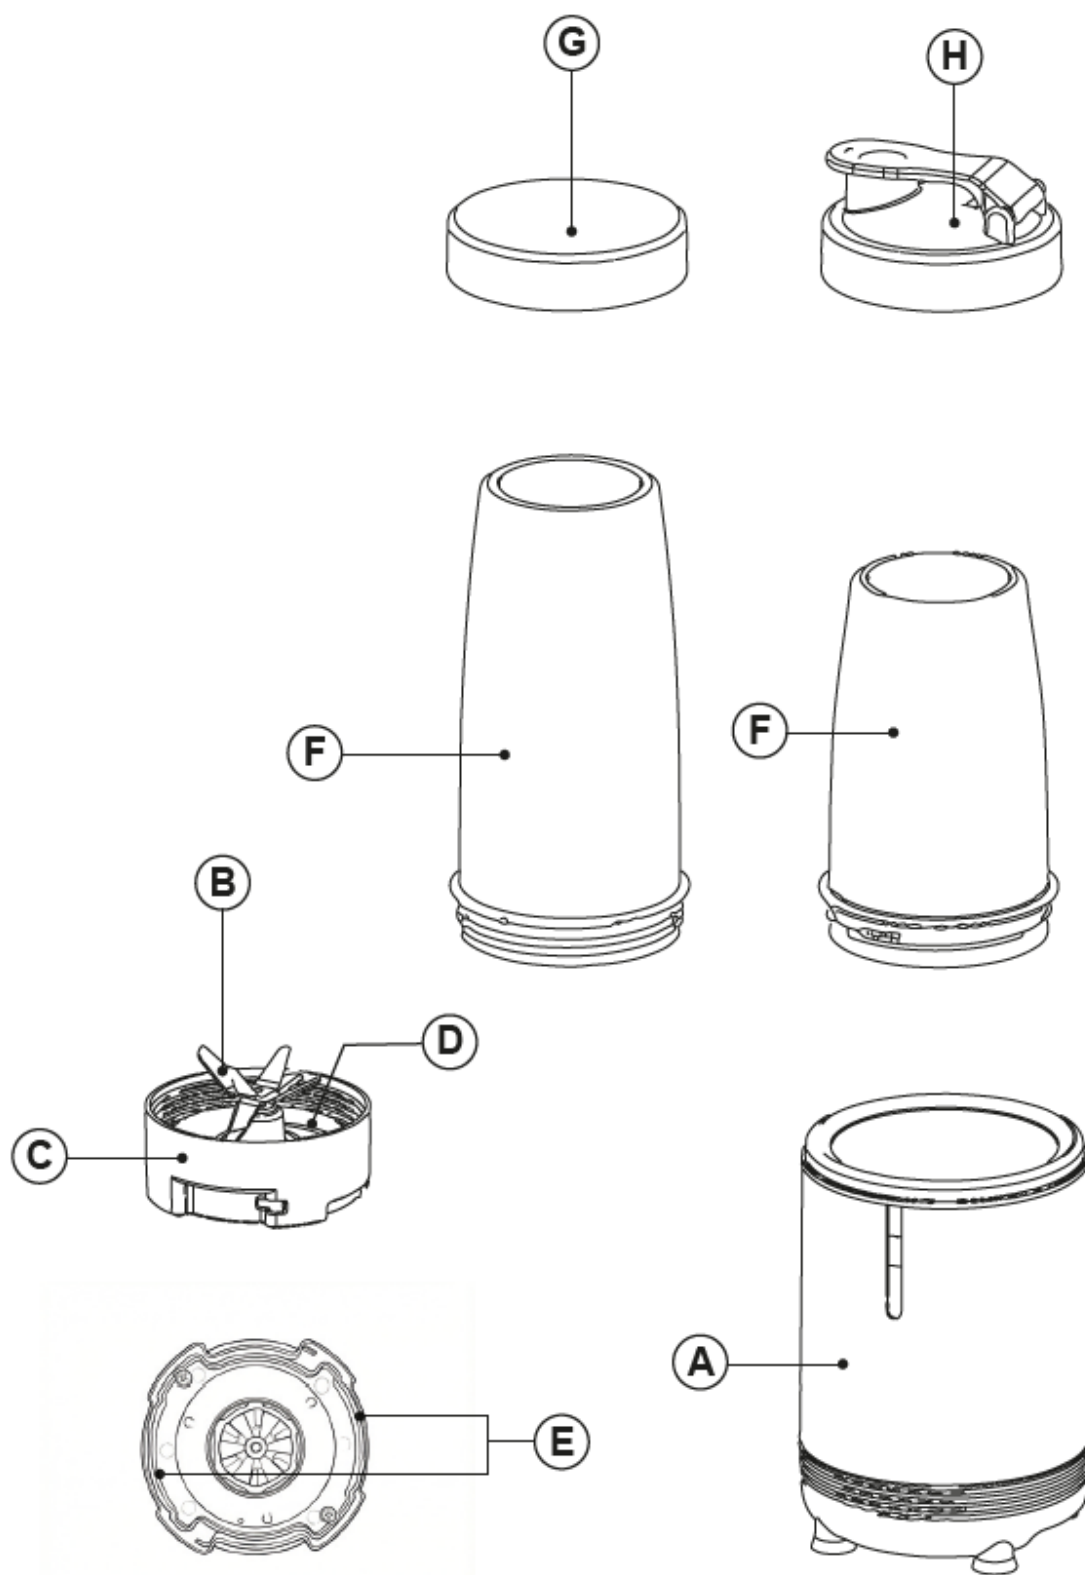

STOLOVÝ MIXÉR

BXJB1203E

Vážený zákazník,
ďakujeme vám, že ste si vybrali výrobok značky Black+Decker.
Vďaka jeho technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je zaručené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti výrobku, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa časti o čistení.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Uchovávajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- UPOZORNENIE: Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu. Dávajte pozor pri manipulácii s ostrými nožmi, vyprázdňovaní nádoby a čistení.
- Buďte opatrní pri nalievaní horúcich tekutín – môžu byť prudko vystreknuté v dôsledku pary.
- Vždy odpojte spotrebič od siete, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohyblivým častiam spotrebič vypnite a odpojte od siete.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič je určený iba na domáce použitie.
- UPOZORNENIE: Mixér vždy používajte s nasadeným vekom alebo krytom. Nikdy nevkladajte ruku do nádoby počas prevádzky. Ak treba potraviny zatlačiť, použite vhodný nástroj (napr. stierku).
- Uistite sa, že napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu v sieti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s minimálne 10 A.
- Zástrčka musí správne zapadnúť do zásuvky. Neupravujte ju ani nepoužívajte adaptéry.

- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
 - Neťahajte za kábel. Nepoužívajte ho na prenášanie ani odpájanie.
 - Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
 - Skontrolujte stav kábla – poškodenie zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Ak sa poškodí kryt spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, je poškodený alebo netesní.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Spotrebič používajte na rovnom a stabilnom povrchu.
 - Nepokladajte ho na horúce povrchy.
 - Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
 - Pred použitím sa uistite, že je nôž správne upevnený.
 - Nože sú ostré – dávajte pozor.
 - Nedotýkajte sa pohyblivých častí počas prevádzky.
 - Nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
-

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred použitím úplne rozviňte kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nie je správne zmontovaný alebo je poškodený.
- Nepoužívajte prázdny spotrebič.
- Nepoužívajte, ak nefunguje vypínač.
- Nepremiestňujte počas prevádzky.
- Nepreťažujte spotrebič.
- Pri horúcich tekutinách nenapĺňajte viac ako do polovice nádoby.
- Dbajte, aby ventilačné otvory neboli upchaté.
- Spotrebič udržiavajte v dobrom stave.
- Používajte iba na určené účely.
- Nikdy nepoužívajte tekutiny nad 40 °C ani vriace ingrediencie.
- Nepoužívajte nádobu ihneď po vybratí z umývačky alebo chladničky.

- Pred spustením skontrolujte veko.
 - Nenechávajte spotrebič zapojený bez dozoru.
 - Nepoužívajte dlhšie ako 1 minútu; medzi cyklami nechajte prestávku aspoň 180 sekúnd.
 - Nepoužívajte s mrazenými potravinami alebo kosťami.
 - UPOZORNENIE: Nepoužívajte, ak je plast deformovaný alebo poškodený.
-

POPIS

A Telo

B Sada nožov

C Upevňovací krúžok nožov

D Telesnenie nožov

E Západky na vybratie tesnenia

F 700 ml nádoba (2×)

G Tesniace veko

H Pitie veko

I Zelená kontrolka prevádzky

J Červená kontrolka

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obal.
 - Prečítajte si bezpečnostné pokyny.
 - Odporúča sa prvé spustenie iba s vodou.
 - Vyčistite časti prichádzajúce do kontaktu s potravinami.
-

POUŽITIE

- Rozviňte kábel a zapojte spotrebič.
- Uistite sa, že tesniaci krúžok je správne nasadený.
- Vložte ingrediencie do nádoby.
- Naskrutkujte krúžok nožov.
- Nasadte nádobu na telo.
- Zarovnajete značku a otočte do polohy „odomknuté“.
- Pripojte do siete – rozsvieti sa červená kontrolka.
- Otočte nádobu v smere hodinových ručičiek – spotrebič sa spustí a rozsvieti sa kontrolka.

- Ak chcete pridať ingrediencie, otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte nádobu.
 - Pridajte suroviny a znovu nasadte.
 - Pre zastavenie otočte späť proti smeru hodinových ručičiek.
-

PO POUŽITÍ

- Zastavte otočením proti smeru hodinových ručičiek.
 - Odpojte zo siete.
 - Odstráňte nádobu.
 - Vyberte ju zo základne.
 - Nechajte vychladnúť.
 - Vyčistite spotrebič.
-

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

- Spotrebič má ochranu proti prehriatiu.
 - Ak sa vypne, odpojte ho zo siete a počkajte približne 30 minút.
 - Ak sa znova nespustí, vyhľadajte servis.
 - Poznámka: ak nie je odpojený zo siete, po ochladení sa nemusí znova spustiť.
-

ČISTENIE

- Odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.
- Čistite vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne prostriedky.
- Nedovoľte, aby voda vnikla do vetracích otvorov.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Nože sú veľmi ostré.
- Pravidelne odstraňujte zvyšky potravín.

Časti vhodné do umývačky:

- nádoby
- tesniace veko
- pitné veko

- Všetky diely pred skladovaním osušte.
-

ČISTENIE TESNENIA

- Vyberte tesnenie pomocou uvoľňovacích výstupkov.
 - Vyčistite ho vlhkou handričkou.
 - Dôkladne osušte.
 - Znovu vložte a zatlačte na miesto.
-

SERVIS

Nesprávne používanie ruší záruku.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Tento výrobok má zákonnú záruku.

<https://www.blackanddecker.eu/>

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade poruchy kontaktujte autorizovaný servis. Nepokúšajte sa o opravu sami.
-

EKOLOGIA A RECYKLÁCIA

- Obal je recyklovateľný.
 - Odovzdajte do zberu elektroodpadu (WEEE).
 - Spotreba v režime vypnuté: 0,21 W
 - Spĺňa smernice EÚ:
 - nízke napätie
 - elektromagnetická kompatibilita
 - obmedzenie nebezpečných látok
 - ekodizajn
-

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker Corporation a používajú sa na základe licencie.

Všetky práva vyhradené.

Dovozca a distribútor: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španielsko.