

**PARNÁ
ŽEHLIČKA
PV2037**

Vážení zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

**BEZPEČNOSTNÉ RADY A
VAROVANIA**

- Pred zapnutím spotrebiča si tieto pokyny dôkladne prečítajte a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o používaní.
Bezpečne a pochopiť riziká, ktoré s tým súvisia. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Žehličku a jej kábel držte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je nabitý alebo sa ochladzuje.
- Žehlička nesmie zostať bez dozoru, kým je pripojená k prírodnej sieni.
- Zástrčka musí byť odpojená zo zásuvky predtým, než sa vodná nádrž naplní vodou.
- Žehlička musí byť použitá a položená na rovnom, stabilnom povrchu.
- Pri ukladaní žehličky na stojan sa uistíte, že plocha, na ktorej je stojan umiestnený, je stabilná.
- Žehlička sa nesmie používať, ak bola upustená, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak tečie.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.

UPOZORNENIE: Povrchy sa môžu počas používania zahriať.

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke s hodnotou aspoň 16 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte prírodný kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby prírodný kábel voľne visel alebo sa dotýkal horúcich povrchov spotrebiča.
- Ak sa skrinka spotrebiča pokazí, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa kolíka mokkými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.

- Nedotýkajte sa žiadnej vyhrievanej časti, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zneplatňuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVA

- V prípade problémov vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VERZIE PRODUKTOV Z EU A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE POŽADOVANÝ VO VAŠEJ KRAJINE: EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že ak chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odnesť ho autorizovanému agentovi na zber odpadu, elektrických a elektronických zariadení

(JUPÍ).

- Informácie o látkach veľmi vysokej obavy (SVHC) podľa nariadenia 1907/2006/ES (REACH). Tento produkt obsahuje nasledujúce látky SVHC: Olovo (Pb), (CAS číslo: 7439-92-1)
- Informácie týkajúce sa nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn spotreby energie v režime vypnutý a pohotovostný.

- Tento spotrebič má spotrebu 0,00W v režime vypnutia.

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilitate, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt si užíva uznanie a ochranu

Právna záruka v súlade s platnou legislatívou.

Na presadzovanie svojich práv alebo záujmov sa musíte obrátiť na ktorúkoľvek z

Naše oficiálne technické asistenčné služby.

- Najbližšiu nájdete prístupom k nasledujúcim

Webová linka: <http://solac.com/>

- Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie kontaktovaním

My.

- Môžete si stiahnuť tento návod na použitie a jeho

Aktualizácie na <http://solac.com/>

ADRESA KRAJINY TELEFÓN

ARGENTÍNA JUH

AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincia Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EURÓPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ARGELIA

AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ESPAÑA

EURÓPA

Avda. Barcelona s/n

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCÚZSKO EURÓPA ZA Les Bas Musats, 18, Les
Bas Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

MAĎARSKÁ EURÓPA Késmárk utca 11-13 1158
BUDAPEŠŤ +36 1 370 4519

INDIA

ÁZIA

C-175, sektor-63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO

BLÍZKY VÝCHOD

Imasdounská budova 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITUANIA EUROPE Strazdo g. 70A LT-48460 Kaunas 8-37 759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa
Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČIERNA HORA

EURÓPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXIKO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de
San Rafael C.P.

06470 – Delegácia Cuauhtémoc, Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este N°560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EURÓPA Avenida Rainha D. Amélia, č.
12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324


JUŽNÁ AFRIKA

AFRIKA

Jednotky 25 a 26, San Croy Office Park, Die Agora Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

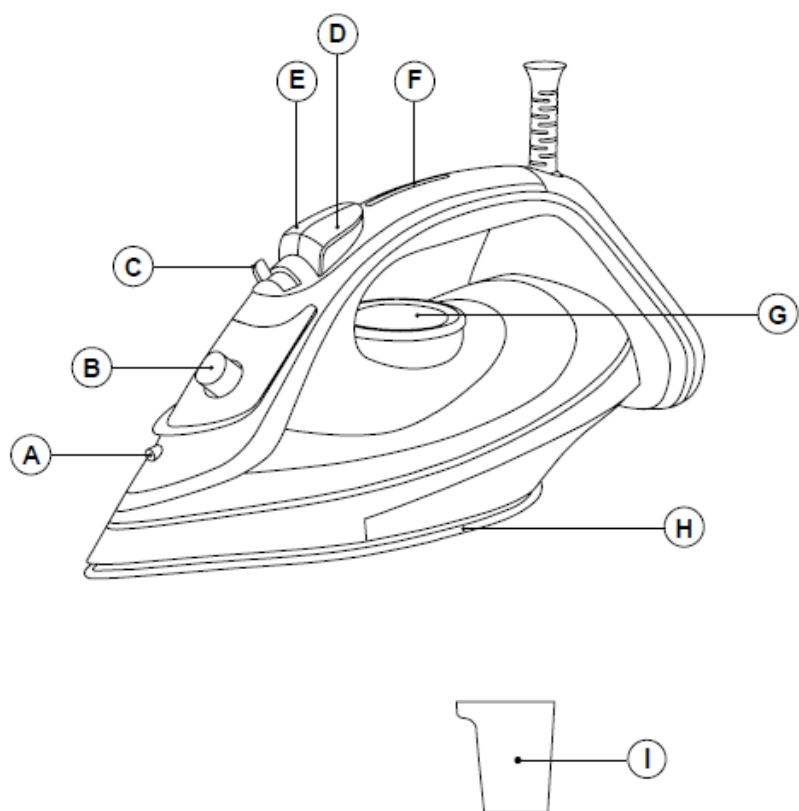

(Pôvodné pokyny)

PARNÁ ŽEHLIČKA PV2037

POPIS

A Striekacia tryska

B Veko prívodu vody

C Parný regulátor

D Tlačidlo spreja

E Tlačidlo Steam Blast

F Kontrolka

G Regulátor teploty

H Podrážka

I Plniaci pohár

Ak model vášho spotrebiča nemá vyššie uvedené príslušenstvo, môžete ho zakúpiť aj samostatne od Technickej asistenčnej služby.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne predĺžte napájaci kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak diely alebo príslušenstvo nie sú správne namontované.
- Nezapínajte spotrebič bez vody.
- Použite rukoväť spotrebiča na zdvihnutie alebo presunutie.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je naklonený, a neotáčajte ho.
- Neotáčajte spotrebič, keď je v prevádzke alebo pripojený na sieť.
- Rešpektujte indikátor MAX úrovne.
- Spotrebič odpojte od elektrickej siete, keď ho nepoužívate, a pred akoukoľvek čistiacou činnosťou.
- Spotrebič neskladujte ani neprepravujte, ak je ešte horúci.
- Pre správnu operáciu udržiavajte podrážku v správnom stave; Nepoužívajte kovové predmety (kovové časti žehliacej dosky, gombíky, zipsy a pod.)
- Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä ak voda vo vašej oblasti obsahuje íl alebo je "tvrdá" (obsahuje vápno alebo horčík).
- Pred spustením spotrebiča skontrolujte, či je veko správne zatvorené.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, ak nie je používaný. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.

Nikdy neopierajte spotrebič o povrch počas používania.

- Nepoužívajte prístroj na žiadnej časti tela osoby alebo zvierata.
- Nastavenie regulátora teploty na MIN neznamená, že je spotrebič vypnutý.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.
- Pred prvým použitím si prosím dôkladne prečítajte brožúru "Bezpečnostné rady a varovania"
- Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané. V dôsledku toho môže byť pri prvom použití spotrebiča zaznamenaný slabý dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť:

PLNENIE VODOU

- Je nevyhnutné naplniť vodnú nádrž vodou, aby sa dalo pracovať s parou.
- Otvorené veko prívodu vody.
- Naplňte nádrž s vodou a dávajte pozor na maximálnu úroveň.
- Nalejte vodu pomocou plniacej nádoby.
- Zatvorte veko prívodu vody.

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne predĺž napájaci kábel.
- Pripojte spotrebič na sieť.
- Otočte regulátor teploty na požadovanú polohu teploty.
- Rozsvieti sa kontrolka.
- Vyberte požadovaný prietok pary pomocou regulátora pary.
- Nepoužívajte teploty vyššie, než sú uvedené na odeve, ktoré sa majú ošetriť.
- Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon...).
- Teplota pre hodváb a vlnu.
- Teplota pre bavlnu. (Max) Teplota pre ľan.

Ak má odev rôzne druhy vlákien, vyberte teplotu pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižšiu teplotu. (Napríklad nastavte teplotu pre polyester pre predmet vyrobený zo 60 % polyesteru a 40 % bavlny).

- Počkajte, kým zhasne pilotná plamka, čo ukáže, že spotrebič dosiahol dostatočnú teplotu.

SUCHÉ ŽEHLENIE

- Spotrebič má regulátor prúdenia pary, ktorý umožňuje suché žehlenie (bez pary), ak je umiestnený v minimálnej polohe.
- Ak sa parná žehlička používa dlho, je horúca a nie je v nej voda. Nedoplňujte ho vodou, kým sa parná žehlička nevychladne.

PARNÉ ŽEHLENIE

- Je možné žehliť parou vždy, keď je vodná nádrž naplnená vodou a zvolená vhodná teplota.

RIADENIE PRÚDENIA PARY

- Spotrebič má ovládací gombík, ktorý umožňuje ovládať tok pary.

SPREJ

- Sprej sa dá použiť pri naparovaní aj pri suchom žehlení.
- Stlačte tlačidlo spreja, aby ste túto operáciu použili.
- Tlačidlo spreja je potrebné opakovane stláčať, aby sa uvoľnil prvý sprej.

VÝBUCH PARY

- Táto funkcia poskytuje dodatočnú paru na odstránenie záhybov.
- Stlač tlačidlo Steam Blast. Počkajte niekoľko sekúnd, kým para neprenikne do vlákien odevu, než opäť stlačíte tlačidlo. Pre optimálnu kvalitu pary neaplikujte viac ako tri po sebe idúce výbuchy.

VERTIKÁLNA PARA

- Je možné žehliť závesy, kúsky oblečenia na vešiaku a podobne. Na to postupujte podľa pokynov:
- Vyberte maximálnu teplotu žehličky.
- Pohybujte žehličkou zhora nadol a zároveň stláčajte ovládač pary. Dôležité: pri bavlně a ľane sa odporúča položiť železnú základňu do kontaktu s materiálom. Pri iných jemnejších vláknach sa odporúča držať železný základ v niekoľkých centimetroch vzdialenosti.

ZÁLOŽNÁ FUNKCIA

- Aby sa ušetrila energia, spotrebič prechádza do pohotovostného režimu po 8 minútach vo vertikálnej polohe alebo po 30 sekundách v horizontálnej polohe, ak ho používateľ nepoužíva.
- Pilotné svetlo bliká, čo signalizuje, že táto funkcia bola aktivovaná.
- Aby ste sa vrátili do normálnej prevádzky, mali by ste spotrebič jednoducho znova presunúť.
- Počkajte, kým sa žehlička zahreje, kým sa pilotný plameň nestabilizuje.

KEĎ SPOTREBIČ SKONČÍTE POUŽÍVAŤ

- Vyberte minimálnu polohu pomocou regulátora teploty.