

Black+DECKER BXEFT48E-BXEFT49E

Vážený zákazník,



Ďakujem, že ste si vybrali produkt BLACK + DECKER.

Jeho technológia, dizajn a funkčnosť spĺňajú najprísnejšie štandardy kvality.

Pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte návod v tejto brožúrke a uchovajte ho pre budúce použitie. Nedodržanie týchto požiadaviek môže viesť k nehodám.

BEZPEČNOSTNÉ TIPY A VAROVANIA

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zdravotným postihnutím alebo deti staršie ako 8 rokov, ale len ak dostali dohľad alebo poučenie, ako zariadenie používať a rozumejú nebezpečenstvám.
 - Deti môžu spotrebič čistiť alebo udržiavať len vtedy, keď ho dohliada dospelá osoba.
 - Tento spotrebič nie je hračka. Uistite sa, že deti sa s týmto spotrebičom nehrajú.
 - Ak je sieťové pripojenie poškodené, je potrebné ho vymeniť a kontaktovať autorizované centrum. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť sami.
 - Tento spotrebič je určený výhradne na domáce, profesionálne alebo priemyselné použitie.
 - Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte napätie uvedené na hodnotiacom štítku.
 - Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
 - Zariadenie musí byť umiestnené a používané na rovnom a stabilnom povrchu.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
 - Ak sa časť vonkajšieho krytu spotrebiča zlomí, okamžite ju odpojte.
 - Nepoužívajte spotrebič po páde, ak je viditeľné poškodenie.
 - Nepoužívajte napájací kábel okolo spotrebiča.
 - Nedovoľte, aby sa šnúra zamotala alebo skrútila.
 - Spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie.
 - Pravidelne kontrolujte sieťový kábel
- identifikujte známky poškodenia, v takom prípade nie Používanie spotrebiča je povolené.
- Nepoužívajte ani nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom.
 - Nenechávajte spotrebič v daždi alebo na mokrých miestach
 - Nikdy sa nedotýkajte kolíka mokrými rukami.
 - Nikdy sa nedotýkajte pohyblivých častí spotrebiča počas jeho prevádzky.

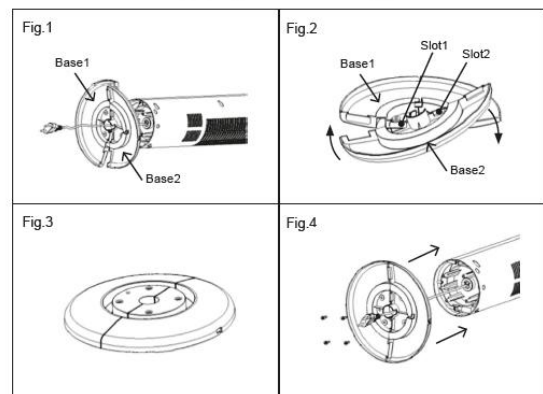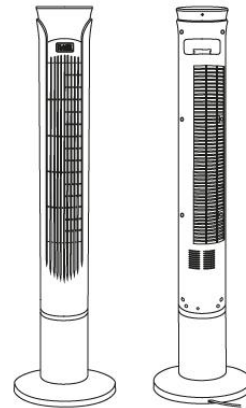

Opatrenia pri používaní:

- Pred každým použitím kábel úplne rozvinúť.
- Nepoužívajte spotrebič, ak zapnutie/vypnutie nefunguje.
- Používajte rukoväť na uchopenie alebo pohyb.
- Nepoužívajte spotrebič na šikmom povrchu ani ho neotáčajte hore dnom.
- Odpojte zástrčku zo zásuvky spotrebiča, keď sa nepoužíva a pred vykonaním akéhokoľvek zásahu upratovanie.
- Ukladajte tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, duševnými alebo psychickými problémami či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Skontrolujte, či ventilačné mriežky spotrebiča nie sú upchaté prachom, špinou alebo inými predmetmi.
- Udržiavať spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte pohyblivé časti, aby ste sa uistili, že sú pevne pripevnené a nezostávajú upchaté počas prevádzky spotrebiča.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez dozoru. Ušetríte tak energiu a predĺžite životnosť samotného spotrebiča.

Služba:

- Výrobca ruší záruku a vzdáva sa akejkoľvek zodpovednosti v prípade nevhodného použitia spotrebiča alebo v súlade s pokynmi na použitie.

POPIS

Panel

1 tlačidlo zapnutia/vypnutia

2 Ventilačná energia

3 režimy

4 Swing

5 Časovač

Relácia

Výkonnosť vetrania


B Normálny režim

C Prírodný mód

D Nočný režim

A oscilácie

Displej F (Časovač / Teplota)

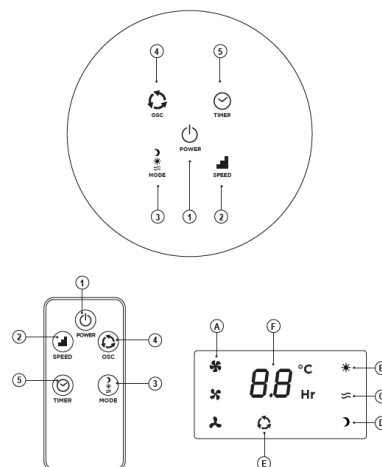

INŠTALÁCIA

- Nezabudnite odstrániť všetok obalový materiál zariadenia.
- Pred začatím akejkoľvek inštalácie alebo montáže sa uistite, že je zariadenie odpojené.
- Uistite sa, že spotrebič je vodorovný.
- Nezakrývajte ani nezakrývajte otvory spotrebiča.
- Nezakrývajte ani nezakrývajte boky spotrebiča: nechajte ich aspoň 2 cm okolo spotrebiča. Aby bolo možné zástrčku použiť, musí byť ľahko dostupná v prípade núdzového odpojenia.
- Zariadenie musí byť prevádzkované len v spojení s vlastnou základnou.

Montáž základny:

- Na zostavenie podstavca otočte spotrebič hore dnom.
- Umiestnite základňu tela spotrebiča.
- Upevnite základňu pomocou priložených skrutiek (obr. 1, 2, 3, 4).
- Umiestnite zariadenie do správnej polohy a skontrolujte, či základňa funguje správne.

AKO POUŽÍVAŤ

Pred použitím:

- Uistite sa, že z produktu odstránite všetok obalový materiál.
- Pripraviť zariadenie podľa požadovanej funkcie na dosiahnutie:

Použitie:

- Pred vložením kábla úplne uvoľnite zástrčku.
- Zdvíhanie lanovky, dĺžka kábla, ktorú potrebujete.
- Umiestnite zariadenie na jeho základňu a skontrolujte, či perfektne sedí.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- LED displej sa rozsvieti, aby zobrazil teplotu
- Nastavte zariadenie tak, aby prúdenie vzduchu smerovalo požadovaným smerom.
- Spustenie spotrebiča pomocou vypínača ON/OFF.
- Vyberte požadovanú rýchlosť.

FUNKCIE:

- Stlačte tlačidlo MODE (3) na naprogramovanie ventilátora ako normálne (B), narute (C) alebo noc (D); vybraný režim sa rozsvieti na LED displeji.

Funkcie časovača:

- Môžete nastaviť čas prevádzky jednotky.
- Na naprogramovanie prevádzkového času jednoducho vyberte pomocou tlačidla (5).
- Po uplynutí tohto času sa ventilátor automaticky vypne

Oscilačná funkcia:

- Funkcia oscilácie vám umožňuje ovládať vzduch vychádzajúci zo spotrebiča tak, aby sa striedavo zakrýval izby.
- Na aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo (B).
- Na deaktiváciu ju treba obrátiť.

Po použití spotrebiča:

- Stlačte vypínač napájania na vypnutie tlačidla napájania.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistiť spotrebič

Prenosná rukoväť:

- Toto zariadenie má v diele rukoväť, ktorá uľahčuje a uľahčuje prepravu (obr. 2).

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo zásuvky a počkajte, kým sa vychladne.
- Vyčistite elektrickú zostavu vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty ako bielidlo alebo abrazívne prípravky na čistenie.
- Neponorte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.

Rozpisy

- V prípade poruchy kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť
- Zariadenie: Toto môže byť nebezpečné.

Špecifikácie:

Maximálny prietok ventilátora (F) 23,7 m³/min

Výkon ventilátora (P) 36,8 W

Úroveň šumu 52 dB (A)

Maximálna rýchlosť vzduchu (c) 3,1 m /

Tento spotrebič spĺňa smernice 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernice 2014/30/EÚ o kompatibilite

Elektromagnetické, smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania nebezpečných látok v spotrebičoch

elektrické a elektronické zariadenia a smernica 2009/125/ES o ekodizajne energeticky náročných produktov.

Záruka a spôsob likvidácie

Toto zariadenie bolo vyrobené s najväčšou starostlivosťou a najmodernejšími výrobnými metódami. Sme presvedčení, že vám bude bezchybne slúžiť, ak budete postupovať podľa návodu. V prípade akejkoľvek chyby kontaktujte svojho predajcu. Tiež sa uistite, že predajca riadne vyplní záručnú kartu. Ak sa však zistí, že zariadenie bolo pozmenené alebo používané v rozpore s pokynmi v manuáli, nároky na záruku budú neplatné. Rozoberanie zariadenia je zakázané.