


KRÁJEČ VIPER MANDOLINE

DE BUYER

Návod k použití:

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za nákup tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím přečtete návod k použití.

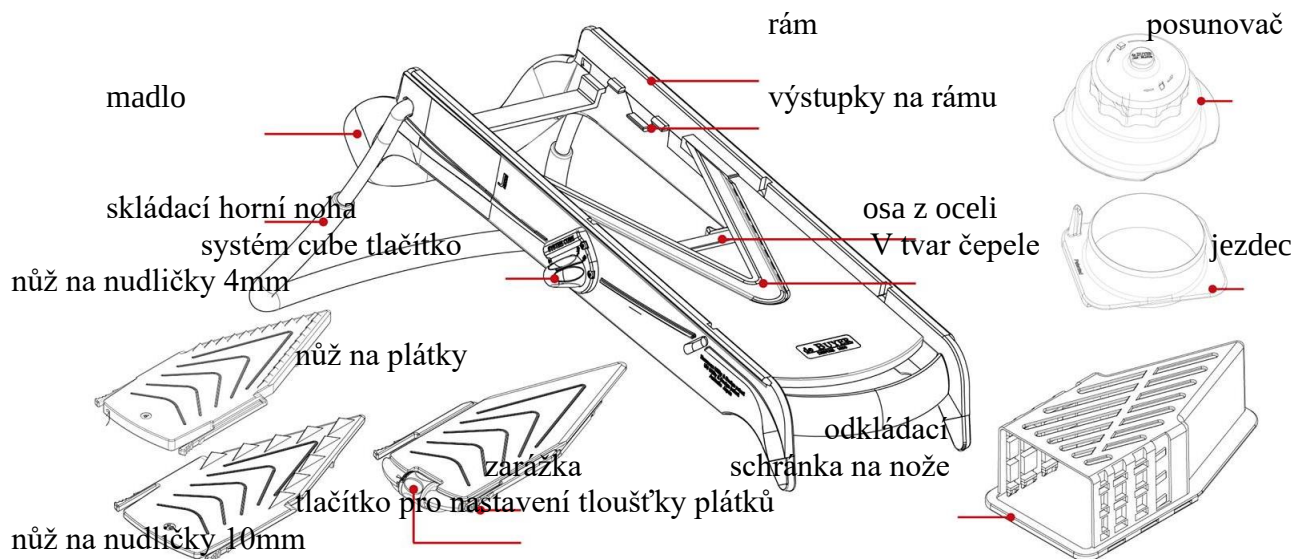

Obsah:

- rám s integrovaným horizontálním nožem a skládací nohou
- nůž na plátky s nastavitelnou tloušťkou
- dva nože na nudličky – 4mm, 10mm
- úložný box
- ergonomický posunovač a jezdec se zásobníkem a řídicím systémem rotace
- návod k obsluze a DVD

Nastavení:

POZOR! Rám má integrovanou velmi ostrou V-ostří. Vždy zacházejte s rámem opatrně. Držte kráječ za madlo a přední část z plastu. Nikdy nadržte kráječ na boku v úrovni čepele.

1) Noha: Rozložte zadní nohu. Lze použít na pracovní desce nebo na nádobě.

2) Volba nože: vyberte nůž dle požadovaného řezu.

Plátky – pro všechny druhy ovoce a zeleniny, to i pro ty nejměkčí či nejkřehčí.

Nudličky 4 mm – pro nudličky, kostičky i kosočtverce




Nudličky 10 mm – pro nudličky, kostičky i kosočtverce



3) Vložení krájecích nožů


Tip: před vložením se nůž umístí doprostřed a otočením tlačítka do polohy 4 nebo 5.

Držte rám tak, aby jeho zadní strana směřovala k vám. Nasad'te nůž zasunutím pod první dva výstupky na dolní části rámu (1). Zkontrolujte, zda je špička nože výše než osa z nerezové oceli (2). Zatlačte nůž rovně proti rámu dokud se nezastaví. Lehké cvaknutí potvrdí, že je vložení dokončeno.

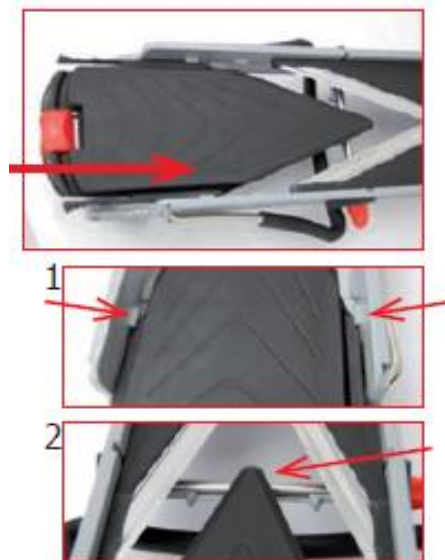

Chcete-li odstranit nůž: stiskněte na bocích jazýčky a vyjměte nůž.

4) Nastavení tloušťky řezu:

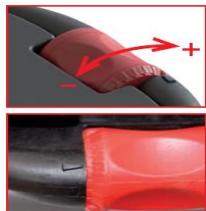

Kráječ Viper Mandoline umožňuje nastavení tloušťky od 1mm do 10mm.

Tlačítko je odstupňováno a otáčí se pro snadné nastavení.

Současné nastavení označuje značka - černý trojúhelník.

Při uskladnění vždy nechte hladký krájecí nůž na krájecí a tloušťku řezu nastavte na 0, což snižuje riziko poranění.

5) Vložení nožů na nudličky:

Pozor: Nože na nudličky mají extrémně ostré čepele. Manipulujte proto s noži co možná nejopatrněji.


Držte rám tak, aby jeho zadní strana směřovala k vám. Nasad'te nůž zasunutím pod první dva výstupky na dolní části rámu (1).

Zatlačte nůž rovně proti rámu dokud se nezastaví. Lehké cvaknutí potvrdí, že je vložení dokončeno.



Chcete-li odstranit nůž: stiskněte na bocích jazýčky a vyjměte nůž.

6) Posunovač a jezdec: Viper Mandoline je dodáván s posunovačem a jezdcem. Posunovač během

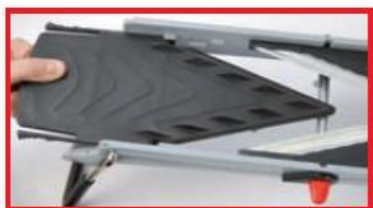

krájení udržuje potraviny na místě. Jezdec a posunovač jsou nezbytní pro bezpečné použití kráječe Viper Mandoline. Jednoduše nasad'te jezce na rám, ten se pak bude při krájení držet v drážkách. Umístěte

potraviny pro krájení do zásobníku jezdce (větší kusy ovoce a zeleniny musíte nakrájet na přijatelnou velikost). Ujistěte se, že je jezdec nasazený ve středu rámu. Umístěte posunovač na zásobník jezdce. Pro krájení tlačte posunovačem proti ovoci/zelenině. Jehly zaboří do potraviny zabraňují jejímu nežádoucímu pohybu a pružina zajišťuje stálý rovnoměrný tlak na potraviny. Podle tvrdosti potraviny stiskněte tlačítko pro vysouvání pro snadnější krájení.

Ovládací systém pro rotaci

- Posunovač s jezdcem se mohou ovládat tak, aby jste mohli snadno krájet na nudličky či kostičky.

otočte o 90°
ovládacím
kruhem
pro krájení
na kostičky



o 45° otočte
pro krájení
na kosočtverce



zarážka jezdce

- zarážka jezdce omezuje ovládací kruh v obou směrech, pro snadné zpětné nastavení klasického krájení.
- zarážky zároveň fungují jako opora posunovače a umožňují rovné a plynulé krájení nudliček.

Krájení

Krájení na plátky

- vložte krájecí nůž (viz odstavec 3)
- otočte tlačítko cube do polohy off/vypnuto (V-ostří je zajištěné v nejvyšší pozici).
- nastavte tloušťku řezu (viz odstavec 4)
- umístěte potraviny do zásobníku jezdce
- Umístěte posunovač na zásobník jezdce (viz odstavec 6) a pohybujte posunovačem tam a zpět proti ostří, zatímco druhou rukou držíte madlo.



Krájení na nudličky


- vyberte si krájecí nůž pro nudličky (viz odstavec 2) a vložte jej do rámu (viz odstavec 5)
- otočte tlačítko cube do polohy off/vypnuto (V-ostří je zajištěné v nejvyšší pozici).
- umístěte potraviny do zásobníku jezdce
- Umístěte posunovač na zásobník jezdce (viz odstavec 6) a pohybujte posunovačem tam a zpět proti ostří, zatímco druhou rukou držíte madlo.



Tip: Pro ideálně pravidelné nudličky umístěte zastavený posunovač proti jezdci pro nastavení polohy.

Krájení na kostičky: vyberte si krájecí nůž pro nudličky (viz odstavec 2) a vložte jej do rámu (viz odstavec 5) otočte tlačítko cube do polohy **on/zapnuto**. umístěte jezdce do nižší polohy rámu (1) a umístěte potraviny do zásobníku jezdce, nastavte posunovač: umístěte nejdelší zářez (90°) až na zarážku stop (2-3). Při pohybu posunovačem dolů se V-ostří pohybuje dolů, posuňte jezdce zpátky (4) zatímco tisknete posunovač V-ostří pohybuje nahoru. Proveďte 1/4 otáčky až na doraz a opět tlačít směrem dolů (5). Opakujte dokud není potravina zcela nakrájena otočte o 90° ovládacím kruhem pro krájení na kostičky



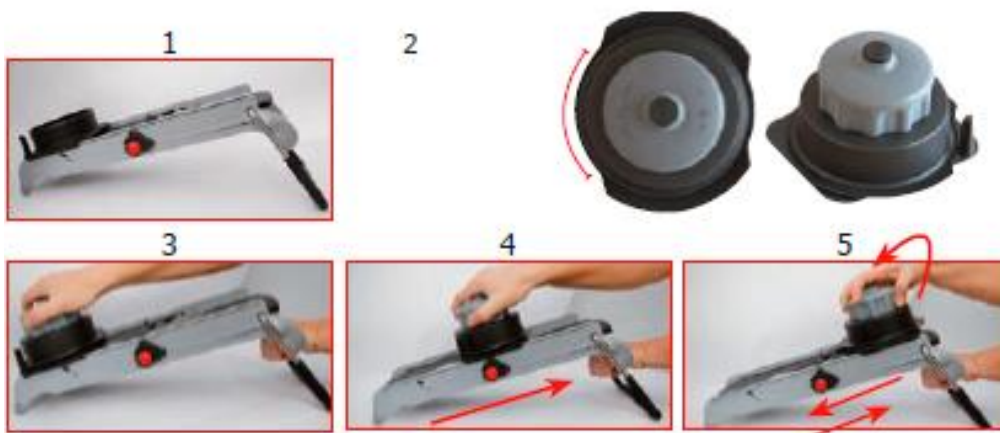

*Tipy: v závislosti na tvrdosti ovoce / zeleniny, může být potřeba silného tlaku, aby bylo zajištěno, že se V-čepel bude pohybovat směrem dolů.
- U rajčat na kostičky: Použijte Julienne nůž 10 mm a zvolte pevná a masitá rajčata.*

Krájení na kosočtverce: Proces je stejný jako u krájení na kostičky, kromě toho rozdílu, že rotace je méně výrazná. Při nastavení pozice posunovače nastavte na nejkratší zářez (45°)
o 45° otočte pro krájení na kosočtverec



Péče: Nedoporučujeme mytí krájecí v myčce na nádobí. Ostří / nože jsou vyrobené z prvotřídní nerez oceli, mytí v rukou jim prodlouží životnost.

Na mytí špatně dostupných míst doporučujeme kartáček. Čepel mohou být naostřeny. Po mytí krájec pečlivě usušte a uskladněte jej v suchém prostředí. Posunovač se může rozmontovat pro zevrubné čištění. Koncový díl na horní části posunovače uvolní posunovač, oddělující ergonomickou nádobu od tyče a uvolní pružinu. Chcete-li odstranit koncový díl, uvolněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček. Nicméně, nelze demontovat jehly. Pro opětovné sestavení postupuje obráceně, od posledního kroku k prvnímu.

Uskladnění: Odkládací schránka na nože je na 3 nože na nudličky. Jednoduše nasuňte nože dovnitř, do drážek. Vždy umístějte krájecí nůž na místo v rámu krájecí pokud nebudete krájec používat a nastavte tloušťku řezu na 0. Pro uskladnění, umístěte odkládací schránku spolu s uvnitř vloženými noži na tělo krájecí po umístění jezdce.

Varování Buyer Viper mandoline je krájec ovoce a zeleniny, který je navržený a vyrobený tak, aby vám poskytl maximální bezpečnost při jeho používání. Produkt používá extrémně ostré čepel a hřebeny, s kterými je nutné manipulovat velice opatrně. Proto vás důrazně vyzýváme, aby jste vzali na vědomí následující: Použití jezdce a posunovače je nutný bezpečnostní prvek. Je nezbytné jej vždy a správně používat. Při každé manipulaci i při krájení držte krájec nebo jeho příslušenství za úchopová místa k tomu určená. Pokud není krájec používán, ponechte krájecí nůž správně umístěný v krájeci a tloušťku řezu nastavte na minimum / 0. Udržte krájec a všechny jeho části a příslušenství mimo dosah dětí.



Záruka:

na Buyer Viper mandoline krájec je poskytována záruka 2 roky proti defektům při výrobě a při za normálního používání. Všechny dokumenty, informace, charakteristiky a fotografie v tomto návodu jsou pouze informativní a nemají právní charakter. Odmítáme odpovědnost v případě nepřesnosti smlouvy. Vyhrazujeme si právo provádět jakékoliv změny bez předchozího upozornění.