





Návod k použití

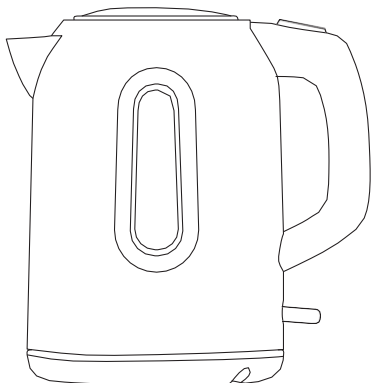

BXKE2204E

www.blackanddecker.eu

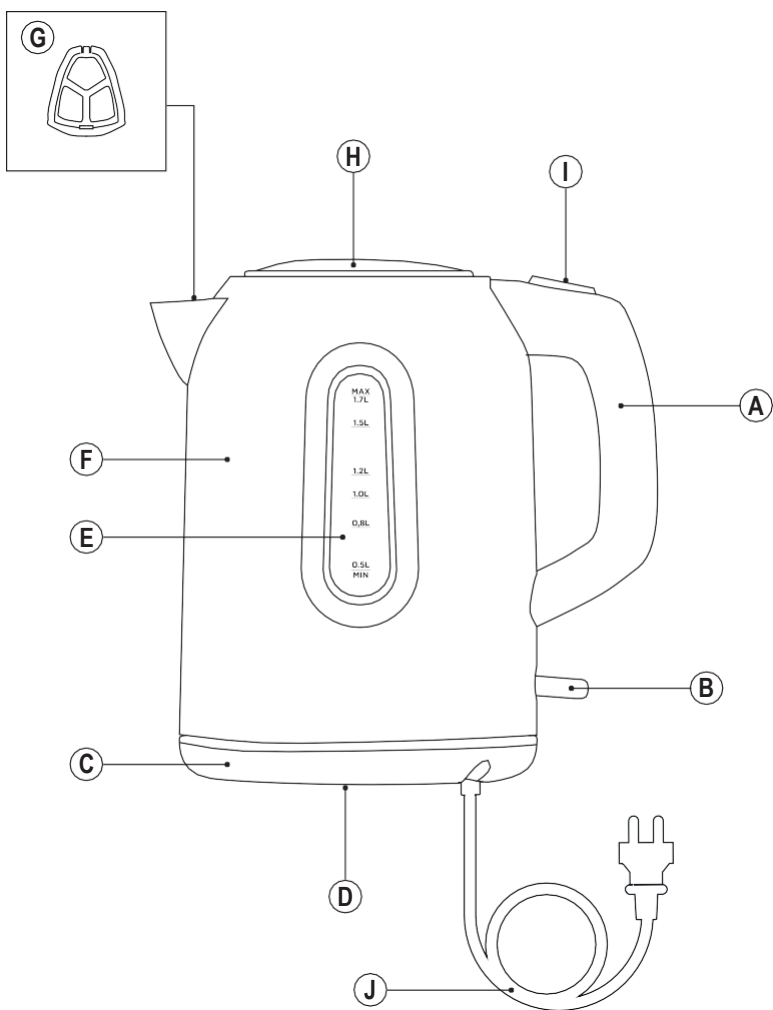

KONVICE BXKE2204E

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkuji, že jste se rozhodli koupit produkt značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé použití a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Pečlivě si přečtete tyto pokyny před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím. Úklid a údržbu uživatelů nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Před použitím vyčistěte všechny části produktu, které přijdou do kontaktu s vodou, jak je uvedeno v sekci «Čištění».
- Tento spotřebič nesmí být ponořen do vody ani jiné kapaliny.
- Vyhňte se rozliti na konektor.
- Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teple.
- UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití tohoto přístroje může vést k možnému zranění. Při úklidu je třeba dbát na opatrnost.
- Pokud je konvice přeplněná, může být vyvržena vařící voda.
- Tento spotřebič lze používat pouze s přiloženým stojanem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - statky;
 - klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních;
 - Prostředí typu bed and breakfast.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič k síťové zásuvce s napětím alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadat do zásuvky ze sítě. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se skříň spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud byl upuštěn, pokud jsou viditelné známky poškození nebo pokud má únik.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném, stabilním povrchu.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou vařící desky, plynové hořáky, trouby nebo podobně.
- Dejte si pozor, abyste spotřebič nespustili nedobrovolně.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

POUŽITÍ A PÉČE

- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje vypínač zapnutí/vypnutí.
- Spotřebič během používání nepřesouvejte.
- Respektujte úrovně MAX a MIN.
- Tento přístroj skladujte mimo dosah dětí a/nebo osob s fyzickým, smyslovým nebo mentálně omezeným či nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Neskladujte spotřebič, pokud je stále horký.
- Používejte pouze vodu s přístrojem.
- Spotřebič je určen pouze k ohřívu vody. Proto by se spotřebič neměl používat k vaření nebo ohřívání mléka.
- Doporučuje se používání balené minerální vody přizpůsobené pro lidskou spotřebu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru během používání.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud není používán. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Buďte opatrní při manipulaci s přijemci obsahujícími tekutiny ohřáté v tomto přístroji, protože mohou prudce vřít.
- POZOR: Na površích a předmětech kolem tohoto spotřebiče se může objevit kondenzace vody.

POPIS

- | | |
|---|-----------------------------|
| A | Rukojeť |
| B | Vypínač zapnutí/vypnutí |
| C | Základna |
| D | Pouzdro napájecí kabelu |
| E | Ukazatel hladiny vody |
| F | Karoserie |
| G | Filtr |
| H | Víko |
| I | Tlačítko pro otevírání víka |
| J | Napájecí kabel |

Pokud model vašeho spotřebiče nemá výše popsané příslušenství, lze je také zakoupit samostatně od Technické asistenční služby.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte ochranný fólii ze spotřebiče.
- Před prvním použitím produktu je vhodné převařit vodu, aby se odstranil veškerý zbylý prach a nečistoty.

NAPLNĚNÍ VODOU

- Před zapnutím spotřebiče musíte naplnit nádrž na vodu.
- Otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevírání.
- Naplňte zásuvku a pečlivě sledujte hladiny MAX a MIN.
- Zavřít víko.
- Vrat' nádobu zpátky na místo.

VYUŽITÍ

- Vyjměte délku potřebného napájecího kabelu z pouzdra.
- Připevněte spotřebič k jeho základně a ujistěte se, že je správně zasazen.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí vypínače zapnutí/vypnutí.
- Jakmile voda překyří, spotřebič se automaticky vypne.
- Zařízení lze znovu zapnout pomocí vypínače, jakmile řídicí zařízení vychladne; pokud se znovu nezapne, nenuťte ho; Nechte vychladnout.

JAKMILE SPOTŘEBIČ PŘESTANETE POUŽÍVAT

- Odpojte spotřebič od sítě.

- Vložte napájecí kabel zpět do pouzdra napájecího kabelu.
- Odstraňte vodu zevnitř spotřebiče.
- Vyčistěte spotřebič.

POUZDRO NAPÁJECÍ KABELU

- Tento spotřebič má na spodní straně přihrádku na napájecí kabel.

DRŽET NOŠENÍ

- Tento přístroj má na boku těla rukojeť, která usnadňuje pohodlný transport.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte ho vychladnout, než začnete s jakýmkoli čištěním.
- Vyčistěte elektrické zařízení a síťové připojení vlhkým hadříkem a osušte.
- NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Zařízení vyčistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté ho osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo nebo abrazivní prostředky, k čištění spotřebiče.
- Ani jedna část tohoto spotřebiče není vhodná pro čištění v myčce.
- Pak všechny díly vysušte před jejich montáží a skladováním.

JAK SE VYPOŘÁDAT S NÁRŮSTY VODNÍHO KAMENE

- Aby zařízení správně fungovalo, mělo by být udržováno bez kapenu nebo hořčiku způsobených použitím tvrdé vody.
- Abychom předešli takovým problémům, doporučujeme používat vodu s nízkou mineralizací vápníku nebo hořčiku.
- Pokud však není možné použít výše doporučenou vodu, měli byste vodní kamenec ze spotřebiče pravidelně odstraňovat:

- Každých 6 týdnů, pokud je voda "velmi tvrdá".
- Každých 12 týdnů, pokud je voda "tvrdá".

- Na tento typ produktu by měl být použit specifický přípravek proti vápnu.
- Domácí roztoky se při odvápnění tohoto spotřebiče nedoporučují, například použití octa.

SLUŽBA

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt je uznáván a chráněn právní zárukou v souladu s platnou legislativou. Pro uplatnění svých práv nebo zájmů musíte navštívit některou z našich oficiálních služeb technické pomoci.

Nejbližší najdete na následujícím webovém odkazu:
<https://www.blackanddecker.eu/>

Související informace můžete také kontaktovat s námi.

Tento návod a jeho aktualizace si můžete stáhnout na <https://www.blackanddecker.eu/>

PRO VERZE PRODUKTŮ Z EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE POŽADOVÁNY VE VAŠÍ ZEMI: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že pokud chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odveďte jej k autorizovanému agentovi pro likvidaci odpadu k selektivnímu sběru elektrických a elektrických odpadů elektronické zařízení (WEEE).

- Tento přístroj splňuje směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekologický design energeticky souvisejících výrobků.

Black & Decker®, BLACK+DECKER™ a loga Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti The Black & Decker Corporation a jsou používány na základě licence. Všechna práva vyhrazena. Dováženo a distribuováno ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona, s/n Oliana, 25790, Španělsko

Belgie/Belgie/Luce mbursko	Stanley Black & Decker, Belgie, BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen	www.blackanddecker.be enduser.BE@SBDinc.com Tel - NL. +32 15 47 37 65 Tel – FR. +32 15 47 37 66 Fax. +32 15 47 37 99
Bulharsko	Pobočka Stanley Black&Decker Polska Bukurešť Phoenicia Business Center Turturelor Street, č. 11A, 6. patro, modul 15, 3. obvod. Bukurešť (Rumunsko)	office.bucharest@sbdinc.com Tel. +4021.320.61.04.
Česká Republika	Stanley Black & Decker, Česká republika, s.r.o. Chodov Tůrkova 2319/5b 149 00 Praha 4 Česká Republika	www.blackanddecker.cz recepce@blackanddecker.cz Tel: 261 009 782
Danmark	Black & Decker Roskildevej 22 2620 Albertslund	www.blackanddecker.dk kundeservice.dk@sbdinc.com Tel. 70 20 15 10 Fax. 70 22 49 10
Německo	Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	www.blackanddecker.de infobfge@sbdinc.com Tel. 06126 21-0 Fax 06126 21-2980
Recko	Black & Decker HELLAS SIDLO-KANCELARE: Stravonos 7 a Vouliagmenis Avenue. 166 74 Živelfada - Athény SLUŽBA: Den Misto 2 (Hani Adam) - 193 00 Aspropyrgos	www.blackanddecker.gr Greece.Service@sbdinc.com Tel: 210-8981616 Fax: 210-8983570 Tel služba: 210-8985208 Fax: 210-5597598
España	Inženýrství a technologie pro život ve Španělsku Avenida Barcelona s/n 25790 Oliana (Lleida)	www.blackanddecker.es service.spain@etforlife.com
Francie	Inženýrství a technologie pro život ve Francii 6 rue de l'Industrie Z.I des Sablons 89100 Sens	www.blackanddecker.fr service.france@etforlife.com
Helvetia	ROFO AG Obchodní zóna Seeblick 3213 Kleinbösingen	www.blackanddecker.ch service@rofoag.ch Tel. 026 674 93 93 Fax 026 674 93 94
Maďarsko	Stanley Black & Decker, Maďarsko, Kft. Meszaros u. 58/B 1016 Budapešť (Maďarsko)	www.blackanddecker.hu Tel: 1.6 225-1661 / 62
Itálie	Stanley Black & Decker Italia Přes Energypark 6 c/o Energypark Budova 3 sud 20871 Vimercate (MB)	www.blackanddecker.it service.italia@SBDinc.com Tel. 039-9590200 Fax 039-9590313 Bezplatné číslo. 800-213935
Nizozemsko	Stanley Black & Decker Netherlands BV Holtum Noordweg 35 6121 RE BORN Postbus 83. 6120 AB NAROZEN	www.blackanddecker.nl enduser.NL@SBDinc.com Tel. +31 164 283 065 Fax +31 164 283 200

Norge	Black & Decker P.O. Box 4613, Nydalen, 0405 Oslo	www.blackanddecker.no kundeservice.no@sbdinc.com
Rakousko	Stanley Black & Decker Austria GmbH Oberlaaerstraße 248, A-1230 Videň	www.blackanddecker.at service.austria@sbdinc.com Tel. 01 66116-0 Fax 01 66116-614
Polsko	Stanley Black & Decker Polska SP.z.o.o 21D ulice Postępu 02-676 Varšava Polsko	www.blackanddecker.pl reception.warsaw@sbdinc.com Tel: 22 4642700
Portugalsko	Inženýrství a technologie pro život Portugalsko Avenida Rainha D. Amélia, č. 12-B 1600–677 Lisabon	www.blackanddecker.pt service.portugal@etforlife.com
Rumunsko	Pobočka Stanley Black&Decker Polska Bukurešť Phoenicia Business Center Turturelelor Street, č. 11A, 6. patro, modul 15, 3. obvod. Bukurešť (Rumunsko)	office.bucharest@sbdinc.com Tel. +4021.320.61.04.
Slovenija	G-M&M, Trgovina d.o.o. Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje (Slovinsko)	+386(0)1 78 66 552 nabava@g-mm.si
Suomi	Black & Decker P.O. Box 47, 00521 Helsinky	www.blackanddecker.fi asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige	Black & Decker AB Box 94, 431 22 Mölndal	www.blackanddecker.se kundservice.se@sbdinc.com
Turecko	KALE Hardware and Machinery Inc. Ç.: 15 Edimekapi / Eyüp / Istanbul 34050	www.blackanddecker.com.tr Tel. 0212 533 52 55 Fax. 0212 533 10 05
Spojené království & Republika of Irsko	Black & Decker Slough, Berkshire SL1 4DX 270 Bath Road "	www.blackanddecker.co.uk emeaservice@sbdinc.com Tel. 01753 511234 Fax. 01753 512365
Blízký východ a Afrika	Black & Decker P.O.Box - 17164 Jebel Ali Free Zone (jih), Dubaj, SAE	www.blackanddecker.ae service.mea@sbdinc.com T e l . + 9 7 1 4 8 8 6 3 0 3 0 Fax. +971 4 8863333



INŽENÝRSTVÍ A TECHNOLOGIE PRO CELÝ ŽIVOT, S.L.
Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španělsko
www.blackanddecker.eu