



kidTab 7⁵⁰⁴

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ANGLIČTINA

* Další informace a aktualizace k tomuto produktu najdete na: www.trevi.it **Google, Android, Google Play** a další označení jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

NASTAVENÍ JAZYKA ZAŘÍZENÍ:

- Zapněte zařízení
 - Přejděte na stránku se všemi aplikacemi
 - Vyberte ikonu „IMPOSTAZIONI“
 - Projděte seznam a vyberte – „SISTEMA“
 - Zvolte „LINGUE E IMMISSIONE“ a z dostupných jazyků vyberte ten svůj.
- Poznámka: Informace a aktualizace k tomuto produktu najdete na: www.trevi.it**

VÍTEJTE

Tato uživatelská příručka byla vytvořena tak, aby vás přehledně provedla funkcemi a možnostmi vašeho zařízení.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Chraňte zařízení před silným magnetickým polem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Neotírejte zařízení tvrdými předměty a nikdy jej nečistěte chemikáliemi, saponáty ani kyselinami – mohlo by dojít k poškození povrchu.
- Do zařízení může vniknout vlhkost nebo kapalina a způsobit trvalé poškození vnitřního hardwaru. Neumísťujte zařízení do vlhkého prostředí ani na déšť.
- Doporučuje se nastavit hlasitost sluchátek na přiměřenou úroveň, aby nedošlo k poškození sluchu vlivem příliš vysoké hlasitosti.
- Během aktualizace softwaru, stahování softwaru nebo při jakémkoli provozu zařízení nevypínejte náhle napájení – může dojít ke ztrátě dat a chybě systému.
- Vyhněte se přepětí, namáhání napájecího kabelu, jeho ohýbání nebo stlačení těžkými předměty, aby se předešlo přehřátí zařízení nebo vzniku požáru.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nezapojujte napájecí zástrčku mokřými rukama.
- Některé filmy, hudba a obrázky jsou chráněny autorským právem; jakékoli neoprávněné použití se považuje za porušení autorských práv.
- Kvalitu příjmu Wi-Fi u tohoto zařízení mohou ovlivňovat bezdrátová zařízení a sítě v okolí.
- Bezdrátová zařízení mohou ovlivnit letadla; chcete-li zařízení používat v letadle, konzultujte to s leteckou společností.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti odstřelů ani jiných trhacích prací.
- Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Při používání zařízení dodržujte související omezení a pravidla.
- Zařízení používejte pouze s originálním příslušenstvím a baterií.
- Nepoužívejte s tímto zařízením nekompatibilní příslušenství.
- Toto zařízení není vodotěsné, udržujte jej neustále v suchu.
- V zájmu bezpečnosti dat pravidelně a včas zálohujte důležitá data.
- Při připojování zařízení k dalším přístrojům postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce.
- V případě technických potíží se obraťte na místní poprodejní servis.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě; na přístroj nepokládejte nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Na zařízení neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití.


1. Displej.
2. Přední fotoaparát. 16
3. Tlačítka hlasitosti.
4. Tlačítko napájení a zapnutí/vypnutí displeje.
5. Tlačítko Zpět.
6. Hlasový asistent.
7. Reprodukční.
8. Konektor pro sluchátka 3,5 mm.
9. Konektor Micro USB/DC: připojte zařízení k adaptéru 5 V / připojte zařízení k PC.
10. Slot pro kartu Micro SD.
11. Otvor pro reset.
12. Zadní fotoaparát.
13. Držák.

NABÍJENÍ BATERIE

Toto zařízení má uvnitř dobíjecí lithiovou baterii. Po dokončení nabíjení bude fungovat i bez připojení do elektrické zásuvky.

Nabíjení baterie pomocí externího napájení.

- A Vypnuté zařízení připojte pomocí kabelu USB/Micro USB k síťovému adaptéru, který je součástí balení;
- B Adaptér zapojte do elektrické zásuvky. **JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY TENTO ÚKON PROVEDLA DOSPĚLÁ OSOBA;**
- C Na několik sekund se zobrazí ikona baterie a průběh nabíjení. Kdykoli můžete lehkým stisknutím tlačítka napájení (4) zkontrolovat stav nabití podle grafického ukazatele;
- D Jakmile se ikona baterie přestane pohybovat (vnitřní indikace bude kompletní), odpojte zařízení od napájení.

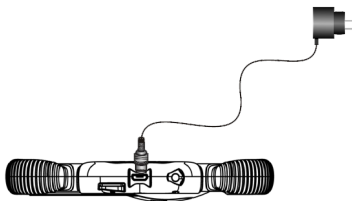

Upozornění:

- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér; jiné zdroje mohou baterii poškodit.
- Nabíječka je určena pouze pro dospělé a musí být mimo dosah dětí.
- Zařízení se nabíjí i tehdy, když je připojeno k počítači pomocí USB kabelu.
- Při prvním použití doporučujeme baterii plně nabít.
- Zařízení lze používat i během nabíjení, ale kvůli delší životnosti baterie to nedoporučujeme; navíc se při používání prodlužuje doba nabíjení.

- Během nabíjení baterie nemusí ovládání na dotykové obrazovce fungovat správně. Je to způsobeno nestabilním napájením; pro obnovení správné funkce jednoduše odpojte napájecí adaptér.
- Při nabíjení se zařízení může zahřívat. Nemá to vliv na jeho výkon ani životnost.
- Než se baterie zcela vybité, zařízení vás upozorní, abyste jej připojili k napájení. Po úplném vybití se zařízení automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ DOBÍJECÍ BATERIE

- Baterii nabíjejte při teplotě 5 °C až 35 °C.
- Nepřekračujte doporučenou dobu nabíjení, abyste předešli riziku přehřátí a poškození (např. nafouknutí).
- Nabíjení delší, než je uvedeno, nebo dlouhé období nepoužívání může zkrátit její životnost.
- Dobíjecí baterie se přirozeně opotřebovává a její kapacita se postupně snižuje.
- Před každým nabíjením se doporučuje baterii zcela vybit.
- Pokud tablet používáte jen občas, doporučujeme jej alespoň jednou měsíčně plně nabít.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je baterie zcela vybitá, po připojení napájení nelze zařízení během prvních 3 minut nabíjení používat. Je to kvůli tomu, aby se baterie nejprve mírně dobila a před zapnutím se nepoškodila.

ZAČÍNÁME

Zapnutí/Vypnutí

- Stiskněte a podržte tlačítko Napájení (4) po dobu 3–4 sekund a tablet se zapne. Zvolte jazyk a nastavte tablet podle průvodce spuštěním.
- Stiskněte a podržte tlačítko Napájení (4) po dobu 2 sekund a poté jej uvolněte. Na obrazovce se zobrazí možnosti Vypnout a Restartovat. Klepnutím na Vypnout tablet vypnete.
- Pokud zařízení nereaguje, stiskněte a podržte tlačítko Napájení (4) po dobu 5 sekund a vynutíte vypnutí.

Zamknutí/odemknutí displeje (pohotovostní režim)

Chcete-li prodloužit výdrž baterie, můžete zařízení přepnout do režimu spánku vypnutím LCD displeje. Stačí stisknout tlačítko Napájení (4) a hned ho pustit. Stejný postup zopakujte pro opětovné zapnutí displeje a zobrazení zámku obrazovky.

Nerušit


- Přejeďte prstem shora dolů po tabletu a otevřete panel oznámení;
- poté zvolte tlačítko „Nerušit“. Režim Nerušit (po zapnutí režimu Nerušit se oznámení pozastaví).

Připojení k síti

Připojení přes Wi-Fi lze využít buď přes přístupový bod (AP), nebo vytvořením připojení přes Hotspot a sdílení internetu (tethering). Volbou této položky otevřete nastavení bezdrátových připojení a sítí. Pro přístup k internetu je nejprve potřeba nastavit bezdrátovou síť; k tomu musíte být v dosahu Wi-Fi. Kdykoli se ocitnete v dosahu Wi-Fi sítě, kterou jste už dříve nastavili, zařízení se k ní pokusí automaticky připojit (pokud je Wi-Fi zapnuté).

Wi-Fi zap./vyp.:

- Vyberte ikonu „Nastavení“ a klepněte na „Síť a internet“; poté zapněte přepínač napravo u položky „Wi-Fi“:



- Chcete-li připojení Wi-Fi vypnout, přepínač vypněte.

POZNÁMKA: Pro delší výdrž baterie se doporučuje Wi-Fi vypnout, když jej nepoužíváte.

Vyhledání a připojení k síti Wi-Fi:

- Jakmile zvolíte možnost ZAPNUTO, tablet automaticky spustí vyhledávání dostupných sítí Wi-Fi; klepnutím na položku Wi-Fi zobrazíte seznam nalezených sítí;
- Vyberte požadovanou síť a je-li zabezpečená, zadejte heslo pomocí virtuální klávesnice;
- Klepněte na „Připojit“ a vyčkejte, až se zobrazí symbol .
- Síť můžete nastavit také ručně: pokud znáte SSID, stačí zvolit „Přidat síť“ a zadat název/SSID pomocí virtuální klávesnice.

Prohlížení internetu

Před připojením k síti se ujistěte, že je připojení Wi-Fi aktivní.

- Na hlavní stránce klepněte na vyhledávací lištu Google™; zobrazí se virtuální klávesnice Android™, do které můžete zadat adresu webu nebo vyhledávat pomocí vyhledávače;
- Nebo klepněte na ikonu  která odpovídá internetovému prohlížeči.

Při procházení internetu klepněte na ikonu



pro zobrazení nastavení a podnabídek.

Správa aplikací

Tento TABLET je dodáván s několika předinstalovanými aplikacemi a podporuje i aplikace od jiných vývojářů. Pro děti doporučujeme stáhnout aplikaci „YOUTUBE KIDS“ z obchodu Play.

Odinstalování aplikace:


- Otevřete nabídku „NASTAVENÍ“ – „APLIKACE A OZNÁMENÍ“;
- Zvolte „Zobrazit všechny aplikace“ a vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat;
- Klepněte na „ODINSTALOVAT“ a aplikace se natrvalo odstraní.

iWawa


iWawa nabízí rodičovskou kontrolu, aby bylo používání pro děti bezpečné a vhodné. Níže vás krok za krokem provedeme nastavením dětského tabletu ještě před prvním použitím. Doporučujeme iWawa zapnout; pokud budou rodiče chtít cokoli upravit, budou pro změnu chování tabletu muset zadat PIN. Tablet je vhodné průběžně aktualizovat podle toho, jak dítě roste, a instalovat aplikace odpovídající jeho věku.

Jak nastavit software iWawa Kids:

1. Klikněte na a vstupte do dětského prostředí – klikněte na „Kid“ a přepnete se do režimu pro děti;

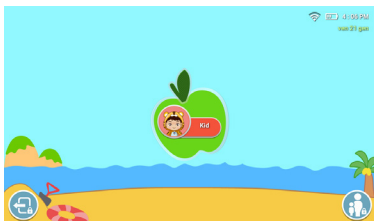


2. Zde můžete využívat vzdělávací programy pro děti v iWawa nebo pro své dítě stáhnout aplikace přes Kids Store.

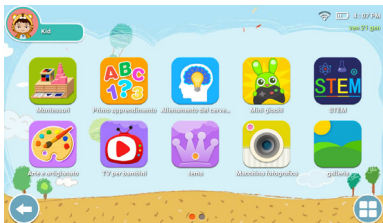

-  Zde můžete využívat dětské vzdělávací programy iWawa nebo děti stahovat aplikace přes Kid Store;

 **Rodičovská kontrola:** Snadno spravujte tento dětský tablet a chraňte zdravý vývoj svého dítěte. (Výchozí počáteční heslo: 0000).

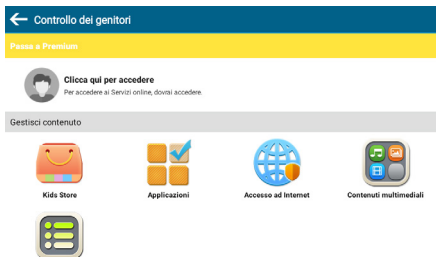

-  **Ukončit iWawa:** Opusťte dětský režim a vraťte se na plochu tabletu do běžného režimu. (Výchozí počáteční heslo: 0000).

INFORMACE O VYJMUTÍ BATERIE A DEMONTÁŽI

Upozornění: Tento úkon je určen výhradně pro specializovaný technický personál! Dobíjecí baterii nainstalovanou v tomto zařízení nemůže uživatel vyměnit.

1. Vyšroubujte všechny šrouby, které spojují zadní kryt s přední částí;
2. Sejměte zadní kryt opatrným vypáčením směrem nahoru mezi přední a zadní částí;
3. Najděte baterii;
4. Odpojte ji a vyjměte.

Upozornění:

- Ať už používáte jakýkoli typ baterie, nevyhazujte ji do domácího odpadu ani ji nevhazujte do ohně či vody.
- Použité baterie vždy recyklujte nebo je odevzdejte ve sběrných místech k tomu určených.

VAROVÁNÍ: Lithiová baterie. Při nesprávné výměně hrozí výbuch. Vyměňujte pouze za stejný typ nebo za rovnocenný typ.



UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU.

Symbol uvedený na zařízení znamená, že odpad je nutné odevzdat do „odděleného sběru“, a proto se výrobek nesmí vyhazovat společně s komunálním odpadem. Výrobek je třeba odevzdat do speciálních „sběrných míst pro tříděný odpad“ zřízených místní samosprávou, případně jej předat prodejci při koupi nového výrobku. Třídění odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a omezují negativní dopady na životní prostředí i zdraví způsobené nesprávným nakládáním s odpady. Nelegální likvidace výrobku může vést k uložení správních sankcí.

TREVI uplatňuje politiku průběžného výzkumu a vývoje; výrobky se mohou v některých vlastnostech lišit od zde uvedených.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Displej	7" TFT LCD, TN, kapacitní (Multi Touch)
Rozlišení	1024X 600 (16:9)
CPU	Čtyřjádrový ARM Cortex-A53 @ 1,6 GHz
RAM	2 GB
Vestavěná paměť	16GB
Operační systém	Android™ 11 (Go edice)
Standard Wi-Fi	802.11 b/g/n (2,4GHz)
Verze Bluetooth:	V4.2
Pásmo přenosu Bluetooth	2,4 GHz
Vysílací výkon Bluetooth	1mW
Vysílací výkon Bluetooth (broadcast)	0,8mW
Hodnota SAR:	0,62W/Kg
Dobíjecí baterie	3,7V, 2500mAh Li-Poly
	s externím DC adaptérem 5V 2A
Rozměry	196x 33x 17mm
Hmotnost	315gr



EN Pokud v návodu nenajdete svůj jazyk, navštivte prosím naše webové stránky:
www.trevi.it, kde jej najdete

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Výrobce TREVI S.p.a. prohlašuje, že typ zařízení Kid Tab7 S04 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/KIDTAB7S04.pdf>

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Společnost TREVI S.p.a tímto prohlašuje, že model zařízení Kid Tab7 S04 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/KIDTAB7S04.pdf>

Prohlášení o chemických látkách (REACH)

Koncentrace látek SVHC obsažených v tomto výrobku nepřekračuje limity $\leq 0,1 \%$ (W/W) povolené nařízením ES 1907/2006

Prohlášení o chemických látkách (REACH)

Koncentrace látek SVHC v tomto zařízení spadá pod limit $\leq 0,1 \%$ (W/W) povolený nařízením ES 1907/2006

kidTab7⁵⁰⁴



Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino 62
47924 RIMINI (RN) Itálie
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



Verifica le disposizioni
del tuo Comune



Vyrobeno v Číně



kidTab 7⁵⁰⁴

NÁVOD NA POUŽITIE

ANGLIČTINA

* Ďalšie informácie a aktualizácie k tomuto produktu nájdete na: www.trevi.it **Google, Android, Google Play a ďalšie označenia sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.**

NA NASTAVENIE JAZYKA ZARIADENIA:

- Zapnite zariadenie
- Prejdite na obrazovku so všetkými aplikáciami
- Vyberte ikonu „IMPOSTAZIONI“
- Prejdite zoznam a vyberte – „SISTEMA“
- Vyberte „LINGUE E IMMISSIONE“ a zo zoznamu dostupných jazykov zvolte svoj jazyk.

Poznámka: Informácie a aktualizácie k tomuto produktu nájdete na: www.trevi.it

VITAJTE

Tento používateľský manuál bol pripravený tak, aby vás prehľadne previedol funkciami a možnosťami vášho zariadenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Chráňte toto zariadenie pred silnými magnetickými poľami, aby ste predišli poškodeniu.
- Zariadenie nešúchajte tvrdými predmetmi a nikdy ho nečistite chemikáliami, čistiacimi prostriedkami ani kyselinami – mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.
- Do zariadenia sa môže dostať vlhkosť alebo kvapalina a spôsobiť trvalé poškodenie vnútorných súčastí. Neumiestňujte ho do vlhkého prostredia ani na dážď.
- Odporúča sa nastaviť hlasitosť slúchadiel na primeranú úroveň, aby ste predišli poškodeniu sluchu v dôsledku príliš vysokej hlasitosti.
- Počas aktualizácie softvéru, sťahovania softvéru alebo pri akejkoľvek činnosti zariadenia neodpájajte napájanie náhle – môže to spôsobiť stratu údajov a chyby systému.
- Vyhňte sa prepätiu, namáhaniu napájacieho kábla, jeho ohýbaniu alebo stláčaniu ťažkými predmetmi, aby sa predišlo prehriatiu zariadenia alebo riziku požiaru.
- Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom nepripájajte napájaciu zástrčku mokrými rukami.
- Niektoré filmy, hudba a obrázky sú chránené autorským právom; akékoľvek neoprávnené použitie sa považuje za porušenie autorských práv.
- Kvalitu príjmu Wi-Fi môže ovplyvniť bezdrôtové vybavenie a siete v okolí.
- Bezdrôtové zariadenia môžu ovplyvňovať let lietadla; ak chcete toto zariadenie používať v lietadle, poraďte sa s leteckou spoločnosťou.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti odstrelových prác.
- Zariadenie smie rozoberať iba kvalifikovaný servisný personál.
- Pri používaní zariadenia dodržiavajte všetky súvisiace obmedzenia a pravidlá.
- Zariadenie používajte iba s originálnym príslušenstvom a batériou.
- Nepoužívajte so zariadením nekompatibilné príslušenstvo.
- Toto zariadenie nie je vodotesné – udržiavajte ho vždy v suchu.
- V záujme bezpečnosti údajov si dôležité dáta pravidelne zálohujte.
- Pri pripájaní zariadenia k iným zariadeniam postupujte podľa pokynov v tomto používateľskom manuáli.
- V prípade technických problémov kontaktujte popredajný servis vo vašej oblasti.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode; na zariadenie sa nesmú klást predmety naplnené tekutinou, napríklad nádoby.
- Na zariadenie sa nesmú klást zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Tento manuál si uschovajte na neskoršie použitie.



Pri používaní slúchadiel do uší alebo na uši:


Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, obmedzte čas počúvania pri vysokej hlasitosti.



Tento výrobok nie je hračka.

Používajte len pod dohľadom dospelého osoby.

PREHĽAD FUNKCIÍ

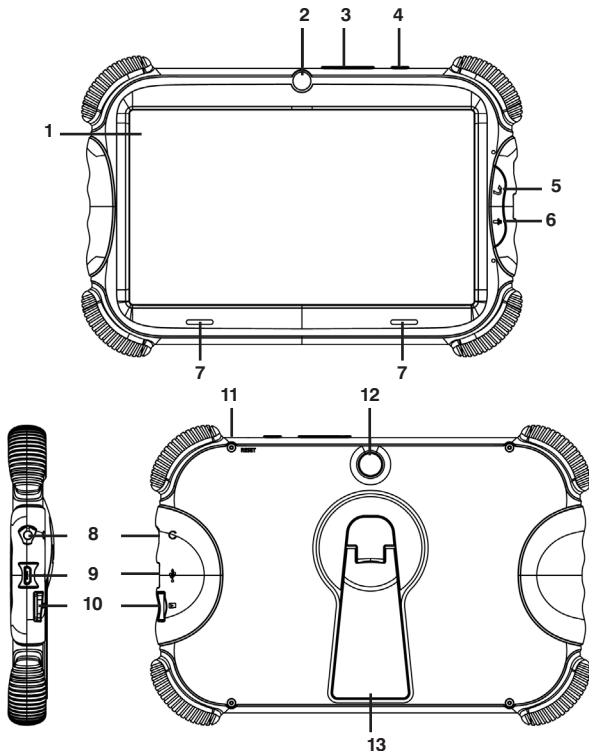


1. Displej.
2. Predná kamera. 16
3. Tlačidlá hlasitosti.
4. Tlačidlo napájania a zapnutie/vypnutie displeja.
5. Tlačidlo späť.
6. Hlasový asistent.
7. Reprodukotor.
8. Konektor pre slúchadlá 3,5 mm.
9. Konektor Micro USB/DC: pripojte zariadenie k 5 V adaptéru / pripojte zariadenie k PC.
10. Slot na kartu Micro SD.
11. Otvor na reset.
12. Zadný fotoaparát.
13. Držiak.

NABÍJANIE BATÉRIE

Toto zariadenie má vo vnútri nabíjateľnú lítiovú batériu. Po úplnom nabití bude fungovať aj bez pripojenia do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie batérie pomocou externého napájacieho zdroja.

- A Vypnuté zariadenie pripojte pomocou kábla USB/Micro USB k sieťovému adaptéru, ktorý je súčasťou balenia;
- B Adaptér zapojte do elektrickej zásuvky. **JE VEĽMI DÔLEŽITÉ, ABY TENTO ÚKON VYKONALA DOSPELÁ OSOBA;**
- C Na pár sekúnd sa zobrazí ikona batérie a priebeh nabíjania. Kedykoľvek môžete jemne stlačiť tlačidlo Power (4) a podľa grafického ukazovateľa skontrolovať stav nabitia;
- D Keď sa ikona batérie prestane pohybovať (indikácia bude kompletná), odpojte zariadenie od napájania.

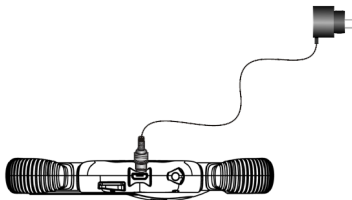

Upozornenia:

- Používajte iba dodaný napájací zdroj; iné zdroje môžu batériu poškodiť.
- Nabíjačka je určená len pre dospelých a musí byť mimo dosahu detí.
- Zariadenie sa nabíja aj vtedy, keď je pripojené k počítaču cez USB kábel.
- Pri prvom použití sa odporúča batériu úplne nabiť.
- Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania, no kvôli dlhšej životnosti batérie sa to neodporúča; navyše sa pri používaní predlžuje čas nabíjania.

- Počas nabíjania batérie nemusia ovládacie prvky na dotykovej obrazovke fungovať správne. Spôsobuje to nestabilné napájanie – jednoducho odpojte napájací adaptér a zariadenie bude opäť pracovať správne.
- Počas nabíjania sa môže zariadenie zahriať. Nemá to vplyv na jeho výkon ani životnosť.
- Skôr než sa batéria úplne vybije, zariadenie vás upozorní, aby ste ho pripojili k napájaniu. Keď sa batéria vybije úplne, zariadenie sa automaticky vypne.

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE NABÍJATELNEJ BATÉRIE

- Nabíjajte batériu pri teplote od 5 °C do 35 °C.
- Neprekračujte odporúčaný čas nabíjania, aby ste predišli riziku prehriatia alebo poškodenia.
- Nabíjanie dlhšie, než je uvedené, alebo dlhodobé nepoužívanie môže skrátiť jej výdrž.
- Nabíjateľná batéria sa prirodzene opotrebuje a jej kapacita sa postupne znižuje.
- Pred každým nabíjaním sa odporúča batériu úplne vybiť.
- Ak tablet používate len občas, odporúčame batériu raz za mesiac nabiť na 100 %.

POZOR: pri úplne vybitej batérii po pripojení napájania nie je možné zariadenie prvé 3 minúty nabíjania používať. Slúži to na to, aby sa batéria najprv mierne dobila a pred zapnutím sa nepoškodila.

ZAČÍNAME

Zapnutie/Vypnutie

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania (4) na 3–4 sekundy, aby ste tablet zapli. Vyberte jazyk a nastavte tablet podľa sprievodcu spustením.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania (4) na 2 sekundy a potom ho uvoľnite. Na obrazovke sa zobrazí Vypnúť a Reštartovať. Ťuknite na Vypnúť, aby sa tablet vypol.
- Ak zariadenie zamrzne, stlačte a podržte tlačidlo napájania (4) na 5 sekúnd a vynúťte vypnutie.

Zamknutie/odomknutie displeja (pohotovostný režim)

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, môžete zariadenie prepnúť do režimu spánku vypnutím LCD displeja. Stačí stlačiť tlačidlo Napájanie (4) a hneď ho uvoľniť. Rovnaký postup zopakujte, aby ste displej znova aktivovali a zobrazili zámok obrazovky.

Nerušiť


- Potiahnite prstom z hornej časti tabletu nadol a otvorte panel upozornení;
- Vyberte tlačidlo „Nerušiť“. Režim Nerušiť (po zapnutí režimu Nerušiť sa upozornenia pozastavia).

Pripojenie k sieti

Pripojenie Wi-Fi môžete používať cez prístupový bod Wi-Fi (AP) alebo si vytvoriť Hotspot a použiť zdieľanie pripojenia (tethering). Výberom tejto položky sa dostanete do nastavení bezdrôtových pripojení a sietí. Ak sa chcete pripojiť na internet, najprv je potrebné nastaviť bezdrôtovú sieť; na to musíte byť v dosahu Wi-Fi. Vždy, keď sa ocitnete v zóne Wi-Fi, ktorú ste už predtým nastavili, zariadenie sa pokúsi pripojiť automaticky (ak je funkcia Wi-Fi zapnutá).

Wi-Fi zap./vyp.:

- Vyberte ikonu „Nastavenia“ a ťuknite na „Sieť a internet“; zapnite prepínač napravo od položky „Wi-Fi“:



- Ak chcete pripojenie Wi-Fi vypnúť, vypnite prepínač.

POZNÁMKA: Pre dlhšiu výdrž batérie sa odporúča vypnúť Wi-Fi, keď ju nepoužívate.

Vyhľadajte a pripojte sa k sieti Wi-Fi:

- Hneď po zapnutí (ON) tablet automaticky spustí vyhľadávanie dostupných sietí Wi-Fi; klepnutím na položku Wi-Fi zobrazíte zoznam dostupných sietí;
- Vyberte požadovanú sieť a ak je zabezpečená, zadajte heslo pomocou virtuálnej klávesnice;
- Klepnite na položku „Pripojiť“, a počkajte, kým sa symbol  objaví v statusovej lište.
- Sieť môžete nastaviť aj manuálne, ak poznáte jej SSID – stačí vybrať položku „Pridať sieť“ a zadať adresu SSID pomocou virtuálnej klávesnice.

Prehliadanie internetu

Pred pripojením k sieti sa uistite, že je pripojenie Wi-Fi aktívne.

- Na hlavnej obrazovke ťuknite na vyhľadávací panel Google™; zobrazí sa virtuálna klávesnica Android™, do ktorej môžete zadať adresu webovej stránky alebo vyhľadávať pomocou vyhľadávača;
- Alebo ťuknite na ikonu  ktorá zodpovedá internetovému prehliadaču.

Počas prehliadania ťuknite na ikonu  a zobrazíte nastavenia a podponuky.

Správa aplikácií

Tento TABLET obsahuje viacero predinštalovaných aplikácií, no podporuje aj aplikácie od tretích strán. Odporúčame stiahnuť pre deti aplikáciu „YOUTUBE KIDS“ cez obchod Play Store.

Odinštalovanie aplikácie:


- Otvorte ponuku „NASTAVENIA“ – „APLIKÁCIE A UPOZORNENIA“;
- Zvoľte „Zobraziť všetky aplikácie“ a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať;
- Klepnutím na „ODINŠTALOVAŤ“ aplikáciu natrvalo odstránite.

iWawa


iWawa ponúka rodičovskú kontrolu, aby mali deti pri používaní vždy vhodné a bezpečné prostredie. Nižšie vás krok za krokom prevedieme nastavením detského tabletu ešte pred prvým použitím. Odporúčame mať iWawa zapnuté; ak bude potrebné čokoľvek upraviť, rodič zadá PIN kód, aby mohol zmeniť správanie tabletu. Tablet priebežne aktualizujte podľa toho, ako dieťa rastie, a pridávajte aplikácie primerané jeho veku.

Ako nastaviť detský softvér iWawa:

1. Kliknite na ikonu iWawa a otvoríte softvér pre deti – kliknite na „Kid“ a spustíte detský režim;

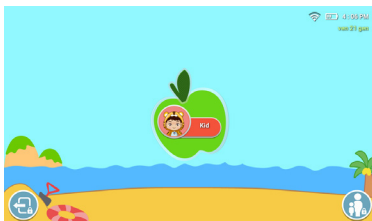


2. Tu môžete využívať detské vzdelávacie programy iWawa alebo si pre dieťa stiahnuť aplikácie cez Kids Store.

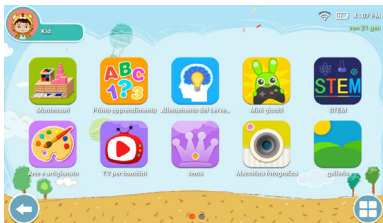

- Tu môžete využívať detské vzdelávacie programy iWawa alebo dieťaťu stiahnuť aplikácie cez Kid Store;



Rodičovská kontrola: Jednoducho spravujte tento detský tablet a chráňte zdravý vývoj dieťaťa. (Predvolené počiatočné heslo: 0000).

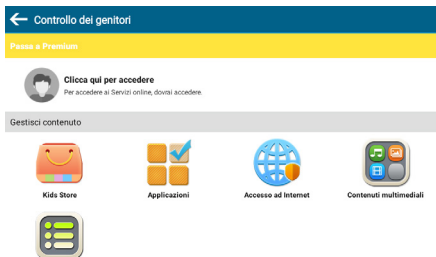

- Ukončiť iWawa: Ukončíte detský režim a vrátite sa na plochu tabletu do bežného režimu. (Predvolené počiatočné heslo: 0000).

INFORMÁCIE O VYBRATÍ BATÉRIE A DEMONTÁŽI

Pozor: Tento úkon je určený výhradne pre odborný technický personál! Nabíjateľnú batériu nainštalovanú v tomto zariadení používateľ nemôže vymeniť.

1. Odskrutkujte všetky skrutky, ktoré spájajú zadný kryt s prednou časťou;
2. Zadný kryt odoberte jemným vypáčením smerom nahor medzi prednou a zadnou časťou;
3. Nájdite batériu;
4. Odpojte ju a vyberte.

Pozor:

- Nech už používate akýkoľvek typ batérie, nevyhadzujte ju do bežného odpadu ani do ohňa či vody.
- Použitú batériu vždy odovzdajte na recykláciu alebo ju odneste do zberného miesta určeného na zber batérií.

UPOZORNENIE: Lítiová batéria. Pri nesprávnej výmene hrozí výbuch. Vymeňte ju iba za rovnaký typ alebo za ekvivalentný typ.



UPOZORNENIA PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU VÝROBKU.

Symbol zobrazený na zariadení znamená, že odpad sa musí odovzdať do „separovaného zberu“, a preto sa výrobok nesmie vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom. Výrobok je potrebné odovzdať v špecializovaných „zberných miestach separovaného odpadu“, ktoré zriaďuje miestna samospráva, alebo ho odovzdať predajcovi pri kúpe nového výrobku. Separovaný zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a zneškodnenie podporujú výrobu zariadení z recyklovaných materiálov a znižujú nepriaznivé vplyvy na životné prostredie aj zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Nelegálna likvidácia výrobku môže viesť k uloženiu administratívnych sankcií.

TREVI uplatňuje politiku neustáleho výskumu a vývoja; výrobky sa môžu v niektorých vlastnostiach líšiť od tu uvedeného popisu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Displej	7-palcový TFT LCD, TN, kapacitný (Multi Touch)
Rozlíšenie	1024X 600 (16:9)
CPU	Štvorjadrový ARM Cortex-A53@1.6GHz
RAM	2GB
Vstavaná pamäť	16GB
Operačný systém	Android™ 11 (Go edícia)
Štandard Wi-Fi	802.11 b/g/n (2,4GHz)
Verzia Bluetooth:	V4.2
Pásmo prenosu Bluetooth	2,4 GHz
Vysielací výkon Bluetooth	1mW
Výkon vysielania Bluetooth	0,8mW
Hodnota SAR:	0,62W/Kg
Nabíjateľná batéria	3,7V, 2500mAh Li-Poly
	s externým DC adaptérom 5V 2A
Rozmery	196x 33x 17mm
Hmotnosť	315gr



EN Ak svoj jazyk nenájdete v návode na použitie, navštívte našu webovú stránku: www.trevi.it, kde ho nájdete

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca TREVI S.p.a. vyhlasuje, že typ zariadenia Kid Tab7 S04 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na tejto internetovej adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/KIDTAB7S04.pdf>

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť TREVI S.p.a týmto vyhlasuje, že model zariadenia Kid Tab7 S04 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/KIDTAB7S04.pdf>

Vyhlasenie o chemických látkach (REACH)

Koncentrácia látok SVHC obsiahnutých v tomto výrobku je v rámci množstva $\leq 0,1 \%$ (W/W) povoleného nariadením ES 1907/2006

Vyhlasenie o chemických látkach (REACH)

Koncentrácia látok SVHC v tomto zariadení je nižšia alebo rovná množstvu $\leq 0,1 \%$ (W/W) povolenému nariadením ES 1907/2006

kidTab7⁵⁰⁴



Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino 62
47924 RIMINI (RN), Taliansko
Tel.: 0541/756420 – Fax: 0541/756430
www.trevi.it – E-mail: info@trevi.it



Vyrobené v Číne