

SEVERIN




ART.-NO. HV 7140

Akumulátorový ručný vysavač na batérie

O tomto návode k použitiu

Tento návod k obsluhu obsahuje dôležité rady pre vašu bezpečnosť a používanie spotrebičov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča. Návod k obsluhu uschovajte na bezpečnom mieste. Keď predáte spotrebiče tretej strany, priložte aj návod k použitiu. Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie spotrebiča.



VAROVANIE: Používajte iba odnímateľný sieťový adaptér (JOD-S-150050GS alebo HCX1501-1500500E) dodávaný s týmto zariadením na nabíjanie batérie.

Označenie na spotrebiči



Spotrebič vyhovuje všetkým smerniciam EÚ, ktoré sú záväzné pre certifikáciu CE.



Spotrebič a jeho dobíjacie batérie musia byť riadne zlikvidované oddelene od domového odpadu v mieste likvidácie.

Technické dáta:

Artikel : HV 7140

Lítium ion batéria: 10,8 V 2.000 mAh


Sieťový adaptér: 15V DC 500mA

Napájanie: 120W

Kapacita prachovej nádoby: 100 ml

Sací výkon: 5kPa Eco mode, 12kPa režim napájania

Doba behu: 10 min v režime napájania, 30 min v režime ECO

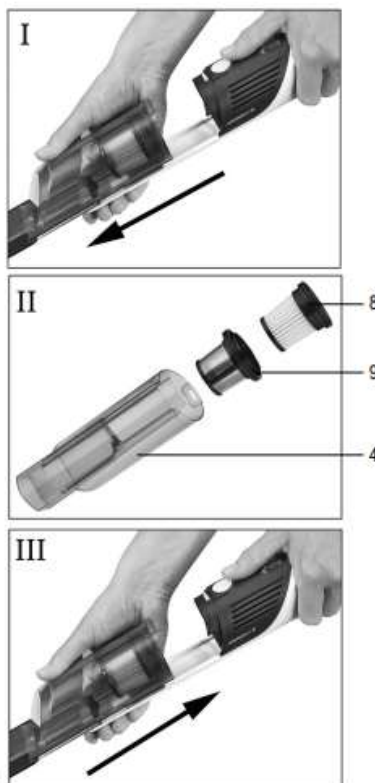

Prehľad príslušenstva - rozsah dodávky

1. Nabíjacia základňa
 2. Keňa na nábytok
 3. Štrbinový nástroj
 4. Nádobka na prach
 5. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach (zadná strana spotrebiča)
 6. Tlačidlo prepínania režimu Eco/Power
 7. Vypínač
 8. HEPA skladaný filter
 9. Sítka
- Bez vyobrazenia:
Zdroj napájania
Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny

Určité skupiny osôb

- Tento spotrebič môžu obsluhovať iba deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a sú si vedomí nebezpečenstva spojeného s jeho používaním.
- Deťom nie je dovolené hrať sa so spotrebičom alebo na ňom stáť alebo sedieť.

- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a elektrickej siete adaptér.
- Obalový materiál nesmie byť používaný na účely hrania. Existuje riziko udusenía.

Bezpečné pripojenie spotrebiča

Spotrebič sa nabíja elektrickým prúdom. Existuje teda riziko el šoku.

Preto:

- Pred použitím skontrolujte spotrebič a sieťový adaptér, či nie sú poškodené. Nikdy neprevádzkujte chybný spotrebič alebo spotrebič s chybným sieťovým adaptérom.
- Sieťový adaptér zapájajte iba do zásuviek, ktoré zodpovedajú špecifikáciám na typovom štítku sieťového adaptéra.
- Nikdy sa nepokúšajte opraviť spotrebič alebo sieťový adaptér sami. Z bezpečnostných dôvodov sa smú vykonávať iba opravy spotrebiča alebo sieťového adaptéra prostredníctvom nášho zákaznického servisu. Chybnú jednotku vráťte odbornému predajcovi k oprave alebo kontaktujte zákaznícky servis SEVERIN (viď kontaktné údaje v samostatnej záruke brožúru alebo na www.severin.de).
- Spotrebič ani sieťový adaptér neponárajte do vody alebo iných kvapalín ani neošetrujte s tekutinami. Chráňte prístroj a sieťový adaptér pred dažďom a mokrom. Spotrebič a sieťový adaptér nepoužívajte vonku alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou.
- Nemanipulujte so spotrebičom alebo sieťovým adaptérom mokrými rukami. Pri odpájaní sieťového adaptéra zo zásuvky, vždy ťahajte priamo za zástrčku.
- Uistite sa, že kábel sieťového adaptéra nie je zalomený, priškripený alebo prejazdený a že nepríde do styku so zdrojmi tepla, vlhkosti a ostrými okrajmi. Uistite sa, že sa kábel sieťového adaptéra nezasekne.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča a pred výmenou príslušenstva vypnite spotrebič a uistite sa, že nie je pripojený sieťový adaptér.

Bezpečnosť pri manipulácii s dobíjacími batériami

Pri nesprávnom zaobchádzaní s dobíjacími batériami hrozí nebezpečenstvo zranenia a explózie.

- Spotrebič obsahuje dobíjacie batérie, ktoré môžu vymeniť iba vyškolení pracovníci personálu.
- Nikdy nevymieňajte dobíjaciu batériu za iné dobíjacie batérie alebo iné nenabíjacie batérie. Nikdy neskratujte dobíjacie batérie, tzn. nikdy sa nedotýkajte oboch pólov súčasne, zvlášť nie predmety, ktoré vedú elektrinu. Nabíjacie batérie skladujte tak, aby nemohlo dôjsť k ich skratovaniu z dôvodu iné dobíjacie batérie alebo kovové predmety počas skladovania.
- POZOR! Na nabíjanie dobíjacej batérie používajte iba sieťový adaptér súčasťou dodávky. Nikdy nenabíjajte dobíjaciu batériu iným sieťovým adaptérom. Na nabíjanie používajte iba sieťový adaptér, ktorý je súčasťou dodávky dobíjacej batérie tohto zariadenia.
- Na konci svojej životnosti vráťte spotrebič s dobíjacou batériou do najbližšieho zberného miesta, čím sa zaistí bezpečná a ekologicky vhodná likvidácia. Nikdy nelikvidujte prístroj s dobíjacou batériou v domovom odpade.
- Nikdy nerozoberajte zariadenie s dobíjacou batériou, vystavujete ju vysokým teplotám, samozrejme ho nehádzte do ohňa.
- Pri nesprávnej manipulácii môže z akumulátora uniknúť kvapalina. Dobíjaciu batériu nepoužívajte, ak je poškodená alebo z nej vyteká kvapalina.
- Pokiaľ kvapalina unikla, vyhnite sa kontaktu s kvapalinou.
- V prípade kontaktu s kvapalinou ju ihneď opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade následkov (bez ohľadu na typ) vyhľadajte lekára.

Zamýšľané použitie

Spotrebič je určený výhradne na použitie v súkromnej sfére.

Spotrebič by sa mal používať iba na čistenie bežne znečistených povrchov s krátkym vlasom koberca alebo čalúnenie.

Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a je zakázané.

Aby sa predišlo zraneniam, požiarom a škodám, spotrebič sa nesmie používať do vákuu:

- Ľudia, zvieratá a rastliny. Vždy udržiajte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od všetkých častí tela, vlasov

a oblečenie. Nevysávajte v blízkosti hlavy.

- Žhnúce, horiace alebo tlejúce častice (ako je popol, uhlie, drevené uhlie, cigarety).

- Výbušné alebo vysoko horľavé látky alebo tonery.

- Ostré predmety, ako sú sklenené triesky, kince alebo stavebný odpad.

- Jemný prach, ako je sadra, cement, jemný prach z vŕtania alebo prášok.

Ďalej je zakázané:

- Nezávislá úprava alebo oprava spotrebiča alebo jeho sieťového adaptéra.

- Vkladanie predmetov do otvorov spotrebiča. Špeciálne dodávané príslušenstvo sú výnimkou z tohto pravidla.

- Použitie, skladovanie alebo nabíjanie vonku.

- Zakryté vetracie otvory na spotrebiči. Udržiajte vetracie otvory bez vlákien, vlasov a podobne.

- Použitie spotrebiča bez nasadených filtrov.

Pokiaľ je spotrebič chybný

- Chybnú jednotku vráťte k oprave odbornému predajcovi alebo zákazníckemu servisu (pozri kontaktné údaje v samostatnej záručnej knižke alebo na www.severin.de).

Pripojenie nabíjacej základne

1. Nabíjacia základňa musí byť v dosahu elektrickej zásuvky.

2. Zapojte nabíjaciu zástrčku sieťového adaptéra do nabíjacej zásuvky na spodnej strane nabíjacej základne. Odovzdať kábel sieťového adaptéra cez vedenie kábla na zadnej strane nabíjacej základne.

3. Pripojte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie batérie pomocou nabíjacej základne

Pred prvým použitím nabite batériu pomocou nabíjacej základne. Pred každým použitím sa odporúča nabiť batériu, najmä ak sa spotrebič nejaký čas nepoužíval. To predlžuje životnosť batérie a zaisťuje najdlhšie možné čistenie.

1. Uistite sa, že je spotrebič vypnutý.

2. Vložte spotrebič do nástenného držiaka.

- LED na rukoväti bliká modro. Spustí sa proces nabíjania.

- Keď je batéria plne nabitá, LED dióda sa na 60 sekúnd rozsvieti zeleno a potom zhasne. Keď je batéria

prázdne, proces nabíjania trvá cca. 4,5 hodiny.

TIP: Keď jednotku nepoužívate, môžete ju nechať v nabíjacej stanici, aby bola vždy pripravená na použitie. Pokiaľ použijete spotrebič iba príležitostne alebo krátko, nemali by ste nechať sieťový adaptér trvalo pripojený, aby ste zaistili dlhú výdrž batérie.

Výber prílohy

Vyberte si z rozsahu dodávky jedno z nasledujúcich príslušenstva pre rôzne aplikácie:

Príslušenství	Aplikace
Štěrbinový nástroj	Na čistenie ťažko prístupných miest
Kartáč na nábytek	Na čistenie nábytku, klávesníc alebo nerovných povrchov
BEZ	Prístroj je možné používať aj bez prídavnej trysky alebo kefy

TIP: Vždy dodržujte pokyny na čistenie a údržbu podlahovej krytiny, koberca alebo nábytku výrobcu. Používajte iba nepoškodené trysky. Poškodené trysky môžu poškriabať povrchy.

Vysávanie

Vysávanie sa vykonáva so zníženým výkonom v režime Eco. Spotrebič spotrebovávajú menej energie a doba prevádzky dobijacej batérie sa predlžuje.

Pomocou tlačidla môžete prepínať medzi režimami Eco a Power.

1. V prípade potreby nasadte na spotrebič ďalší nástavec.
2. Stlačením tlačidla zapnete spotrebič.
 - Spotrebič vysáva v režime Eco.
 - LED na rukoväti svieti modro.
 - Stlačením tlačidla v prípade potreby prepnete do režimu napájania.
3. Vysajte povrch.
4. Stlačením tlačidla vypnete spotrebič.
5. Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite ju (viď „Čistenie nádoby na prach a filtra“)

TIP: Keď je batéria vybitá, LED na rukoväti bliká oranžovo.

Keď je úroveň batérie príliš nízka, prístroj sa automaticky vypne. Nabite batériu (pozri „3 Inštalácia a nabíjanie spotrebiča“).

Vyprázdnenie nádoby na prach

Nádobu na prach pojme iba obmedzené množstvo nečistôt. Vyprázdnite nádobu na prach po každom čistení, keď sa zdá, že sací výkon je znížený alebo keď je nádobu na prach naplnená po značku MAX.

1. Uistite sa, že je spotrebič vypnutý av prípade potreby odstráňte nástavec.
2. Držte spotrebič sacím otvorom smerom dole.
3. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane spotrebiča a vytiahnite nádobku na prach dopredu (viď obr. I).
4. Vyberte filtračnú jednotku (zostávajúcu zo sitka a skladaného filtra).
5. Vyprázdnite nádobu na prach.
6. Vložte filtračnú jednotku do nádoby na prach.
7. Nádobu na prach umiestnite na vodiace lišty na prednej strane prístroja a nasuňte ju na prístroj (viď obr. III).

Čistenie nádoby na prach

Nádobu na prach a filtračnú jednotku by ste mali vyčistiť, keď sací výkon klesne s plne nabitou batériou.

1. Očistite nádobu na prach, vyberte ju a vyprázdnite (viď „Vyprázdnenie nádoby na prach“).
2. Vyberte filtračnú jednotku z nádoby na prach.
3. Vypláchnite nádobu na prach čistou vodou.
4. Otočte skladaný filter proti smeru hodinových ručičiek (↺), aby ste ho uvoľnili zo sitka (obr. II).
5. Vyklepte skladaný filter a sitko cez smetiaku av prípade potreby odstráňte nečistoty mäkkou kefkou.
6. Sitko a skladaný filter v prípade potreby vypláchnite vlažnou tečúcou vodou a potom ich nechajte úplne vyschnúť (minimálne 24 hodín).
7. Vložte skladaný filter do sitka a zaistite ho na mieste otočením v smere hodinových ručičiek (↻).
8. Nasadte filtračnú jednotku do nádoby na prach.
9. Nádobu na prach umiestnite na vodiace lišty na prednej strane spotrebiča a nasuňte ju na spotrebič (viď obr. III).

Čistenie spotrebiča

1. Uistite sa, že je spotrebič vypnutý a nenabíja sa.
2. Utrite kryt a násadec mierne navlhčenou handričkou a potom ich vytrite do sucha.

TIP: Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré, abrazívne čistiace prostriedky ani tvrdé kartáče. Uloženie spotrebiča

- Spotrebič a príslušenstvo skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.
- Ostatné príslušenstvo môžete mať v nabíjacej základni, keď ich nepoužívate.

Príslušenstvo:

Artikl	Príslušenstvo
4523-048	Hepa filter
4521-048	Filter
4443-048	Prachová nádoba
4434-048	Štrbinová hubica
0147-048	Kefa na nábytok
0146-048	Nabíjacia základňa so sieťovým adaptérom

Aby nedošlo k žiadnym problémom, je dôležité pravidelne vyprázdňovať nádobu na prach a využite túto príležitosť a skontrolujte filtre a vyčistite ich, ak sú znečistené. Ak však na nejaké narazíte problémy so spotrebičom, použite nasledujúcu tabuľku, aby ste zistili, či môžete problém vyriešiť sami.

- Pred odstraňovaním závad vždy spotrebič vypnite a odpojte od nabíjacej základne.

Spotrebič nie je možné zapnúť	Batéria je vybitá a LED diódy na rukoväti nesvietia. Vypnite spotrebič a nabite batériu („3 Inštalácia a nabíjanie spotrebiča“).
Spotrebič nesvieti (LED nesvieti).	Sieťový adaptér alebo spotrebič nie je správne zapojený: Skontrolujte, či je spotrebič správne usadený v nabíjacej základni. Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne zapojený do elektrickej zásuvky (viď „Nabíjanie batérie pomocou nabíjacej základne“)
Nabíjacia batéria je plne nabitá, ale spotrebič takmer nechytá žiadne nečistoty.	Vyprázdňte nádobu na prach alebo vyčistite filter (viď „Vyprázdnenie nádoby na prach“, „Čistenie nádoby na prach a filtra“).
Doba prevádzky je stále kratšia	Vyčistite filter (pozri „Čistenie nádoby na prach a filtra“)

Pokiaľ vám táto tabuľka nepomôže, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis. Kontaktné údaje nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na www.severin.de.



Zariadenia a batérie označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domového odpadu. Tieto spotrebiče a dobíjacie batérie obsahujú cenné suroviny, ktoré je možné recyklovať.

Správna likvidácia

tieto položky chránia životné prostredie a verejné zdravie. Vráťte prístroj a dobíjajúcu batériu oddelene do príslušných zberných miest na likvidáciu. Informácie vám môže poskytnúť váš miestny úrad alebo predajca správnu likvidáciu.