



**READY WARM 8200 BLADELESS/
READY WARM 8400 BLADELESS
CONNECTED**

Bezlopatkové ohrievač



Tento prístroj nie je vhodný ako hlavný zdroj vykurovania. Je určený ako doplnkové kúrenie do krytých priestorov na občasné použitie.

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie	65
2. Pred použitím	65
3. Fungovanie	65
4. Čistenie a údržba	67
5. Riešenie problémov	68
6. Technické špecifikácie	68
7. Recyklácia elektrospotrebičov	69
8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS	69

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

Uistite sa, že elektrická sieť má rovnaké napätie, aké je uvedené na

na štítiku výrobku a že zásuvka je uzemnená.

Počas prevádzky spotrebiča nezakrývajte prívod ani vývod vzduchu. Dodržte minimálny odstup 0,5 m zo všetkých strán – vpredu, vzadu aj po bokoch – medzi zariadením a inými predmetmi alebo stenami. Nevkladajte a nedovoľte, aby sa cez ventilačné otvory dostali dovnútra akékoľvek predmety; môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu výrobku.

Nepoužívajte zariadenie v znečistenom prostredí.

Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, horľavých látok ani na mokrých povrchoch, odkiaľ by mohol spadnúť alebo spadnúť do vody. Zároveň nedovoľte, aby prišiel do kontaktu s vodou či inými tekutinami.

Povrch spotrebiča môže počas prevádzky dosahovať veľmi vysoké teploty. Výrobok uchopte za rukoväť.

Nepokúšajte sa dotknúť spotrebiča, ktorý spadol do vody; okamžite ho odpojte zo siete.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti.

Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.

Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal horúcich povrchov.

Nepokúšajte sa zariadenie opravovať, rozoberať ani upravovať.

Zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ.

Nepoužívajte zariadenie na sušenie odevov a nenechávajte ho bez dozoru počas prevádzky.

Nevkladajte ani nedovoľte, aby sa cez vstup alebo výstup vzduchu dostali akékoľvek predmety – môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu zariadenia.

Nevkladajte kábel, zástrčku ani inú časť prístroja do vody ani do inej kvapaliny. Nevystavujte elektrické spoje vode. Uistite sa,

že máte úplne suché ruky, skôr než sa dotknete zásuvky alebo prístroj zapnete.

Neumiestňujte zariadenie priamo pod elektrickú zásuvku.

Nepoužívajte ho v kúpeľniach, práčovniach ani na podobných miestach vystavených vode a vlhkosti.

Zariadenie vypnite a odpojte vždy, keď sa nepoužíva, a pred jeho premiestnením. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

Vyhňte sa používaniu predlžovacích káblov, môžu sa prehriať a spôsobiť riziko požiaru.

Zariadenie obsahuje vo vnútri horúce alebo iskriace časti.

Nepoužívajte ho na miestach, kde sa používajú alebo skladujú látky ako benzín, farby či iné horľavé kvapaliny.

Toto zariadenie nie je určené na používanie v kúpeľniach, práčovniach ani iných vlhkých miestnostiach. Neumiestňujte ho tam, kde by mohlo spadnúť do vane, a nevystavujte ho vode.

Diaľkový ovládač obsahuje lítium-iónovú batériu, uchovávajte ju mimo dosahu detí. Pri prehĺtnutí kontaktujte lekára.

Aby ste predišli vytečeniu batérie: Ak ju nebudete dlhší čas používať, vyberte ju z diaľkového ovládača.

Spotrebič by nemali používať deti do 8 rokov. Deti od 8 rokov ho môžu používať iba pod neustálym dohľadom.

Tento produkt môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, prípadne osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia, vedia ho používať bezpečne a rozumejú rizikám, ktoré z používania vyplývajú.

Dohliadajte na deti, aby ste sa uistili, že sa so spotrebičom nehrajú. Dohľad je nevyhnutný vždy, keď sa používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1.

Predná hrana

1. Kryt
2. Výstup
3. Displej
4. Základňa
5. Bezpečnostné tlačidlo

Zadná časť

6. Filter
7. Tlačidlo napájania

2. PRED POUŽITÍM

Vyberte prístroj z krabice a odstráňte všetky obaly.

Skontrolujte, či prístroj nemá viditeľné poškodenie. Ak nejaké zistíte, obráťte sa na oficiálny technický servis Cecotec, ktorý vám poradí alebo zariadenie opraví. Prístroj vždy umiestnite na stabilný a rovný povrch.

Uistite sa, že volič úrovne napájania je v polohe "0", a pripojte produkt do elektrickej zásuvky.

Upozornenie: Počas prvých minút používania alebo po zapnutí po dlhšom skladovaní sa môže objaviť jemný zápach. Je to bežné a čoskoro zmizne.

3. PREVÁDZKA

Produkt môžete ovládať cez ovládací panel aj pomocou diaľkového ovládača.

Tlačidlo napájania

Zapínajte a vypínajte ho prepínačom na zadnej strane zariadenia.

Ovládací panel

Obr. 2.

1. Oscilácia
2. Program/Zap./Vyp.
3. Časovač
4. Teplota

Tlačidlo oscilácie

Stlačením tlačidla oscilácie túto funkciu zapnete alebo vypnete. Po aktivácii sa rozsvieti indikátor oscilácie a prúd vzduchu sa bude pohybovať zľava doprava.

Tlačidlo Program/On/Off

Jedným stlačením zariadenie zapnete.

Opätovným stlačením tlačidla vyberte jeden z 3 režimov prevádzky: Fan, Low, High.

Zodpovedajúca kontrolka bude svietiť nepretržite.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stláčajte tlačidlo, kým nie je zvolený režim ventilátora; príslušná kontrolka začne blikať a na displeji sa zobrazí 30-sekundové odpočítavanie.

Keď dosiahne 0, ohrievač sa vypne.

Tlačidlo časovača

Opakovaným stláčaním tlačidla časovača predĺžite čas prevádzky po 1 hodine. Časovač je možné nastaviť od 1 do 12 hodín.

Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí zostávajúci čas prevádzky (blikať) a rozsvieti sa kontrolka časovača.

Ak chcete časovač zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo časovača, kým sa na displeji nezobrazí 00.

Tlačidlo teploty

Opakovaným stláčaním tlačidla teploty zvýšite nastavenú teplotu v miestnosti z 15 na 40 ° C.

Po nastavení teploty budú číslice 3 sekundy blikať a na displeji sa zobrazí aktuálna (okolná) teplota.

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa zariadenie automaticky prepne z jedného prevádzkového režimu do druhého.

Zariadenie má v základni bezpečnostné tlačidlo, ktoré ho pri náhodnom prevrátení automaticky odpojí.

Diaľkové ovládanie

Obr. 3.

1. Zap./Vyp.
2. Program
3. Zvýšenie teploty
4. Časovač
5. Zníženie teploty
6. Oscilácia

Výmena batérie

Obr. 4.

Diaľkové ovládanie používa lítiovú gombíkovú batériu (CR2025). Ak diaľkový ovládač nereaguje, vymeňte batériu podľa nasledujúcich pokynov:

Otočte ovládač hore nohami a posuňte jazýček A doprava.

Vytiahnite kryt batérie B.

Vložte batériu rovnakého typu a uistite sa, že kladný pól je hore.

Mobilná aplikácia

(k dispozícii iba pre 05371 ReadyWarm 8400 Bladeless Connected)

Ak chcete svoj produkt spárovať s našou aplikáciou, postupujte takto: Stiahnite si aplikáciu EnergySilence z Google Play alebo App Store.

Ak aplikáciu používate prvýkrát, zaregistrujte si účet; ak už účet máte, prihláste sa.

Po otvorení aplikácie kliknite na "+" v pravom hornom rohu a vyberte "ReadyWarm Bladeless".

Zapínajte/vypínajte zariadenie, kým nezaznie pípnutie a LED kontrolka nad tlačidlom nezačne rýchlo blikať.

Zadajte heslo k Wi-Fi a ťuknite na potvrdenie. Nezabudnite, že sieť Wi-Fi musí mať 2,4 GHz.

Po dokončení sa párovanie spustí automaticky.

Ak automatické párovanie zlyhá, znova stlačte tlačidlo „Zap./Vyp.“, kým nezaznie pípnutie a LED kontrolka nezačne pomaly blikať.

Potom znova zadajte heslo k sieti Wi-Fi a potvrdte ho.

Postupujte podľa pokynov v aplikácii a dokončíte ručné prepojenie.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť. Na čistenie nepoužívajte špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky. Na vonkajšiu časť použite jemnú navlhčenú handričku. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali odporových telies.

Jednou z najčastejších príčin prehriatia je nahromadený prach alebo nečistoty na spotrebiči. Tieto nánosy pravidelne odstraňujte vysávaním vetracích otvorov.

Ak zariadenie nebudete nejaký čas používať, uskladnite ho na bezpečnom, suchom a čistom mieste, chránené pred prachom.

Ak chcete vybrať filter, zatlačte oba zadné jazýčky nadol a zložte ochranný kryt, filter vytraste a utrite. Filter nečistite vodou.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Nie je prívod elektriny	Kábel nie je správne pripojený do elektrickej siete. V zásuvke nie je prúd. Vypínač na zadnej strane jednotky je v polohe vypnuté.	Pripojte napájací kábel. Skontrolujte, či zásuvka funguje správne. Uistite sa, že hlavný vypínač na zadnej strane jednotky je v polohe zapnuté.
Jednotka vydáva nezvyčajný zápach.	Zariadenie je nové. Pri prvom použití môže ventilátor motora vydávať mierny zápach. Počas prvého týždňa používania zmizne.	Nie je potrebná žiadna akcia.
Silné vibrácie a hluk.	Zariadenie nie je umiestnené na rovnom povrchu. Zariadenie môže byť poškodené.	Umiestnite ho na rovný povrch. Vložte nejaký antivibračný prvok. Ak je ohrievač poškodený, prestaňte ho používať a kontaktujte technickú podporu Cecotec.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL: ReadyWarm 8200 Bladeless

Referenčné číslo produktu: 05370

Výkon: 1500 W

220-240 V~/50-60 Hz

MODEL: ReadyWarm 8400 Bladeless Connected

Referencia produktu: 05371

Výkon: 1500 W

220-240 V~/50-60 Hz

7. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto zariadenia je potrebné odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa dosiahla čo najlepšia recyklácia a opätovné využitie materiálov a zároveň sa znížil vplyv na životné prostredie.

Symbol preškrtnutej nádoby upozorňuje na povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Ak výrobok obsahuje batériu alebo akumulátor, ktorý umožňuje nezávislé napájanie, pred likvidáciou ho treba vybrať a odovzdať samostatne ako odpad inej kategórie.

Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe nakladania s elektrospotrebičom a/alebo batériami vám poskytnú miestne úrady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento produkt sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu zakúpenia, pokiaľ zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe a výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane, v súlade s týmto návodom na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na: prípady, keď bol produkt používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, používaný nesprávne, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny či inej korozívnej látky, alebo na akékoľvek poškodenie spôsobené používateľom.


Ak bol produkt rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.

Ak bol problém spôsobený bežným používaním a opotrebovaním súčiastok.


Záručný servis pokrýva všetky výrobné chyby po dobu 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany používateľa záručný servis nezodpovedá za opravu.

Ak na zariadení spozorujete akýkoľvek problém alebo máte otázku, bezodkladne kontaktujte oficiálnu technickú asistenciu Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.


05370 Ready Warm 8200 Bladeless					
Predvolené	Symbol	Hodnota	Jednotka	Predvolené	Jednotka
Regulácia teploty				Typ tepelného príkonu, iba pre akumulčné elektrické lokálne ohrievače (vyberte jeden)	
Nominálny tepelný výkon	Pnom	1.5	kW	Ručné ovládanie tepelnej záťaže s integrovaným termostatom	Nie
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	Pmin	1.0	kW	Ručné ovládanie tepelnej záťaže podľa vnútornej alebo vonkajšej teploty	Nie
Maximálny trvalý tepelný výkon	Pmax	1.5	kW	Elektronická regulácia tepelnej záťaže podľa vnútornej alebo vonkajšej teploty	Nie
Pomocná spotreba elektriny				Tepelný výkon podporovaný ventilátorom	Nie
Pri menovitom tepelnom výkone	elmax	0,000	kW	Typ regulácie tepelného výkonu / izbovej teploty (vyberte jednu)	
Pri minimálnom tepelnom výkone	elmin	0,000	kW	Jednostupňový tepelný výkon bez regulácie vnútornej teploty	Nie
V pohotovostnom režime	elSB	0,000	kW	Dve alebo viac manuálnych úrovní bez regulácie vnútornej teploty	Nie
05371 Ready Warm 8400 Bladeless Connected				S vnútornou reguláciou teploty pomocou termostatu	Nie
Nominálny tepelný výkon	Pnom	2,0		S elektronickou reguláciou vnútornej teploty	Áno
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	Pmin	1,3		Elektronická regulácia vnútornej teploty a denný časovač	Nie
Maximálny trvalý tepelný výkon	Pmax	2,0		Elektronická regulácia vnútornej teploty a týždenný časovač	Nie
Pomocná spotreba elektriny				Ďalšie možnosti ovládania (možno vybrať viac)	
Pri menovitom tepelnom výkone	elmax	0,000		Kontrola vnútornej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
Pri minimálnom tepelnom výkone	elmin	0,000		Regulácia vnútornej teploty s detekciou otvorených okien	Nie
V pohotovostnom režime	elSB	0,000		S možnosťou diaľkového ovládania	Nie
				S adaptívnym riadením spúšťania	Nie
				S obmedzeným časom prevádzky	Áno
				S čidlom „čiernej lampy“	Nie
Údaje o produkte:	Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)				

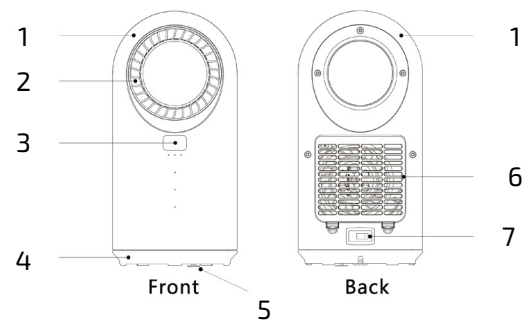


Obr. 1

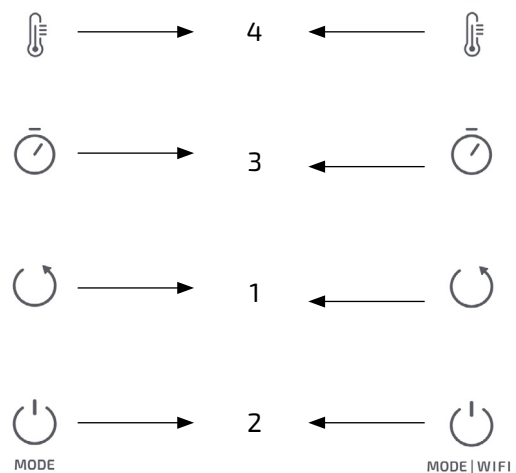

Obr. 2

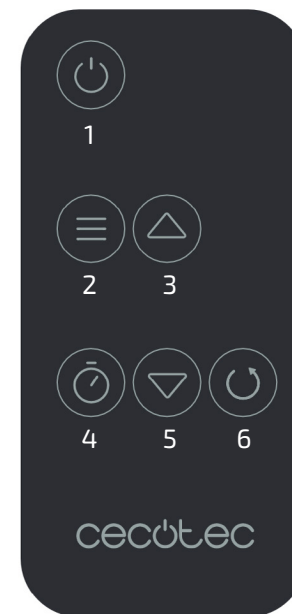

Obr. 3

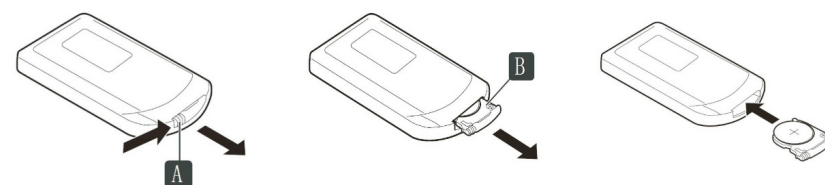

Obr. 4

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L.
Ul. Pinadeta, bez čísla, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Španielsko

L101200713