


mikrohullámú sütő MW 7762,7766

Használati útmutató

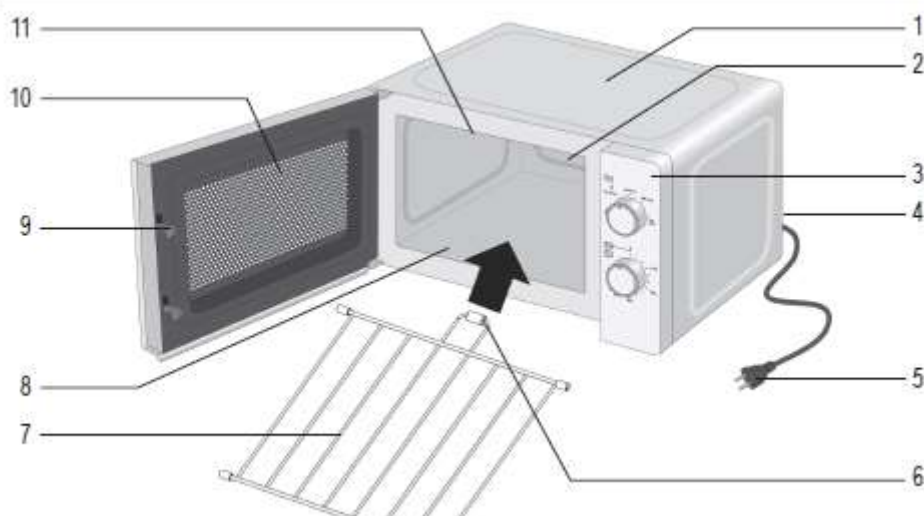


Tisztelt Ügyfelünk, Tisztelt Ügyfelünk!

a mikrohullámú sütő első használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. A mikrohullámú sütőt csak olyan személyek használhatják, akik ismerik a használatára vonatkozó biztonsági utasításokat.

A termék összetétele

1. A fő készülék
2. Világítás (rejtett)
3. Vezérlőpult
4. Típus tábla (a készülék hátulja)
5. Tápkábel csatlakozóval
6. Az ajtó kinyitása
7. Grill
8. Kerámia alap
9. Ajtó zár
10. Ajtóablak
11. Grillfűtés (fedett)
Vezérlőpult
12. Teljesítménybeállító skála
13. Teljesítménybeállító vezérlőgomb
14. Funkciómérleg: "Súly szerinti kiolvasztás"
15. Perc beállítás skála
16. Vezérlőgomb a percek beállításához

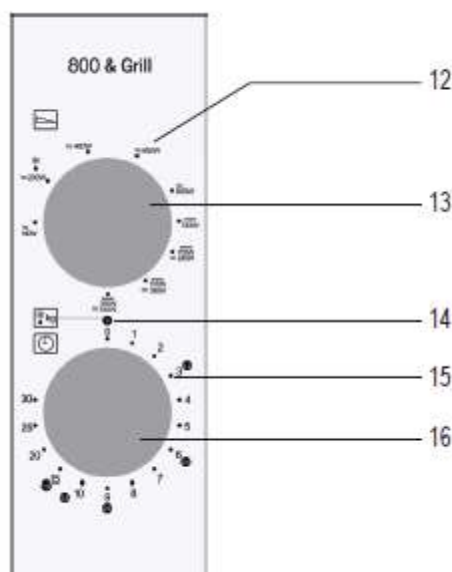

Biztonsági utasítások

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Csatlakozás az elektromos hálózathoz

A terméket csak védett, a biztonsági előírásoknak megfelelően csatlakoztatott aljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie az adattáblán feltüntetett feszültséggel. A termék megfelel a CE jelölésre vonatkozó kötelező érvényű irányelveknek.

Termék elhelyezés

- Helyezze a mikrohullámú sütőt kellően stabil, sík és hőálló felületre, és óvja a magas hőmérséklettől és páratartalomtól.

- Ne használja a sütőt kültéri körülmények között.

- A sütő lábait nem szabad eltávolítani.

- Biztosítani kell a megfelelő légáramlást. Emiatt tilos tárgyakat helyezni a termékre, és a következő távolságokat be kell tartani a környező falaktól:

Oldalt: 7,5 cm

Hátul: 7,5 cm

Felső: 30,0 cm

A terméket nem szabad szekrénybe építeni. Ezenkívül ne helyezze közvetlenül polc vagy szekrény alá.

Fontos figyelmeztetés

- Figyelem: Az étel meggyulladhat. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a terméket mikrohullámú sütő, grill és kombinált funkciók használata közben.
- A mikrohullámú sütő kizárólag ételek kiolvasztására, melegítésére és főzésére szolgál. Élelmiszer vagy ruházat szárítása, valamint fűtött párnák, házi cipők, mosószivacsok, nedves tisztítókendők stb. felmelegítése sérülést, gyulladást és tüzet okozhat.
- Ha a terméket rosszul karbantartják, vagy a rendeltetésétől eltérő célokra használják, nem vállalunk felelősséget az esetlegesen előforduló károkért.
- Csak mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas edényeket használjon. További információ a „Megfelelő edények használata” című részben található.
- Ez a termék nem használható külső időzítővel vagy távirányítóval.
- A terméket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent szellemi, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazították őket a termék biztonságos használatáról. terméket, amelyet kellőképpen megértettek.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik. Ez csak akkor lehetséges, ha felügyelet alatt állnak.
- A 8 év alatti gyermekeknek biztonságos távolságban kell tartózkodniuk a terméktől és a hálózathoz való csatlakozásától.
- Az áramütés elkerülése érdekében a mikrohullámú sütőt ne merítse folyadékba, és ne érintkezzen vele semmilyen módon.
- Figyelem! Ha az ételkészítéshez kombinált funkciókat választanak, a gyermekek a terméket a magas hőmérséklete miatt csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Különös óvatossággal kell eljárni a grillezés és a kombinált funkciók bekapcsolásakor, hogy ne érjen hozzá a sütő belsejében lévő fűtélelemekhez.
- Kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a dugót a konnektorból:
- minden tisztítás előtt,
 - működés közbeni meghibásodások esetén,
 - minden használat után.



- Ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót az aljzatból, hanem közvetlenül a csatlakozónál fogva.
- Figyelem! Működés közben a termék külseje forró lehet, és forró gőz távozhat a szellőzőnyílásokon. Égési sérülés veszélye!
- Ügyeljen arra, hogy a terméket vagy annak tápkábelét ne helyezze forró felületek vagy hőforrások, például forró tűzhely vagy nyílt tűz közelébe. Ne hagyja, hogy a tápkábel lelőgjon, és tartsa távol a mikrohullámú sütő forró részeitől.
- Ha a mikrohullámú sütőt nem tartják tisztán, és nem távolítják el belőle az ételmaradványokat, az a minőség romlásához vezethet, és ezt követően az élettartamát is befolyásolhatja, és potenciális veszélyt is jelenthet használóira. A tisztításról és karbantartásról további információkat a "Tisztítás" részben talál.
- A terméket háztartásokban vagy hasonló helyeken való használatra szánják, mint például:
 - üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken dolgozók konyhájában,
 - mezőgazdasági tevékenységben,
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vásárlói,
 - panziós panziókban.
- Vigyázat: Veszélyes, hogy szakképzetlen személyek olyan javításokat vagy szakszerű karbantartásokat végezzenek, amelyek a mikrohullámú sugárzás elleni védőburkolat eltávolítását igénylik. Ez vonatkozik egy speciális tápkábel vagy világítás cseréjére is. Ezért, ha a termék javításra szorul, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben (lásd a kézikönyv végén).
- Az italok mikrohullámú sugárzással történő melegítése késleltetett forráshoz vezethet. Normális esetben a felszálló gőz ilyenkor nem emelkedik fel, pedig a folyadék már elérte a forráspontját. Ezért különösen ügyeljen az edények kezelésekor, például amikor kiveszi őket a sütőből. A forrás késleltetése csökkenthető, ha melegítés közben egy hőálló üvegrudat helyezünk a folyadékba.
- Ne melegítsen tojást héjában vagy egész kemény tojást, mert a melegítési folyamat befejezése után is felrobbanhatnak.
- Figyelem: Ne melegítsen folyadékot vagy más élelmiszert zárt edényekben, mert könnyen felrobbanhatnak.
- A bébiételeket tartalmazó cumisüvegek és poharak tartalmát úgy kell összekeverni vagy felrázni, hogy hőmérséklete egyenletesen oszlik el a teljes mennyiségben. Fogyasztás előtt mindig ellenőrizze a palack vagy pohár hőmérsékletét, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Ha gyúlékony anyagokban, például műanyag vagy papír edényben melegít vagy főz ételt, fennáll a veszélye, hogy ezek az anyagok meggyulladnak. Az étel is kiszáradhat és meggyulladhat, ha túl hosszú sütési időt választott. A zsírok és olajok is meggyulladhatnak. Ezért a sütőt felügyelet mellett kell bekapcsolni. Gyúlékony folyadékokat, például tömény alkoholt, nem szabad hevíteni.
- Füst esetén tartsa zárva a mikrohullámú sütő ajtaját, hogy eloltsa a lángokat. Azonnal kapcsolja ki a sütőt, és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Használjon megfelelő sütőkesztyűt, amikor a készételeket kiveszi a sütő belsejéből. Az edények nem csak a grill funkcióban melegednek, hanem a mikrohullámú funkcióban is, mert a meleg étel is felmelegíti az edényeket.
- A pálcás hőmérők nem alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra.

Az első üzembe helyezés előtt

- A mikrohullámú sütő kicsomagolása után és minden használat előtt ellenőrizze, hogy a sütő és a tápkábel nem sérült-e.
- Figyelem! Annak érdekében, hogy a mikrohullámú sugárzás ne kerüljön ki a sütőből, az ajtaját, beleértve az átlátszó ablakot, a tömítéseket és a zárókarokat, nem szabad meghajlítani vagy más módon megrongálni. Ugyanez vonatkozik a sütő teljes burkolatára és a belső tér falaira is. Hibák esetén a mikrohullámú sütőt nem szabad addig üzemeltetni, amíg szakképzett személy meg nem javítja.
- Távolítsa el minden csomagoló-, töltő- és rögzítőanyagot. A csomagolóanyag újrahasznosítható.
- Ne távolítsa el a ragasztott védőfóliát az ajtó belső oldalán, a forgótányér meghajtó egységén vagy a szűrőszárnál védőburkolaton (4) a világítás mellett a sütő belsejének jobb oldalán.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az első üzembe helyezés előtt és hosszabb használaton kívüli után is tisztítsa meg a terméket a "Tisztítás" fejezetben leírtak szerint.
- Az első használat előtt melegítse fel a sütőt 10 percig a grill funkcióval (aktivált mikrohullámú funkció nélkül!). A folyamat során gyenge szag keletkezhet, ezért gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
- Ez a mikrohullámú sütő egy ISM B osztályú, 2. csoportba tartozó létesítmény. A 2. csoportba tartozik minden ISM (Industrial, Scientific, Medical) berendezés, amelyben szándékosan nagyfrekvenciás energiát állítanak elő és/vagy elektromágneses sugárzás formájában anyagok módosítására használják fel, mint pl. valamint elektromos szikraképző készülékekhez. A B osztályba tartoznak a háztartásokban vagy a lakóépületeket ellátó feszültségforrással hálózatra csatlakoztatott termékek.

Figyelmeztetés: Soha ne helyezze üzembe a terméket, ha nincs benne semmi. Megsérülhet.

Mikrohullámú funkció (II. csoport az EN 55011 szerint)

A készülék belsejében elektromágneses hullámok képződnek, amelyek az élelmiszerben lévő molekulákat, különösen a vízmolekulákat rezgetetik. Ez az oszcilláció hőt hoz létre. A magas víztartalmú élelmiszerek ezért gyorsabban felmelegsznek, mint a viszonylag szárazak. A melegítés különösen finoman történik közvetlenül az ételben. Az edények csak közvetetten melegednek fel, az étel melegítésének eredményeként.

Megfelelő edények használata

- A fémfelületek visszaverik a mikrohullámokat, amelyek nem tudnak áthatolni a készülő ételen. Ezenkívül szikra keletkezhet, ha fém anyag van a sütő belsejében, ami a sütő károsodását okozhatja.
- Emiatt nem szabad evőeszközöket vagy fém edényeket használni a mikrohullámú sütőben. Egyes élelmiszer-csomagolások a papírréteg alatt alumíniumfóliát vagy drótokat tartalmaznak, így mikrohullámú sütőben sem használhatók. Ha a recept alumíniumfólia használatát írja elő, a fóliának szorosan illeszkednie kell az edényhez. Ugyanakkor a fólia és a sütő belső terének falai között legalább 2,5 cm-es rést kell biztosítani.

• Az edényeken nem lehet fém díszítés, például arany perem vagy fémelemeket tartalmazó színek. Az ólmozott üveg szintén alkalmatlan. Az edényekben nem lehetnek zárt üregek, például az edények fogantyúiban. A porózus anyagokból készült edények mosogatás közben vizet kaphatnak, ezért szintén alkalmatlanok. Nem megfelelőek a műanyaggyártásban használt, energiát elnyelő melamin tartalmú edények sem.

Mikrohullámú üzemmód

- Hőálló üveg vagy porcelán edények
- A műanyag csak akkor alkalmas, ha nagy hőállóságú.
- A főzőtasakokat stb. perforálni kell, hogy a főzés során nagy nyomás ne tudjon szabadulni.
- Mikrohullámú sütőkhöz használható speciális főzőedények kaphatók a nagyobb kereskedőknél konyha.

Grill üzemmód

- Mindenféle hőálló edény és edény használható, melyek normál sütőbe is alkalmasak grillezési üzemmódban.
- Ne használjon műanyag edényeket grill üzemmódban!

Mikrohullámú és grill kombináció

- Kombinált üzemmódban a mikrohullámú sütő és a grill felváltva kapcsol be. Ezért edényeknek kell lenniük mikrohullámú sütőben használható és hőálló.
- Műanyag edények nem használhatók a magas hőmérséklet miatt.
- Az edények nem tartalmazhatnak fémeket.

Grill rács

- A grill mikrohullámú és grill üzemmódban is használható.
- Figyelem! Ne távolítsa el a gumidugókat a grillrácsról!
- Helyezze el a rácsot úgy, hogy a gumisapkás kerek távtartó hátrafelé nézzen
- Mozgassa a rácsot a kívánt magasságba.
- Az étel közvetlenül a grillre helyezhető. Ne helyezze a grillt kerámialapra.

Szolgáltatás

Teljesítmény szabályozó

A teljesítmény a következő szintekre állítható:

	Mikrohullámok		Grillezés	
1.	140 W	Alacsony	–	Kényes ételek kiolvasztása
2.	290 W	Leolvasztás	–	Leolvasztás
3.	460 W	Közepes	–	Finom ételek készítése
4.	650 W	Közepesen magas	–	Fagyasztott élelmiszerek kiolvasztása és melegítése
5.	800 W	Magas	–	Folyadékok melegítése, edénykészítés
6.		Alacsony	1000 W	Grillezés, sütés
7.	240 W		700 W	Befejezés és gyors sütés
8.	390 W		510 W	Befejezés és sütés
9.	540 W		300 W	Gyors befejezés és sütés

Időzítő kapcsoló

- Az időzítővel akár 30 perces időtartamot is beállíthat.
- Ha 2 percnél rövidebb időtartamot szeretne beállítani, először állítsa a kapcsolót magasabb értékre, majd lassan fordítsa vissza a kívánt időpontra.
- Az idő beállítása után csukja be az ajtót, és a sütő bekapcsol.
- A sütő bármikor kikapcsolható, ha visszaforgatja az időzítőt "0" állásba.

A sütő működési eljárása

- Helyezze a melegítendő ételt egy megfelelő edénybe, és helyezze a kerámialapra a főzési területen.
- Ha élelmiszer érintkezik a mikrohullámú sütővel, le kell takarni, nehogy kiszáradjon. Mikrohullámú sütőbe alkalmas üvegből vagy műanyagból készült burkolatok megtalálhatóak az üzletben.
- A teljesítményszabályozó segítségével válassza ki a megfelelő teljesítményszintet.
- Csukja be az ajtót, és állítsa be a kívánt időt az időzítő segítségével. Közvetlenül ezután az üveglap forogni kezd, és az étel elkészítése közben bekapcsol a világítás.
- Ha két adagot készít a grillen és a kerámialapon, helyezze el az ételt a sütőkamrába úgy, hogy a két adag ne kerüljön közvetlenül egymásra. Változtassa félbe az étel helyzetét.
- Ha működés közben kinyitja az ajtót, például az étel megkeveréséhez a hő egyenletes eloszlásához, a termék kikapcsol, és az időzítő leáll. Ha ismét becsukja az ajtót, a korábban beállított idő folytatódik, és az ételkészítési folyamat folytatódik.
- A beállított idő letelte után hangjelzés hallható, és a sütő belsejében lévő világítás kialszik. Az energiatakarékosság érdekében a világítás csak akkor világít, amikor a mikrohullámú sütő működik.
- Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az edényeket az étellel együtt.
- Hagyja félre az ételt néhány percre, hogy a hő egyenletesen oszlik el. Čištění

- Minden tisztítás előtt kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és hagyja kihűlni a sütőt.
- A termék nem érintkezhet vízzel. A szellőzőnyílásokba sem belülről, sem kívülről nem juthat víz. Göztisztítót nem szabad a tisztításhoz használni.
- Egy enyhén nedves törölkendő és egy kevés mosószert alkalmas a teljes termék tisztítására. Tisztítás után törölje szárazra a terméket puha ruhával.
- Ne használjon súroló hatású vagy agresszív tisztítószer. Sütőhöz való tisztító spray sem használható.
- Minden használat után tisztítsa meg a belsejét, és távolítsa el az ételmaradékokat.
- A kerámialap és a készülék tisztításához csak puha, enyhén nedves ruhát és kevés tisztítószer használjon.

Egyéb információk

- Műszaki adatok
- Külső méretek: 272 mm (H) x 452 mm (Sz) x 398 mm (Mé)
- Magasság 173 mm
- A termék súlya: 12,6 kg
- Üzemi feszültség: 230V ~ 50 Hz
- Teljes energiafogyasztás:
- Mikrohullámok: 1200 W
- TeljesítményMikrovlnný výkon: 140-800 W

Alkatrészek és tartozékok

Pótalkatrészek és tartozékok kényelmesen megrendelhetők online a www.severin.de oldalon, a „Service / Ersatzteil-Shop” felső fül alatt.

Ártalmatlanítás



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezek a termékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak, amelyek újra felhasználhatók. A termék megfelelő ártalmatlanítása védi a környezetet és az egészségünket is. Az ártalmatlanításról részletesebb tájékoztatást a helyi illetékes hatóság vagy az eladó ad.

Garancia

A törvényes jótállásból az eladóval szemben és esetleg az eladó garanciájából eredő igényeket a jelen jótállási feltételek nem érintik. Folyamatos jótállási időszak esetén kérjük, forduljon közvetlenül az eladóhoz. A SEVERIN termékeire a vásárlástól számított 2 év garanciát vállal. Ezalatt az idő alatt ingyenesen eltávolítunk minden olyan hibát, amely bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hiba, és jelentősen korlátozza a termék funkcionalitását. Egyéb követelések kizárva. A garancia nem terjed ki az alábbi esetekre: A termék használati feltételeinek be nem tartásából adódó károkra, a termék nem megfelelő kezeléséből vagy normál kopásából, valamint könnyen törhető alkatrészekből, pl. műanyag vagy villanykörte. A garancia lejár, ha a terméket nem engedélyezett SEVERIN márkaszervizben javítják. Ha a termék javításra szorul, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben. A szükséges elérhetőségeket az alábbi útmutatóban találja.