



HS300WX

Používateľská

príručka

BEZDRÔTOVÝ VYSÁVAČ



Len na použitie v domácnosti.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

#### EXPLORER.

#### VAROVANIE!

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia

1. Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí alebo na mokrých povrchoch

2. Nedovoľte, aby sa používal ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je potrebná mimoriadna opatrnosť.

3. Používajte ho len tak, ako je opísané v tejto príručke. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom.

4. Vysávač nepoužívajte, ak vám spadol, bol poškodený, bol ponechaný vonku alebo spadol do vody. Vráťte ho do autorizovaného servisného strediska.

5. Nemanipulujte so zástrčkou alebo spotrebičom mokrými rukami.

6. Do otvorov nekladajte žiadne predmety. Nepoužívajte so zablokovaným otvorom; chráňte ho pred prachom a žmolkami, vlasy a všetko, čo by mohlo obmedzovať prúdenie vzduchu.

7. Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí.

8. Nezbierajte nič, čo horí alebo fajčí, ako sú cigarety, zápalky alebo popol.

9. Pri čistení na schodoch buďte mimoriadne opatrní.

10. Na vysávanie horľavých látok nepoužívajte kvapaliny, ako je benzín, ani ich nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať.

11. Pozrite sa na vysávač a dodržiavajte všetky štítky a pokyny.

12. Konce hadice, tyčinky a iné otvory držte v dostatočnej vzdialenosti od tváre a tela.

13. Nepoužívajte vysávač bez nasadeného prachového filtra.

14. Pred pripojením alebo odpojením sacej hadice vždy odpojte tento spotrebič zo siete.

15. Vysávač uložte dovnútra. Po použití vysávač odložte, aby ste oň nezašli.

16. Použitie nesprávnej batérie môže poškodiť motor a používateľa. Používajte odporúčané batérie.



17. Používajte len na vnútorné povrchy.

18. Nepoužívajte na iné účely, ako sú opísané v tomto dokumente používateľská príručka.

19. Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaný technik, aby sa vyhlížalo nebezpečenstvu.

# POPIS DIELOV

1. Motorizovaná hlavica podlahovej kefy
2. Hliníkové potrubie
3. Tlačidlo na uvoľnenie ruky
4. Tlačidlo na uvoľnenie protiprachového krytu
5. LED svetidlo
6. Prepínač
7. Tlačidlo na uvoľnenie batérie
8. Batérie
9. Misa prachu
10. Spodná časť prachovky
11. dýza so štrbinami 2v1
12. Spojovací kľúč
13. Adaptér
14. Fúkanie
15. Sada filtrás

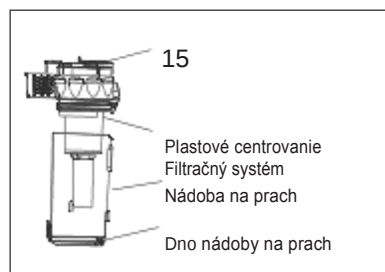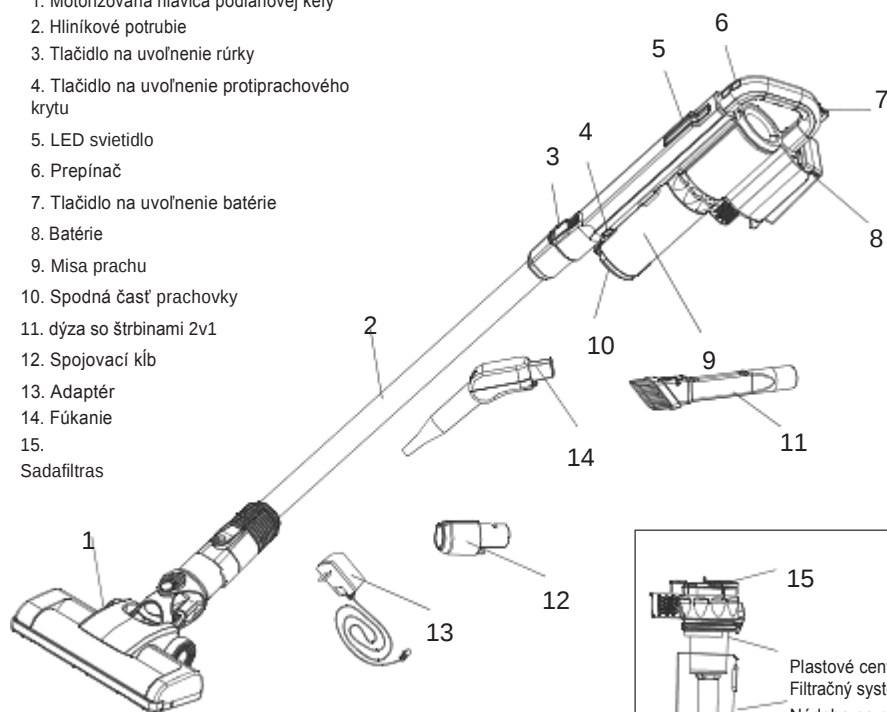

## PREVENTÍVNE OPATRENIA

Ak je zablokovaný prívod vzduchu, kefa alebo predlžovacia trubica, mali by ste vysávač vypnúť, keď raz. Pred pokusom o opätovné spustenie vysávača najprv odstráňte zablokovanú látku.

1. Vysávač nepoužívajte príliš blízko vykurovacích telies, ako sú radiátory, cigaretové ohorky atď.




2. Pred použitím vysávača odstráňte z podlahy veľké alebo ostré predmety, aby ste zabránili poškodeniu filtra. Vysávač nepoužívajte na čistenie vecí, ktoré sa ľahko spaľujú, ako napríklad plyn a cigarety.



# MONTÁŽ VYSÁVAČA S PRÍSLUŠENSTVOM

## Nainštalujte hlavu podlahovej kefy:

Hlavica podlahovej kefy je vhodná na všetky podlahy. Hlavica podlahovej kefy je pripojená priamo k telu vysávača, kým nepočujete počuteľné cvaknutie. Hlavica podlahovej kefy je pripojená k hliníkovej trubici, kým nepočujete cvaknutie. Odstránenie hlavice podlahovej kefy: stlačením tlačidla uvoľníte trubicu a potom vyberte hliníkovú trubicu a hlavicu podlahovej kefy.

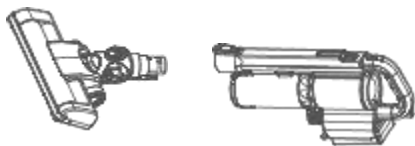


## Nainštalujte štrbinovú hubicu 2v1:

Štrbinová hubica je vhodná na úzke medzery čistenie a použitie na čalúnené povrchy čistenie. Vložte štrbinovú hubicu 2 v 1 do spojky potom vložte spojovací kĺb do vakuu čistejšia karoséria. Keď sa štrbinová dýza dá podľa potreby vytiahnuť dopredu alebo dozadu.




## Nainštalujte vyfukovacie zariadenie.

Na funkciu fúkania sa používa fúkacie zariadenie. Funkciu ventilátora sa odporúča používať na Zbierajte rozptýlený suchý odpad, ako je prach, lístie a konfety, alebo akékoľvek nové nápady od vás. Vložte fúkacie zariadenie do vysávača telo. Môžete nastaviť smer fúkania a fúkania sily nastavením smeru fúkacej trubice a rýchlosť vysávača.

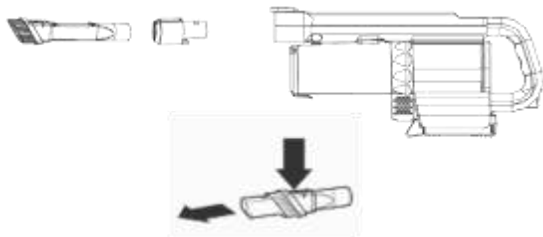

## Inštalácia predĺžovacej hliníkovej rúrky


Hlavica podlahovej kefy pripojená k hliníkovej trubici na použitie na čistenie tvrdých podláh alebo kobercov. Štrbinová hubica 2v1 Spojená s hliníkovou trubicou na čistenie vysokých miest, ako je strop, záclona atď.

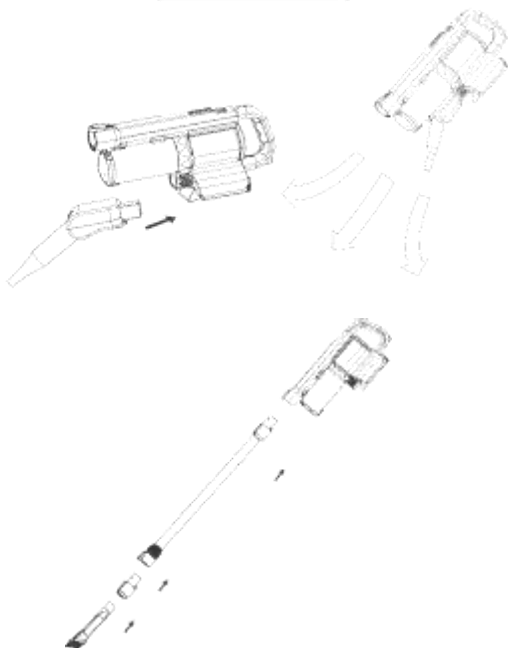

# POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ


## Nainštalujte batériu:

Batériu nasúvajte na blok tela, kým nezaznie cvaknutie na mieste.

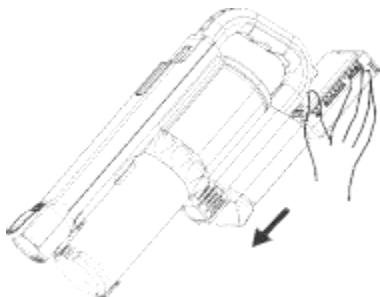

## Zapnite alebo vypnite vysávač:

Ak ho chcete zapnúť, stlačte spínač, tlačidlo, vysávač čistič je zapnutý a svieti kontrolka LED. Ak potrebujete na čistenie vysoké nasávanie, stlačte tlačidlo vysokého režimu. Ak ho chcete vypnúť, stlačte tlačidlo vypnutia vysávača

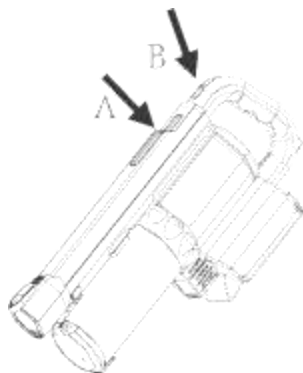


## NABÍJANIE VYSÁVAČA

Vysávač musí byť na nabíjanie vypnutý. Nabíjateľná batéria nie je pri dodaní úplne nabitá. Ak chcete dosiahnuť maximálnu kapacitu nabíjania, nabíjajte pred prvým použitím spotrebič úplne zapnite.

### Nabíjanie výrobku:

Zasuňte zástrčku adaptéra do pripojovacej zásuvky na zadnej strane na boku vysávača. Počas toho kontrolky LED blikajú jedna po druhej nabíjanie. Keď sa rozsvietia všetky indikátory, batéria je úplne nabitá.

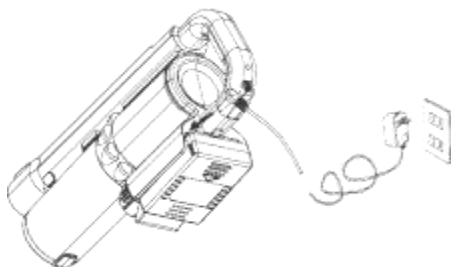

# ČISTENIE VÝMENNÍKA

## Oprášte ho:


Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnej strane nádoby na prach, potom prach automaticky spadne nadol. Zvyčajne to môžete urobiť len preto, aby ste upustili prach. (Obr. A)

## Vyčistíte nádobu na prach:


Stlačením tlačidla uvoľníte nádobu na prach a potom vyberte nádobu na prach z telesa.

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo protiprachového krytu (pre odvod vzduchu), vyberte zostavu filtra z protiprachového krytu a potom ju môžete vyčistiť mäkkou kefkou alebo umyť vodou. Pred ďalším použitím by ste ich mali úplne vysušiť (obrázok B).

Po vyčistení znovu nasadíte prachovú nádobku: nasadíte súpravu prachovej nádoby na telo, budete počuť cvaknutie. Zásobník na prach sa zaistí (venujte pozornosť polohe a smeru montáže).

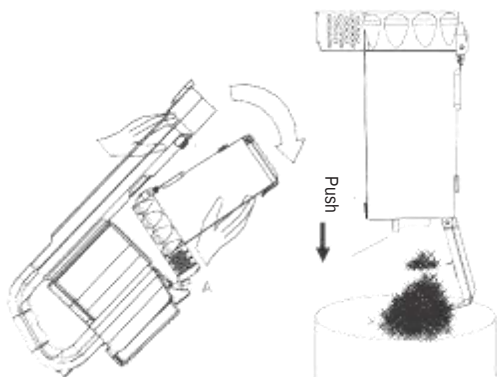

Obr. A

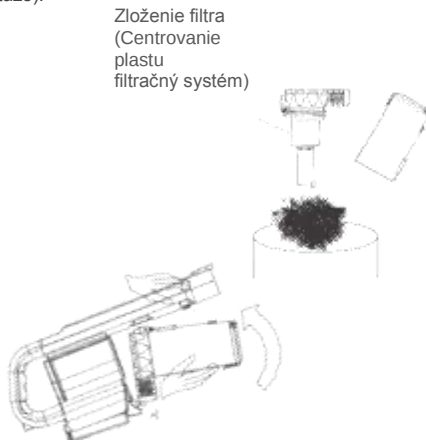


Obr. B

## Vyčistíte filter

Vyberte súpravu filtra (obr. A) Pred ďalším použitím filter vyčistíte mäkkou kefkou alebo ho opláchnite vo vode a úplne vysušte. Všetky filtre sú umývateľné. (moja odporúčame vyčistiť filtre, keď pocítite, že sací výkon slabne.)

**Poznámka:** Vyššie uvedené filtre by mali byť umiestnené na správnych miestach, aby fungovali na vysávači.

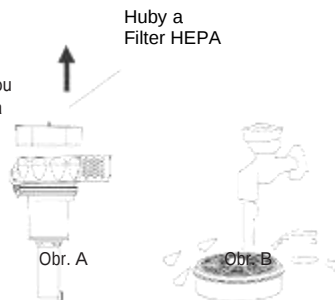


Obr. A

Obr. B


## Vyčistíte hlavu podlahovej kefy

Hlavu podlahovej kefy vyberte z vysávača stlačením uvoľňovacie tlačidlo. Mierne posuňte tlačidlo zámku. Ručne odstráňte valec s kefou. V prípade potreby opatrne odstráňte nečistoty/vlasy nožnicami. V prípade potreby je možné kefový valec umyť. Pred opätovným vložením nechajte úplne vyschnúť.

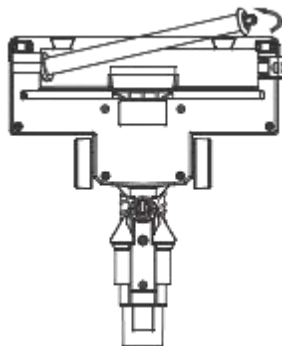

# VYBERTE BATÉRIU

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie a vytiahnite batériu.

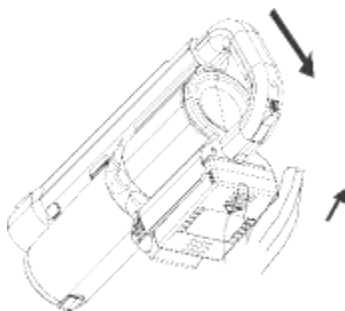

## PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

| PROBLÉM                                                     | MOŽNÝ DÔVOD                                                                                       | MOŽNÉ RIEŠENIE                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zariadenie nefunguje                                        | Batéria môže byť bez elektrickej energie                                                          | Skontrolujte, či je batéria elektrická, alebo ju vymeňte                                                     |
| Stroj nedokáže nasávať prach alebo je odsávanie veľmi slabé | 1. Nádobu na prach môže byť plná<br>2. Nedostatok energie v batérii<br>3. Nádobu na prach je plná | 1. Vyprázdnite nádobu na prach<br>2. Pripojte nabíjačku.<br>3.                                               |
| Prach unikajúci z vysávača                                  | Prachovka alebo dno nádoby nemusí byť správne zostavené                                           | 1. Vyprázdnite nádobu na prach.<br>Skontrolujte, či je na ňom prach.<br>spodnú časť tlačidla zámku zásobníka |

Kefy vysávača sa nezachytávajú

nádobu na prach je plná

Vyprázdnite a umyte nádobu na prach.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výkon motora: 200 W

Prevádzkové rýchlosti: 2

Napájanie: 2200mAh batéria

Formát batérie: batéria

Napätie 18,5 V



### Likvidácia

Batérie nevyhadzujte do domového odpadu!

Batérie a obaly by mali byť oddelené, aby sa recyklovali šetrne k životnému prostrediu. Len pre krajiny EÚ: podľa smernice 2006/66/ES sa musia chybné alebo použité batérie zbierať oddelene a likvidovať ekologickým spôsobom.