



CZ

KERAMICKÝ TOPNÝ VENTILÁTOR

MARGE



Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.

NÁVOD K OBSLUZE

Před instalací a provozem spotřebiče nebo prováděním údržby si pozorně přečtete pokyny. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; Nedodržení pokynů může způsobit nehody a/nebo škody. Uložte si tyto použití.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Tento ohřívač ventilátoru používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění lidí.
2. Ujistěte se, že síťové napájení odpovídá napětí uvedenému na štítku s údaji ohřívače ventilátoru (220-240V ~ 50Hz).
3. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a jsou si vědomy souvisejících nebezpečí.
4. Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
5. Čištění a údržbu uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
6. Tento výrobek není hračka.
7. Děti mladší 3 let musí být drženy v bezpečí, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.
8. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič zapínat / vypínat pouze tehdy, pokud byl umístěn nebo instalován do své obvyklé provozní polohy a že obdrží dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou nebezpečí.
9. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí vkládat zástrčku, seřizovat nebo čistit spotřebič nebo provádět údržbu uživatelem. **POZOR - Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.**

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelného vypnutí, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem.


VAROVÁNÍ: Nepoužívejte ohřívač ventilátoru s řídicí jednotkou nebo jiným externím zařízením, které automaticky aktivuje spotřebič, protože může dojít k nebezpečí požáru, pokud je ohřívač ventilátoru zakrytý nebo nesprávně umístěný.

1. Neomezujte mřížky pro přívod a výstup vzduchu.
2. Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.
3. Ujistěte se, že všechny předměty jsou nejméně 1 metr od přední a boční strany spotřebiče.
4. Ujistěte se, že zvířata jsou mimo topení.
5. Odpojte hlavní napájení, když se spotřebič nepoužívá nebo pro čištění.
6. Nepoužívejte ohřívač ventilátoru v prašném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých par (např. v dílnách nebo garážích) nebo výparů barvy.
7. Na spotřebič nic nepokládejte, nepoužívejte jej k sušení oblečení.
8. Používejte spotřebič na dobře větraném místě.
9. Neumísťujte prsty nebo cizí předměty do mřížky přívodu vzduchu, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

1. Abyste se vyhnuli riziku požáru, neblokuje mřížky ani s nimi žádným způsobem nemanipulujte, když je ohřívač ventilátoru v provozu.
2. **Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozeny.** Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho technickou asistenční službou nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo jakémukoli riziku.
3. Spotřebič neprovozujte, pokud spadl z výšky nebo byl jakkoli poškozen. obraťte se na kvalifikovaný technický personál, který zkontroluje spotřebič nebo provede elektrické nebo mechanické opravy.
4. Nejčastější příčinou přehřátí je nahromadění prachu ve spotřebiči. Odstraňte usazeniny prachu odpojením spotřebiče a čištěním vývodů vzduchu a mříží pomocí vysavače.
5. K čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Spotřebič vyčistěte vlhkým (ne mokrým) hadříkem. Před čištěním vždy vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
6. Chcete-li odpojit ohřívač ventilátoru, stiskněte spínač do polohy OFF a vyjměte zástrčku ze zásuvky. Zatáhněte pouze za zástrčku. Při odpojování ohřívače ventilátoru netahejte za kabel.
7. Na kabel nepokládejte žádné předměty a neohýbejte ji.
8. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je napájecí kabel zcela vysunut, aby se zabránilo jeho kontaktu s jakoukoli částí ohřívače.
9. Není vhodné používat prodlužovací kabely, protože mohou přehřát a způsobit nebezpečí požáru. Nepoužívejte jeden prodlužovací kabel k ovládnutí více spotřebičů.
10. Neponořujte kabel, zástrčku ani žádný jiný prvek spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.
11. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
12. Neumísťujte ohřívač ventilátoru nad nebo do blízkosti jiného zdroje tepla.

VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE OHŘÍVAČ VENTILÁTORU, ABYSTE ZABRÁNILI JEHO PŘEHŘÁTÍ.

Níže uvedený symbol signalizuje výše uvedené varování:

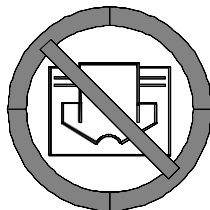


1. Ohřívač ventilátoru může způsobit nebezpečí požáru, pokud je během provozu zakryt hořlavým materiálem, včetně záclon, závěsů, přikrývek atd., nebo s ním přijde do styku. **UDRŽUJTE OHŘÍVAČ VENTILÁTORU MIMO DOSAH TĚCHTO MATERIÁLŮ.**
2. Nepřipojujte spotřebič k napájení ze sítě, dokud není správně sestaven a umístěn.
3. Nespouštějte kabel pod koberce. Nezakrývejte kabel přikrývkami, koberci nebo podobnými materiály. Kabel umístěte daleko od rušných oblastí nebo tam, kde jej nelze náhodně vytáhnout.
4. Neprovozujte ohřívač ventilátoru v těsné blízkosti van, sprch, umyvadel nebo bazénů.
5. Topné zařízení nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
6. Neprovozujte spotřebič venku.
Při prvním spuštění může ohřívač ventilátoru vydávat mírný, neškodný zápach. Tento zápach je normálním účinkem počátečního zahřátí vnitřních topných těles a neměl by se později opakovat.
VAROVÁNÍ: NESPOLÉHEJTE SE NA SPÍNAČ TLAČÍTKA ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ JAKO JEDINÉHO PROSTŘEDKU PRO ODPOJENÍ NAPÁJENÍ. PŘI ÚDRŽBĚ NEBO PŘEMÍSTOVÁNÍ OHŘÍVAČE VENTILÁTORU VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL.
7. Ohřívač ventilátoru má uvnitř horké a obloukové nebo šumivé části. Nesmí se používat na potenciálně nebezpečných místech, jako je hořlavé, výbušné, chemické nebo vlhké ovzduší.
8. Neumísťujte ohřívač ventilátoru na měkké povrchy, jako je postel, kde by se otvory mohly ucpat. Ohřívač ventilátoru vždy umístěte na


stabilní, rovný, rovný povrch při provozu, aby se zabránilo převrácení ohřívače ventilátoru. Umístěte napájecí kabel tak, aby na něm nespočíval ohřívač ventilátoru nebo jiné předměty.

9. Pokud jej nepoužíváte, vždy jej odpojte od provozu.
10. Abyste se vyhnuli nehodám, vypněte jednotku, pokud je bez dozoru.
11. V případě jakýchkoli problémů (abnormální hluk nebo podivný zápach) okamžitě vypněte spotřebič, nepokoušejte se jej opravit a odneste jej do místního poprodejního servisu.

POPIS DÍLŮ

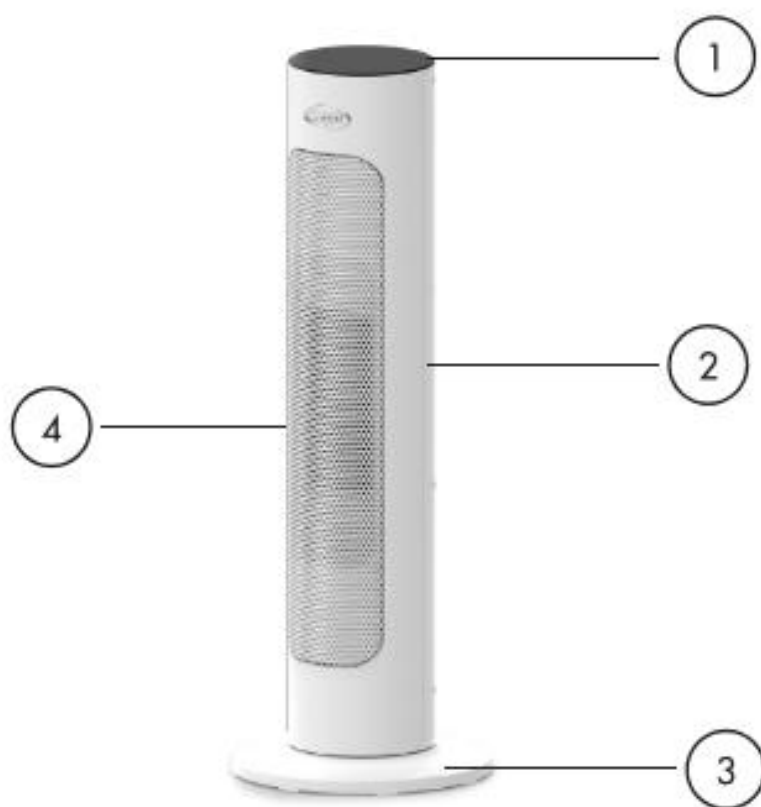

1. Ovládací panel a LED displej
2. Vstup vzduchu
3. Výsuvná oscilační základna
4. Výstup vzduchu

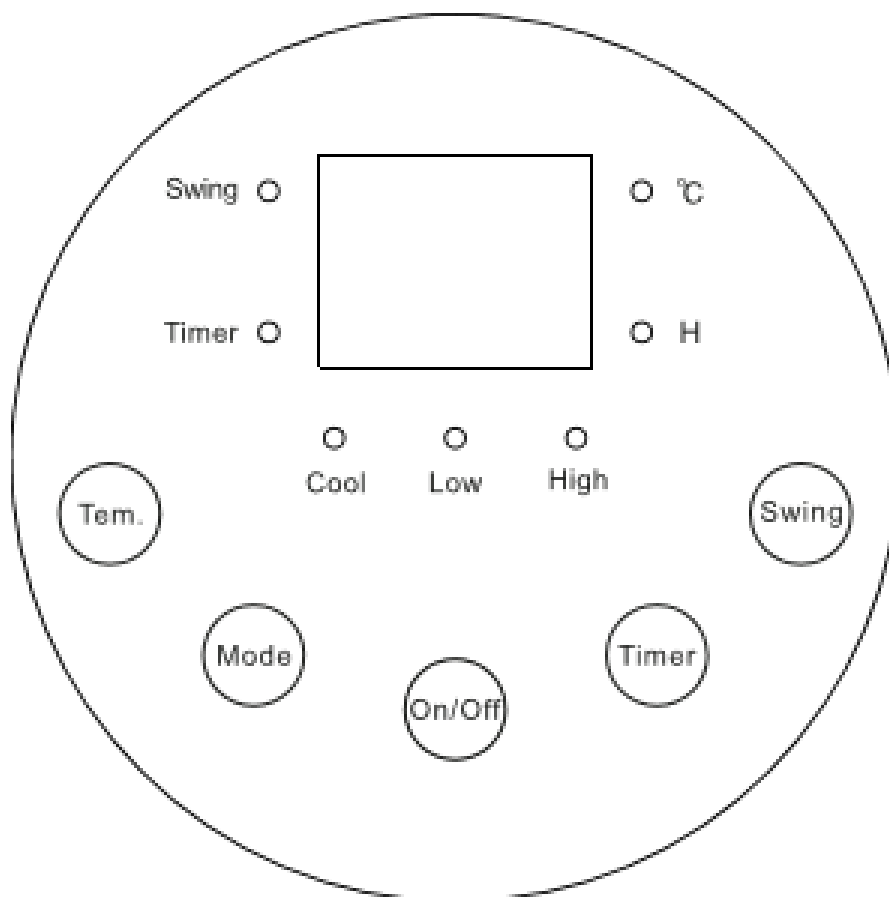

Připojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky (220-240V~/50-60Hz). Stiskněte tlačítko napájení umístěné na zadní straně ohřívače ventilátoru.

- **On/Off (Zapnutí/Vypnutí):**

- Zapněte nebo vypněte přístroj.

- **MODE (Režim):**

- Přepíná mezi různými provozními režimy:
 - Ventilátor: Přístroj fouká vzduch bez ohřevu.
 - Nízký výkon: Přístroj funguje s nízkým výkonem (750 W).
 - Vysoký výkon: Přístroj funguje s vysokým výkonem (1500 W).

- **SWING (Oscilace):**

- Zapněte nebo vypněte oscilační pohyb přístroje.

- **TIMER (Časovač):**

- Nastavení časovače pro automatické vypnutí přístroje.
- Časovač může být nastaven v krocích po 1 hodině až na maximálně 8 hodin.

- **TEMP**

Klepnutím na toto tlačítko na ovládacím panelu nastavíte požadovanou teplotu od 15 °C do 40 °C; při každém dotyku se teplota zvýší o 1 °C. Po nastavení teploty bude zvolená teplota blikat na displeji po dobu 3 sekund, poté se zobrazí teplota v místnosti. Když je dosaženo nastavené teploty, jednotka automaticky přejde do ventilačního režimu, který minimalizuje proudění vzduchu.

- **FUNKCE AUTO**

při absenci konkrétní volby režimu přichází do hry funkce Auto, která automaticky přizpůsobuje režim a tím i dodávané teplo podle rozdílu mezi nastavenou teplotou a teplotou v místnosti: až 2 °C mezery, jednotka pracuje v režimu ECO, nad rozdílem 2 °C bude jednotka pracovat v režimu COMFORT. Po dosažení nastavené teploty se elektrický odpor vypne: jednotka pokračuje ve větrání velmi nízkou rychlostí, aby byla zachována dobrá difuze vzduchu v místnosti. Pokud naopak zvolíte režim, jednotka bude pracovat podle nastaveného režimu. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítka + (NAHORU) a - (DOLŮ) pro nastavení teploty. na ovládacím panelu se rozsvítí LED °C.

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE




Funkce dálkového ovladače odpovídají funkcím na ovládacím panelu. Při prvním použití odstraňte průhlednou fólii nalepenou na dálkovém ovladači.

Použijte lithiový/manganový knoflíkový článek, model č. CR2025-3 V, v souladu se směrnicí o bateriích č. 2006/66 / CE a změny směrnicí 56/2013/EU

Baterie je dodávána s výrobkem, při prvním použití odstraňte plastovou západku vloženou do dálkového ovladače, abyste umožnili jeho provoz.

JAK VLOŽIT/VYJMUT BATERII DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (viz nákres níže)

Otevřete dvířka baterie na zadní straně dálkového ovladače, stiskněte zadní část a zatáhněte za pravá dvířka (A). Vložte baterii do krytu a dbejte na správné umístění polaritu (B). Vložte kryt do dálkového ovladače (C).

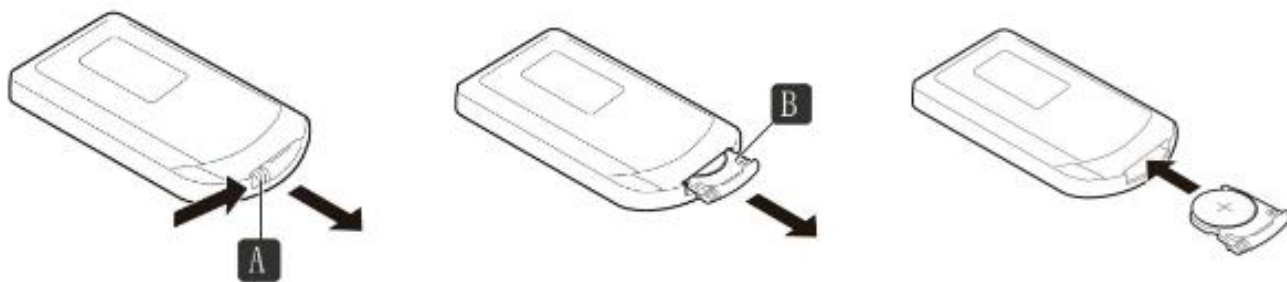

VAROVÁNÍ PRO BATERIE

Baterie nesmí být vystaveny zdrojům tepla, jako je oheň, slunce nebo podobné zdroje;

Vyjměte baterie, pokud se začnou zahřívat nebo víte, že spotřebič nebudete delší dobu používat.

Baterie musí být správně vloženy do příslušného prostoru pro baterie;

Když vyjmete baterie, protože jsou poškozené nebo na konci jejich životnosti, zlikvidujte je v souladu s platnými národními předpisy a uvedenými níže.

V případě úniku kapaliny z baterie vyjměte všechny baterie a vyhněte se kontaktu vyteklé kapaliny s pokožkou nebo oblečením. Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou nebo oděvem, okamžitě pokožku omyjte vodou. Před vložením nových baterií pečlivě vyčistěte přihrádku na baterie papírovou utěrkou nebo se řiďte doporučeními výrobce baterií ohledně čištění.

Varování Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte a vyměňujte pouze baterie stejné velikosti a typu.

Nesprávné použití baterií může způsobit únik kapaliny, přehřátí nebo výbuch. Tato kapalina je žíravá a může být toxická. Může způsobit poleptání kůže a očí a je škodlivé při požití.

Chcete-li snížit riziko zranění:

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí

Baterie nezahřívejte, neotevírejte, nepropichujte, neřežte ani nevhazujte do ohně

Nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů

Nenechávejte kovové předměty, které by se mohly dostat do kontaktu s kontakty baterie a mohly by se zahřát a/nebo způsobit popáleniny.

PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU SPOTŘEBIČ VŽDY ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ. DŮLEŽITÉ: NEPONORUJTE KERAMICKÝ OHŘÍVAČ VENTILÁTORU DO VODY

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Před provedením jakékoli údržby nebo přemístěním spotřebiče vypněte a odpojte jej. K odstranění

prachu z ohřívače ventilátoru použijte vlhký hadřík.

Pokud je ohřívač ventilátoru nadměrně znečištěný, použijte měkký hadřík navlhčený vodou nebo použijte čistič vaacum k odstranění prachu

z mřížky přívodu vzduchu nebo měkkým kartáčem. Před použitím nechte ohřívač ventilátoru zcela vyschnout.

Nepoužívejte žíravé čisticí prostředky nebo rozpouštědla, jako je benzín. Nemyjte spotřebič vodou. K čištění nepoužívejte oleje, chemické látky ani jiné předměty, které by mohly poškodit povrch.

SKLADOVÁNÍ

Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, musí být skladován společně s touto příručkou v původním obalu, na chladném a suchém místě.

INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2012/19/EU



Na konci své životnosti nesmí být toto zařízení likvidováno jako domovní odpad. Musí být odvezena do zvláštních místních sběrných středisek nebo k obchodníkovi, který tuto službu poskytuje. Oddělená likvidace elektrických a elektronických zařízení zabraňuje možným negativním účinkům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nevhodné likvidace a umožňuje využití a recyklaci jejich součástí za účelem dosažení významných úspor energie a zdrojů. Aby byla zdůrazněna povinnost nakládat s tímto zařízením odděleně, je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.

