

Girmi

AUTOR: TREVIDEA

Používateľská príručka

EN

EN

FR

Mod.: GT45

Technický model: BH2206



Krájač a strúhadlo na zeleninu

Krájač a strúhadlo na syr

TRIEDA OCHRANY / TRIEDY OCHRANY

UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU A VLHKOSTI

VAROVANIE PRED
RIZIKOM ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ ALEBO NÁHRADNÉ DIELY OVLÁDAŤ. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak má zariadenie vytlačené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrik.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do Cisse II, čo znamená, že je dvojito izolovaný, takže nevyžaduje uzemnenú zástrčku.

Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je navrhnutý tak, aby nepotreboval bezpečnostné spojenie s elektrickým uzemnením.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si má používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke pre majiteľa.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; túto brožúru uchovávajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie; používajte produkt len spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym, nesprávnym a neprimeraným používaním.

Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte o pomoc.

Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; Okrem toho vám pripomíname, že tieto musia podliehať samostatnému zberu.

Uistite sa, že údaje na hodnotiacom štítku sú kompatibilné s údajmi o hlavnom napájaní; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na hodnotiacej tabuľke; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nemôže nieť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek a predlžovacie káble, použite tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; Neprekračujte absorpčné limity uvedené na adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako aj maximálny limit výkonu uvedený na viacnásobnom adaptéri.

Nenechávajte spotrebič zbytočne vložený; Najlepšie je odpojiť zástrčku od hlavného napájania, keď sa spotrebič nepoužíva.

Ak je ponechaný bez dozoru, vždy odpojte spotrebič od napájania.

Čistiace operácie musia byť vykonané po odpojení.

Ak je spotrebič nepoužívaný a rozhodli ste sa ho neopravovať, odporúča sa ho znefunkčniť prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedržte napájací kábel blízko ostrých predmetov alebo horúcich povrchov ani ho neťahajte pri odpojení zo zásuvky. Nedovoľte, aby viseli z pracovnej dosky, kde by ho dieťa mohlo chytiť. Nepoužívajte produkt, ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Nechajte produkt opraviť autorizovaným servisom.
- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach. Nedotýkajte sa produktu mokрыmi rukami ani bosými nohami.
- Tento produkt nie je určený na použitie deťmi, aj keď majú viac ako 8 rokov.
- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Uchovávajúte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do spotrebiča. Akékoľvek opravy musí vykonať výrobca alebo jeho technická asistenčná služba, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť podmienky záruky.

- Tento spotrebič je navrhnutý na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako sú: kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách pre zákazníkov v

Hotel, motel, penzión alebo rezidencia.

- Zariadenie nie je navrhnuté na používanie cez externé časovače alebo diaľkové ovládače. Pred každým použitím odviň napájací kábel.
- Nevystavujte produkt šokom, môžu ho poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.
- Nepoužívajte pod ani vedľa horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené priestory a para.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

Umyte časti, ktoré prvýkrát prídu do kontaktu s jedlom: valčeky, lisy na jedlo a hadičku na zavádzanie jedla.

Pred spustením produktu sa uistite, že podporná plocha je stabilná. Vždy dajte pod výpusť nádobu, aby zachytila padajúce jedlo.

Každú súčiastku dobre zložte pred použitím.

Počas používania úplne odviňte napájací kábel.



Rezné valce sú veľmi ostré: dávajte pozor, aby ste ich nemali Rezať sa počas Použitie, The Cistenie e The

odstránenie príprav.

Pozor: Odlupujte sa zástrčka z predtým, než sa dotknete valčekov na ich vyčistenie alebo odstránenie jedla, ktoré sa na nich prilepilo počas spracovania. Nikdy nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.

Po použití a/alebo pred dotykom valčekov a/alebo pred montážou či rozobratím príslušenstva odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.


Na čistenie valčekov sa odporúča používať iba vlažnú vodu, čím sa obmedzuje používanie detergentov. Ak je to tak, dôkladne opláchnite.

Telo motora neponárajte do vody alebo inej kvapaliny; Na čistenie použite vlhkú handričku.

Aby ste predišli prehrievaniu motora, nepoužívajte zariadenie v nepretržitej prevádzke dlhšie ako 3 minúty; V takom prípade počkajte aspoň 5 minút, kým ho opäť zapnete.

NOMENKLATÚRA GT45

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1) Tlačidlo napájania | 2) Základňa podpory |
| 3) Motorová karoséria | 4) Obrábaný výstupný otvor |
| 5) Rezné valčeky | |
| a - b) Pre julienne | |
| pásiky c - d) Na | |
| krájanie | |
| e) Na strúhanie | |
| 6) Zavádzacia trubica | 7) Potravinové odmeny |
| 8) Tácka | 9) Tlačidlo valčekového zámku |

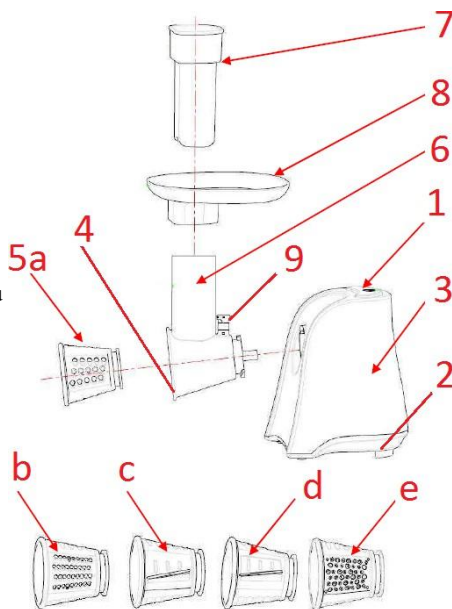

INŠTALÁCIA

- Vložte valček (5) do zavádzacej trubice. Na to zdvihnite tlačidlo na uzamknutie valčeka (9), zasunúť valček čo najďalej a spustíte tlačidlo (9).
- Používajte valce (a - b) na julienne zeleninu alebo na strúhanie hrubého syra, valce (c - d) na krájanie a valček (e) na strúhanie syrov.
- Na zasunutie trubice (6) do tela motora (3) naklonte trubicu približne o 90 stupňov doprava, vložte hriadeľ motora do šesťuholníkového otvoru v tele motora a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezablokuje.
- Pripnite podnos (8) na trubicu (6).
- Pripravte nádobu na predaji (4) na zber spracovaných potravín.

PREVÁDZKA

- Syr na strúhanie a celé jedlo vložte do priehradky na jedlo (6).
- Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Jednou rukou držte telo (3) blízko tlačidla napájania (1) a druhou rukou stlačte jedlo (7).
- Položte misku pod výstup (4) a uistite sa, že je produkt stabilný.
- Spotrebič ovládate stlačením a podržaním tlačidla napájania (1) a jemne stlačte tlak na jedlo (7), kým sa všetko jedlo v priehradke (6) nevyčerpá.
- Na konci operácie jemne zatrasť spotrebičom nad miskou, aby sa všetok zostávajúci materiál vo valci upustil.
- Ak chcete strúhať iné potraviny, naplňte znovu vkladací priestor (6) a zopakujte predchádzajúce kroky.

ČISTENIE - Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Všetky odnímateľné časti (valčeky, lisy na jedlo, tácky) sa dajú považovať za bežný riad. Umyte pod vodou z kohútika. Pre dôkladnejšie čistenie použite neabrazívnu špongiu a čistiace prostriedky na riad.
- Blok motora umyte vlhkou handričkou. Neponorte motorovú jednotku do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj napájania: AC 230V~50-60Hz
- Výkon: 150W
- 5 nerezových valcov: strúhadlo, krájač, julienne

Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it opýtajte sa na vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymeniť diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou CE
Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE