

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Tieto pokyny si pred použitím zariadenia pozorne prečítajte. Návod si uschovajte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Zariadenie môžu používať deti od 3 rokov pod dohľadom. - Zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a -vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. -

Zariadenie musí byť napájané nízkym bezpečným napätím uvedeným na štítku. - Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo súpravu dodanú oficiálnym technickým servisom Cecotec alebo príslušným popredajným servisom, aby sa predišlo nebezpečenstvu. - UPOZORNENIE: udržiavajte zariadenie v suchu. - Toto zariadenie má nevymeniteľné batérie. - Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti; nie je určené do barov, reštaurácií, vidieckych ubytovaní, hotelov, motelov ani kancelárií. - Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na zariadení 5. na typovom štítku a či je zástrčka uzemnená. - Kábel, zástrčku ani žiadnu inú neodnímateľnú časť zariadenia Typy na používanie neponárajte do vody ani inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje vode. Uistite sa, --

že máte pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím spotrebiča suché ruky. -- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo akákoľvek iná časť. V takom prípade -kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec. -

Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí udusenie. - Zariadenie treba často kontrolovať, či nejavi známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak sa také

známky objavia alebo ak bolo zariadenie používané nesprávne, kontaktujte oficiálny -technický servis Cecotec. Zariadenie sa nepokúšajte opravovať sami. - Pri poruche alebo nesprávnej funkcii zariadenie okamžite vypnite.

Pri odpájaní zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za kábel. - Nepoužívajte nadstavce ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.

- Počas používania nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Zariadenie držte mimo dosahu zdrojov tepla.
- S týmto zariadením nepoužívajte predlžovací kábel. Čistenie výrobku 1. Vypnite zariadenie.
- Nepoužívajte vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad sprejov. 2. - Zariadenie

neumiestňujte priamo na povrchy, ktoré nie sú odolné voči teplu, keď je zapojené 3. alebo počas prevádzky. 4. Nepokúšajte sa zariadenie sami otvárať, rozoberať ani opravovať. Vo vnútri sa nenachádzajú 5. žiadne používateľom opraviteľné časti. Zariadenie je určené výhradne na zastrihávanie prirodzených chlpkov. Nepoužívajte ho na

strihanie 6. umelých ani zvieračích chlpkov, Mazanie čepeli, Spoločnosť Cecotec nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním. - Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody ani na miestach, kde by mohlo zmoknúť. - Nepoužívajte ho, ak je vaša pokožka alebo pokožka hlavy poranená alebo trpi akýmkoľvek

- typom ochorenia.
- Pred montážou alebo demontážou nadstavcov zariadenie vypnite a odpojte od napájania.

Pokyny k batérii -

Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľnú batériu. - Zariadenie je vybavené Li-ion batériou. Nehádzte ju do ohňa ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože môže explodovať. - V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku z batérie alebo článkov. Nedotýkajte sa žiadnej kvapaliny, ktorá z batérie uniká. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak sa dostane do očí, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a 2. vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a zlikvidujte ju 3.

bezodkladne v súlade s miestnymi predpismi. 4. - Zabráňte kontaktu batérie s malými kovovými predmetmi, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince alebo skrutky.

- Pred použitím novej batérie alebo pri prvom použití po dlhodobom skladovaní batériu úplne nabite.
- Ak zariadenie skladujete a dlhší čas ho nepoužívate, uistite sa, že je batériový modul úplne nabitý.

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí, ak hrozí riziko prehltnutia. - Prehltnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Môže -- spôsobiť vážne popáleniny už do dvoch hodín od prehltnutia. - V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

#### 1. ČASTI A KOMPONENTY Obr.

1. Ochranný kryt
2. Čepel
3. Tlačidlo napájania
4. Kontrolka nabíjania
5. Nastaviteľný vodiaci hrebeň dĺžky (0,5 – 10 mm)
6. USB nabijací kábel

POZNÁMKA: obrázky v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

#### 2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený tak, aby bol počas prepravy chránený. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetky obalové materiály. Pôvodnú krabicu aj ostatné obalové časti si môžete odložiť na bezpečné miesto – ulahčí to budúcu prepravu a pomôže predísť poškodeniu. Ak pôvodný obal vyhodíte, uistite sa, že všetky obalové materiály zrecyklujete podľa pravidiel. - Skontrolujte, či sú priložené všetky diely a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálnu technickú podporu Cecotec. - Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria nabitá. - Skontrolujte, či je zastrihávač čistý a či sú čepele naolejšované.

Obsah balenia – Bamba PrecisionCare

- OneShave
- Ochranný kryt –
- Nastaviteľný hrebeň –
- Nabijací kábel
- Návod na použitie

#### 3. OBSLUHA

Nabíjanie zariadenia – Pred prvým použitím alebo po dlhšej nečinnosti spotrebič úplne nabite. - Uistite sa, že je spotrebič vypnutý. Pripojte nabijací kábel k spotrebiču a potom ku kompatibilnému napájaciemu adaptéru. - Počas nabíjania svieti kontrolka nabitia batérie nepretržite na červeno a po úplnom nabití sa zmení na zelenú. - Po nabití odpojte napájací kábel zo zásuvky a vytiahnite konektor zo zariadenia.

Holenie 1. Zapnite spotrebič.

2. Uistite sa, že je čepeľ v priamom kontakte s pokožkou – priložte ju na kožu pod uhlom 90°.
3. Pre lepší výsledok vedte spotrebič proti smeru rastu chlpkov.
4. Robte dlhé ťahy a prítlačajte len jemne.
5. Výrobok používajte nasucho alebo na mokro s gélom či penou, aj v sprche.
6. Pre najlepší výsledok si pred holením dôkladne umyte bradu a tvár.

cecotec


BAMBA PRECISIONCARE ONESHAVE  
Elektrický zastrihávač a holiaci strojček.




Návod na použitie

BAMBA


#### 1. ČASTI A KOMPONENTY Parts and components/Pièces et composants/

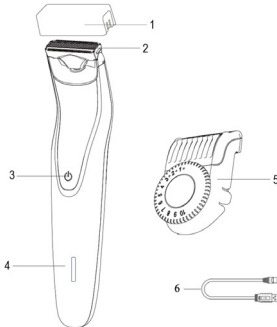

Obr./Img. 1

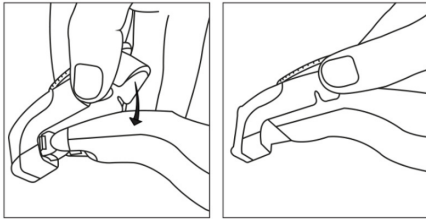

Ubr./Img. 2

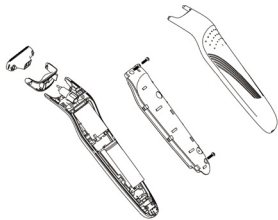

Obr./Img. 3

Kontúrovanie 1. Na ostré prechody a čisté línie môžete použiť ktorúkoľvek z dvoch rezných hrán čepele. 2. Zapnite prístroj. 3.

Držte prístroj tak, aby bola čepeľ kolmo na pokožku a jedna jej hrana sa pokožky dotýkala. Takto si ľahšie a presnejšie vytvarujete kontúry bokombrád aj oblasť nad hornou perou a okolo nosa. Pre ostré línie a dokonalé zastrihnutie využite obe rezné hrany čepele. 4. Vedte prístroj rovnými ťahmi a vyvíjajte len mierny tlak.

Zastrihovanie s vodiacim hrebeňom

Ak chcete použiť nastaviteľný vodiaci hrebeň na dĺžku, nasadte ho na prístroj podľa obrázka 2. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Prednú časť nastaviteľného hrebeňa nasuňte cez nerezovú čepeľ a výstupky na zadnej strane hrebeňa zatlačte na prístroj, kým nebudete počuť a cítiť zacvaknutie. Pri výbere dĺžky zastrihnutia odporúčame začať najdlhším nastavením, aby ste sa postupne dopracovali k želanému výsledku. Otočením kolieska na hrebenei zvôzte požadovanú dĺžku strihu. Čísla na koliesku zodpovedajú dĺžke vlasov v milimetroch. Nastaviteľný vodiaci hrebeň možno po pokožke viesť iba v smere otvorov.

1. Stlačením tlačidla napájania prístroj zapnete. 2. Vedte prístroj pomaly po brade. Dbajte na to, aby hrebeň priliehal k pokožke pod uhlom 90°.

3. Vždy zastrihujte len malé plochy. 4. Strihajte proti smeru rastu chlčpkov. Ak chlčpky rastú rôznymi smermi, používajte prístroj vo viacerých smeroch. Po použití prístroj opäť vypnite ďalším stlačením tlačidla napájania.

Z hygienických dôvodov by mal prístroj používať iba jeden človek. Zastrihovanie brady či vlasov je jednoduchšie, keď sú pokožka aj chlčpky suché. Prístroj používajte na skracovanie, kontúrovanie alebo holenie chlčpkov na tvári (brada, fúzy a bokombrady). Pomocou vodiaceho hrebeňa bradu zastrihnite a vytvarujte tak, aby mala ideálnu dĺžku a upravený vzhľad. Pri prvom použití sa neponáhľajte. Neodporúča sa snažiť sa všetko zvládnuť jedným ťahom.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA Prístroj po každom použití vyčistite  
Pred čistením, údržbou alebo montážou či demontážou akejkoľvek časti prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.  
Na čistenie prístroja nepoužívajte stlačený vzduch, abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky. - Prístroj neponárajte do vody ani inej kvapaliny a nedávajte ho pod tečúcu vodu. - Nebúchajte prístrojom ani čepeľou o povrch, aby ste odstránili chlčpky alebo vodu – mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja aj čepele. Ak je čepeľ poškodená, vymeňte ju.

Zložte vodiaci hrebeň z čepele. Chlčpky nahromadené na čepeľi alebo hrebenei odstráňte kefkou.  
Zapnite prístroj približne na 15 sekúnd a zároveň oplachujte čepeľ studenou vodou. Opatrne straste prebytočnú vodu a nechajte všetky časti voľne vyschnúť na vzduchu. Čepeľ nesušte uterákom ani papierovou utierkou – mohlo by dôjsť k poškodeniu. Poznámka: čepeľ je krehká. Zaochádzajte s ňou opatrne. Ak je čepeľ poškodená, vymeňte ju.

Oplachovanie nadstavcov pod vodou (pozri vyššie) si vyžaduje premazanie strihacích britov raz za mesiac. Používajte iba ľahké oleje (napr. olej do šijacích strojov) – stačia 1–2 kvapky, ktoré jemne rozotrite prstom po britoch. Prebytok utrite. - Používajte len ľahké oleje, pretože sa neodparujú. -

Nepoužívajte vlasový olej, vazelinu ani oleje zmiešané s petrolejom či rozpúšťadlami – odparujú sa a spomaľujú chod britov.

Údržba holiaceho strojička

Pre najlepší výkon pri zastrihávaní aj hladký sklz britu odporúčame vymeniť čepeľ každých 6 mesiacov, prípadne skôr, ak už nedosahuje výsledky, ktoré očakávate pri holení alebo zastrihávaní. Toto odporúčanie vychádza z dvoch kompletných oholení týždenne; skutočné výsledky sa môžu líšiť. - Životnosť čepele závisí od spôsobu používania. Podobne ako pri ručnej holiacej žiletke sa aj táto čepeľ časom otupí, čo môže viesť k väčšiemu ťhaniu chlčpkov a nižšej účinnosti strihu.

Výmena čepele 1. Vypnite prístroj.  
Jednou rukou držte telo strojička a druhou čepeľ. Jemne nadvihnite jednu stranu čepele smerom nahor, kým sa neuvoľní z hlavného tela. Postup zopakujte aj na druhej strane. Tým zabránite tomu, aby čepeľ odskočila. Novú čepeľ uchopte z oboch strán a pritlačte ju k hlavnému telu, kým na každej strane nebudete počuť „cvaknutie“.

Upozornenie: Buďte opatrní, hrany čepele sú ostré.

Vybratie batérie (obr. 3)  
- Batérie obsahujú látky, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie, preto ich pred likvidáciou treba z prístroja vybrať.  
Pred vybratím batérie úplne vybite. Uistite sa, že je strojiček vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

Zložte kryt prístroja. - Odskrutkujte skrutky a vyberte dosku plošných spojov.  
Preštiknite kovové časti na oboch stranách batérie a batériu vyberte. - Batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Varovanie  
Batériu za žiadnych okolností neprepichujte ani nelámte; pri manipulácii s batériou postupujte s maximálnou opatrnosťou.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE  
Referenčné číslo produktu: 04411  
Produkt: Bamba PrecisionCare OneShave  
Vstup: 5 V , 1 A  
Batéria: lítium-iónová, 3,2 V, 600 mAh, 1,92 Wh, IPX6

Technické špecifikácie sa môžu v záujme zlepšenia kvality výrobku zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku