

vestfrost



VR-FB373-2A0BG

VR-FB373-2A0RD

VR-FB373-2A0BR

VR-FB373-2A0OR

Žádná lednice s mrazem
Provozní manuál

Rejstřík

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	5
Obecná varování	5
Staré a nefunkční lednice	8
Bezpečnostní varování	8
Instalace a provoz lednice s mrazákem	9
Před použitím lednice s mrazákem	10
Informace o nové generaci chladicích technologií	11
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘIHRÁDKY	12
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI.....	14
Displej a ovládací panel	14
Obsluha lednice s mrazákem	14
Nastavení chladnější teploty	14
Super cool režim	15
Ekonomický režim	15
Varování ohledně úprav teploty	15
Příslušenství	16
Mrazák	16
Chladicí police	17
Regulátor vlhkosti	17
Nastavitelné dveřní police	18
Nastavitelná skleněná police	18
Technologie přírodních iontů / ionizér	19
Maxi-fresh preserver	19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	20
Odmrazování	21
USPOŘÁDÁNÍ JÍDLA V PŘÍSTROJI.....	22
Chladicí přihrádka	22
Mrazací komora	23
PŘEPRAVA A ZMĚNA UMÍSTĚNÍ NA MÍSTĚ INSTALACE	28
Přemístění dveří	28

NEŽ ZAVOLÁTE POPRODEJNÍ SERVIS ... 29 TIPŮ, JAK



Varování; Riziko požáru / hořlavých materiálů

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Obecná varování

 **UPOZORNĚNÍ:** Nechte si Větrání zahájení, v skříň spotřebiče nebo vestavěná konstrukce, průhledná překážení překážky.

 **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, jiné než ty, které doporučuje výrobce.

 **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložných prostor pro potraviny, pokud nejsou typu doporučeného výrobce.

 **UPOZORNĚNÍ:** Nepoškožujte chladicí okruh.

 **UPOZORNĚNÍ:** Při umístění spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není zachycen nebo poškozen.

 **UPOZORNĚNÍ:** Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných zdrojů napájení na zadní straně spotřebič.

 **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo jakýmkoli nebezpečím, která by mohla vzniknout
Kvůli nestabilitě spotřebiče je nutné ji opravit
V souladu s následujícími pokyny:

 Pokud váš spotřebič používá R600a jako chladivo (tyto informace budou uvedeny na štítku chladiče), měli byste při přepravě a instalaci dbát na to, aby se chladicí prvky nepoškodily. R600a je ekologický a přírodní plyn, ale je výbušný. V případě úniku způsobeného poškozením chladicích prvků odsuňte lednici dál od otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a větrejte místnost, kde je přístroj umístěn na pár minut.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE


- Při nošení a umisťování lednice nepoškozujte plynový okruh chladiče.
- Neskladujte výbušné látky, jako je aerosol plechovky s hořlavou pohonnou látkou v tomto zařízení.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti i domácnostech, jako jsou:
 - Kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších Pracovní prostředích.
 - farmářské domy a klienti v hotelech, motelech a dalších rezidenčních prostředích.
 - prostředí typu bed and breakfast;
 - catering a podobné nemaloobchodní aplikace.
- Pokud zásuvka neodpovídá zásuvce ledničky, musí ji vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Speciálně uzemněná zástrčka je připojena k napájecímu kabelu vaší lednice. Tato zástrčka by měla být použita se speciálně uzemněnou zásuvkou o výkonu 16 ampérů. Pokud ve vašem domě taková zásuvka není, nechte si ji nainstalovat autorizovaným elektrikářem.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Toto zařízení není určeno pro použití ve výškách přesahujících 2000 m.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Staré a nefunkční lednice

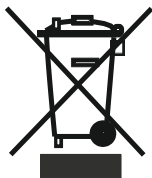

- Pokud má vaše stará lednice zámek, rozbijte nebo odstraňte zámek před jeho vyhozením, protože děti se v něm mohou zaseknout a způsobit nehodu.
- Staré lednice a mrazáky mohou obsahovat izolační materiál a chladivo s CFC nebo HFC. Proto dávejte pozor, abyste při vyhazování starých lednic nepoškodili životní prostředí...

Prosím, obraťte se na své obecní úřady ohledně likvidace recyklace, recyklace a obnovy WEEE.

Poznámky:

- Před instalací a používáním spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. **Nejsme odpovědní za škody způsobené nesprávným použitím.**
- Dodržujte všechny pokyny na vašem spotřebiči a v návodu k použití a uchovejte tento manuál na bezpečném místě, abyste vyřešili případné problémy v budoucnu.
- Tento spotřebič je vyroben pro domácí použití a lze jej používat pouze v domácím prostředí a pro specifikované účely. Není vhodný pro komerční ani běžné použití. Takové použití způsobí zrušení záruky spotřebiče a naše společnost nebude odpovědná za vzniklé ztráty.
- Tento přístroj je vyráběn pro domácí použití a je vhodný pouze k chlazení / skladování potravin. Není vhodná pro komerční nebo běžné použití a/nebo pro skladování látek kromě potravin. Naše společnost nenese odpovědnost za ztráty, které vzniknou v opačném případě.

Bezpečnostní varování




- Nepřipojujte lednici s mrazákem k napájení elektřiny pomocí prodlužovacího kabelu.
- Nezapojte poškozené, roztržené nebo staré zástrčky.
- Netahejte, neohýbejte ani nepoškozujte kabel.



PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

- Tento spotřebič je určen pro dospělé, nedovolte dětem si s ním hrát ani je nenechat viset na dveřích.
- Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu/zástrčky mokřýma rukama, protože to může způsobit zkrat nebo elektrický šok.
- Nevkládejte skleněné lahve ani plechovky na nápoje do přihrádky na výrobu ledu, protože mohou prasknout při zmrazení obsahu.
- Do lednice neumisťujte výbušné nebo hořlavé látky. Dejte nápoje s vysokým obsahem alkoholu vertikálně do přihrádky lednice a ujistěte se, že jejich víčka jsou pevně zavřená.
- Při vyndávání ledu z přihrádky na výrobu ledu se ho nedotýkejte. Led může způsobit omrzliny a/nebo řezné rány.
- Nedotýkejte se mražených potravin s mokřýma rukama. Nejezte zmrzlinu ani kostky ledu hned poté, co je vyjmete z přihrádky na výrobu ledu.
- Nezamrazujte mražené potraviny poté, co se roztavily. To může způsobit zdravotní problémy, jako je otrava jídlem.
- Nezakrývejte tělo ani horní část lednice krajkou. To ovlivňuje výkon vaší lednice.
- Veškeré příslušenství během přepravy upevněte v lednici, aby se zabránilo poškození příslušenství.

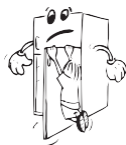


Instalace a provoz lednice s mrazákem

Před použitím lednice byste měli věnovat pozornost následujícím bodům:

- Provozní napětí vaší lednice je 220-240 V při 50Hz.
- Nepoužívejte adaptér do zásuvky.
- Nepřebíráme odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku neuzemněného používání.
- Umístěte lednici tak, aby nebyla vystavena přímému slunci.
- Váš spotřebič by měl být alespoň 50 cm od sporáků, plynových trub a topných jader a alespoň 5 cm od elektrických trub.
- Vaše lednice by nikdy neměla být používána venku ani vystavena dešti.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

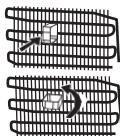

- Když je lednice umístěna vedle hlubokého mrazáku, mělo by mezi nimi být alespoň 2 cm, aby se zabránilo tvorbě vlhkosti na vnější straně.
- Na lednici nic neumísťujte a namontujte ji na vhodné místo, aby nad ní bylo alespoň 15 cm volného místa.
- Použijte nastavitelné přední nohy, abyste zajistili, že je spotřebič vodorovný a stabilní. Nohy můžete upravit otočením v obou směrech. To by mělo být provedeno před vložením jídla do lednice.
- Před použitím lednice otřete všechny části roztokem teplé vody a lžičkou hydrogenuhličitanu sodného, poté opláchněte čistou vodou a osušte. Po vyčištění vložte všechny díly do lednice.
- Nainstalujte plastový dálkový ukazatel (část s černými lopatkami vzadu) otočením o 90° (jak je znázorněno na obrázku), abyste zabránili kondenzátoru dotýkat se zdi.
- Lednice by měla být umístěna u zdi s volným prostorem nepřesahujícím 75 mm.

Před použitím lednice s mrazákem



- Při prvním použití lednice nebo po převozu ji nechte ve vzpřímené poloze alespoň 3 hodiny, než ji zapojíte do sítě. To umožňuje efektivní provoz a zabraňuje poškození kompresoru.
- Vaše lednice může při prvním provozu cítit zápach. To je normální a zápach zmizí, jakmile lednice začne chladnout.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Informace o nové generaci chladicích technologií


Lednice s novou generací chladicí technologie mají odlišný operační systém než statické lednice. Jiné (statické) lednice mohou zaznamenat hromadění ledu v mrazáku kvůli otevírání dveří a vlhkosti v jídle. V takových lednicích je nutné pravidelně odmrazovat; Lednice musí být vypnuta, zmrazené potraviny přesunuty do vhodné nádoby a led, který se vytvořil v mrazáku, je třeba odstranit.

V lednicích s novou generací chladicí technologie ventilátor rovnoměrně fouká studený vzduch do celé lednice a mrazáku. Studený vzduch chladí vaše jídlo rovnoměrně a rovnoměrně, čímž zabraňuje vlhkosti a hromadění ledu.


V chladicím prostoru je vzduch foukán ventilátorem, umístěným nahoře v jeho části, chlazen při průchodu mezerou za vzduchovým potrubím. Zároveň je vzduch vyfoukán otvory v vzduchovodu, čímž se chladný vzduch rovnoměrně rozprostírá po celé přikrývce lednice.

Mezi mrazákem a lednicí není žádný vzduchový průchod, což zabraňuje míchání pachů.

Díky tomu vám lednice s technologií nové generace chlazení poskytuje snadné použití, ale i velký objem a estetický vzhled.

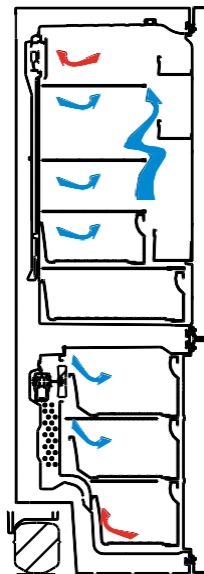

ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍHRÁDKY

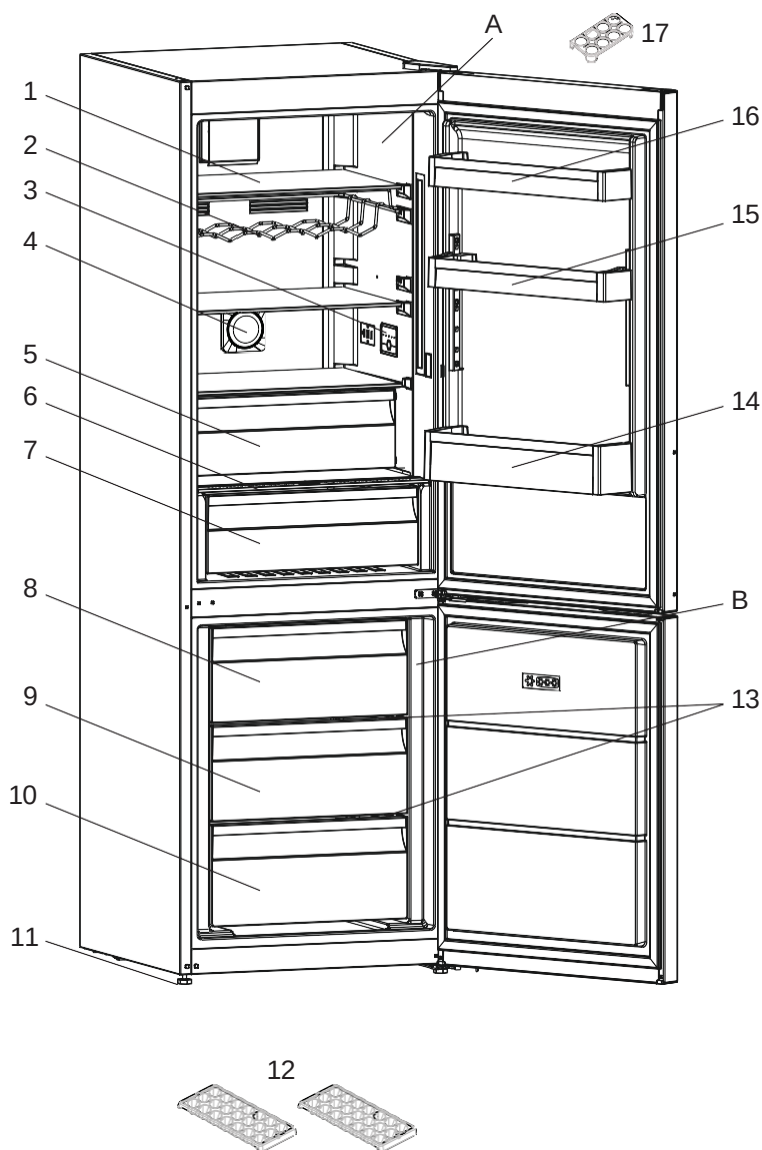

ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘIHRÁDKY

A) Chladicí přihrádka

B) Mrazací prostor

1) Police lednic

2) Stojan na víno *

3) Vnitřní displej / Ovládání v místnosti

4) Ionisier *

5) Chiller *

6) Crisper cover

7) Crisper

8) Horní koš mrazáku

9) Košík do mrazáku uprostřed

10) Spodní koš mrazáku

11) Vyrovnávací nožičky

12) Ledové tácky

13) Skleněné police do mrazničky *

14) Polička na lahve

15) Nastavitelná dveřní police * / Dveřní police


16) Police s dveřmi

17) Držák na vejce

* V některých modelech

RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

Displej a ovládací panel

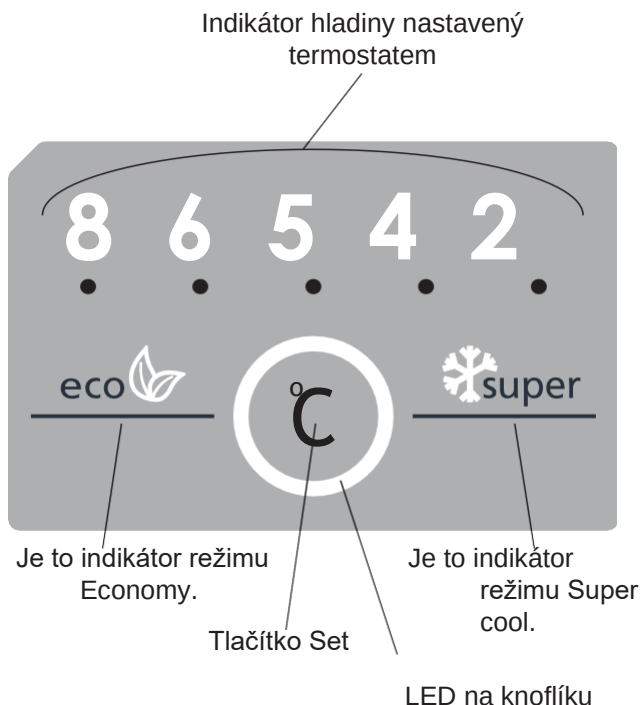

Obsluha lednice s mrazákem

Nastavení chladnější teploty

- Počáteční hodnota teploty pro indikátor nastavení chladu je 6 °C.
- Stiskni tlačítko set, hodnota setu začne blikat.
- Pokud budete dál mačkat tlačítko nastavit, zvolíte nižší teploty. (8, 6, 5, 4, 2, super a eco)
- Pokud tlačítko nestisknete 1 sekundu, vaše volba se nastaví, bliká třikrát. Bzučák zazní pípnutí pípnutí.
- Teplota zvolená před aktivací režimu Super Cool nebo Economy Mode zůstane stejná i po ukončení nebo zrušení režimu. Zařízení pokračuje v provozu s touto teplotní hodnotou.

RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

Super cool režim

Jak by se to používalo?

Stiskněte tlačítko set, dokud se na obrazovce neobjeví super cool symbol. Bzučák zazní pípnutí pípnutí. Režim bude připraven.

Během tohoto režimu:

- Režim ekonomiky nelze vybrat.
- Režim Super chlazení lze zrušit stejnou operací výběru.

Ekonomický režim

Jak by se to používalo?

Stiskněte tlačítko set, dokud se na obrazovce neobjeví symbol eko. Bzučák zazní pípnutí pípnutí. Režim bude připraven.

Během tohoto režimu:

- Lze vybrat Super cool. Režim úspory se automaticky zruší a zvolený režim se aktivuje.
- Eco režim lze zrušit stejnou operací výběru.

Varování ohledně úprav teploty

- Nedoporučuje se obsluhovat lednici v různých prostředích z hlediska účinnosti nižší než 10 °C.
- Nezačínajte s další úpravou, když už ji děláte.
- Teplotní úpravy by měly být prováděny podle frekvence otevírání dveří, množství jídla uchovávaného uvnitř lednice a okolní teploty v místě lednice.
- Aby lednice dosáhla provozní teploty po připojení k síti, neotevírejte dveře často ani nedávejte do lednice velké množství jídla. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na okolní teplotě může trvat až 24 hodin, než lednice dosáhne provozní teploty.
- Funkce zpoždění 5 minut je použita, aby se zabránilo poškození kompresoru lednice při připojení nebo odpojení od sítě, nebo při výpadku energie. Vaše lednice začne normálně fungovat po 5 minutách.

RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

- Tento spotřebič je navržen pro použití při okolní teplotě v rámci Rozsah 10 °C - 43 °C.

Klimatická třída	OC při okolní teplotě
T	Mezi 16 a 43 °C
ST	Mezi 16 a 38 °C
N	Mezi 16 a 32 (°C)
SN	Mezi 16 a 22 °C

Důležité pokyny k instalaci

Tento přístroj je navržen pro práci v obtížných klimatických podmínkách (až 43 stupňů C nebo 110 stupňů F) a je poháněn technologií 'Freezer Shield', která zajišťuje, že zmrazené potraviny v mrazáku se nerozmrazí, i když okolní teplota klesne až na -15 °C. Takže můžete svůj spotřebič nainstalovat do nevytápěné místnosti, aniž byste se museli obávat, že se zmrazené potraviny v mrazáku zkazí. Když se okolní teplota vrátí do normálu, můžete spotřebič používat jako obvykle.

Příslušenství

Mrazák

Mrazák umožňuje pravidelnější údržbu potravin.


Vyjmutí mrazáku;

- Vytáhněte krabici co nejdál
- Zvedněte přední část krabice a vytáhněte ji ven.

! Pro resetování posuvného prostoru udělejte opak stejné operace.

Poznámka: Při vyndávání vždy mějte rukojeť krabice.


Mrazáky

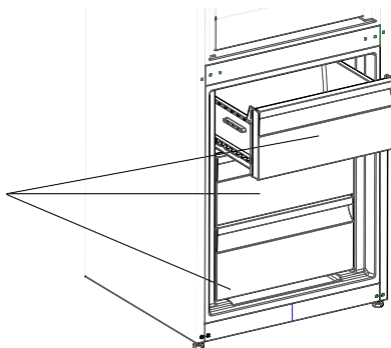

RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

Chladicí police

(U některých modelů)

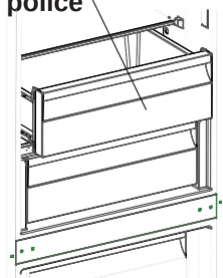

Uchovávání jídla v chladicím prostoru místo mrazáku nebo lednice umožňuje potravinám déle zůstat čerstvé a chutné, přičemž si zachovávají svůj svěží vzhled. Když se chladicí tácka zašpiní, vyjměte ji a umyjte vodou.

(Voda zamrzá při 0°C, ale potraviny obsahující sůl nebo cukr zamrzají při nižší teplotě)

Obvykle lidé používají chladicí prostor pro syrová ryba, lehce nakládaná, rýže atd...

Nedávejte potraviny, které chcete zmrazit, ani lícky na led, abyste vytvořili led.

Odstranění police chladiče


- Vytáhněte chladicí polici k sobě tím, že posunete po kolejkách.
- Vytáhněte chladicí polici z kolejnice, abyste ji sundali.

Regulátor vlhkosti (u některých modelů)

Když je regulátor vlhkosti v uzavřené poloze, umožňuje skladování čerstvého ovoce a zeleniny déle.


Pokud je křupavý přístroj úplně plný, nový ovladač je umístěn před křupacím přístrojem a měl by být otevřen. Tímto způsobem bude vzduch v chladném prostoru a vlhkost regulovány a životnost se prodlouží.

Pokud na skleněné polici uvidíte kondenzaci, měli byste regulaci vlhkosti přesunout do otevřených poloh.

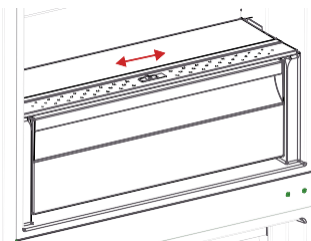


RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

Nastavitelné dvevní police (u některých modelů)

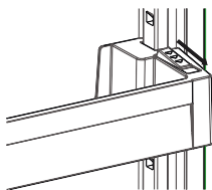

Obrázek -1

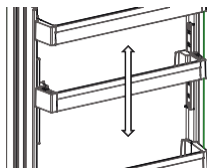

Obrázek -2

Nastavitelnou dvevní policičkou lze provést šest různých výškových nastavení, které zajistíte potřebné úložné prostory.


Pro změnu polohy nastavitelné police dveří ;

Držte spodní část police a stiskněte tlačítka na straně dvevní police ve směru šipky (obr. 1).


Umístěte police ve dveřích takovou výšku, jak potřebujete, pohybem nahoru a dolů. Jakmile najdete pozici, ve které chcete dvevní polici, uvolněte tlačítka na straně dvevní police (obr. 2). Před uvolněním police se posuňte nahoru dolů a ujistěte se, že je dvevní police pevná.

Poznámka: Před naložením police s přesouváním dveří musíte polici držet tím, že ji podepřete o spodní část. Jinak by se police dveří mohla kvůli váze vypadnout z kolejí. Může tedy dojít k poškození police dveří nebo na kolejích.

Nastavitelná skleněná police (u některých modelů)

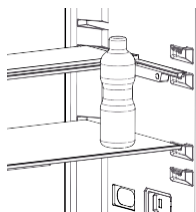

Obrázek -1

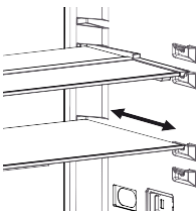

Obrázek -2

Nastavitelný mechanismus skleněné police poskytuje větší úložný prostor díky jednoduchému pohybu. Abyste zakryli skleněnou polici, zatlačte ji.

Jídlo si můžete nakládat, jak chcete, do výsledného volného prostoru. Abyste polici dostali do původní polohy, přitáhněte ji k sobě.


RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

Natural Ion Tech / Ionizér (u některých modelů)

Natural Ion Tech rozpouští záporné ionty, které neutralizují částice nepříjemného zápachu a prachu ve vzduchu.

Odstraňováním těchto částic ze vzduchu v lednici zlepšuje Natural Ion Tech kvalitu vzduchu a eliminuje zápachy.

- Tato funkce je volitelná. Nemusí na vašem produktu existovat.
- Umístění vašeho ionizérového zařízení se může lišit produkt od produktu.


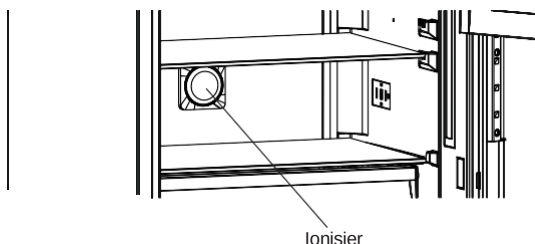


Maxi-fresh preserver

Technologie Maxi Fresh Preserver pomáhá odstranit ethylenový plyn (bioprodukt přirozeně uvolňovaný z čerstvých potravin) a nepříjemné pachy z křupavého zařízení. Tímto způsobem jídlo zůstává čerstvé déle.




- Maxi Fresh Preserver je třeba čistit jednou ročně. The Filtr by měl být počkat 2 hodiny při 65 °C v troubě.
- Pro čištění filtru prosím sundejte zadní kryt filtrační krabice tím, že ho zatáhnete směrem ke špičce.
- Filtr by se neměl mýt vodou ani jiným pracím prostředkem.

Maxi Fresh Preserver

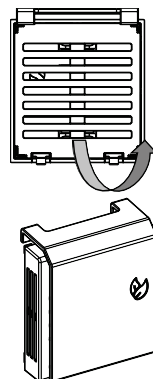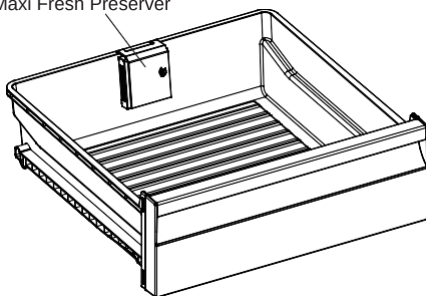


Vizuální a textové popisy v sekci příslušenství se mohou lišit podle modelu vašeho spotřebiče.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

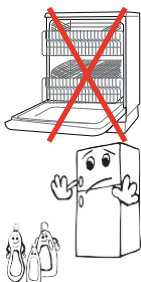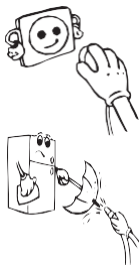

- Před čištěním odpojte jednotku od napájení.
- Nečistěte spotřebič naléváním vody.
- Ujistěte se, že do pouzdra lampy a dalších elektrických součástí nevnikne voda.
- Lednici by se mělo pravidelně čistit roztokem sody a vlažné vody.
- Příslušenství čistěte zvlášť mýdlem a vodou. Nečistěte je v myčce.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, detergenty ani mýdla. Po umytí opláchněte čistou vodou a pečlivě uschněte. Po dokončení čištění znovu připojte zástrčku k napájení suchýma rukama.
- Kondenzátor vyčistěte koštětem alespoň dvakrát ročně. To vám pomůže ušetřit na nákladech na energii a zvýšit produktivitu.

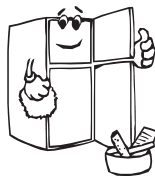

NAPÁJECÍ ZDROJ MUSÍ BÝT ODPOJEN.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Odmrazování

Vaše lednice má plně automatické odmrazování. Voda vzniklá odmrazováním prochází sběrným výtokem, vtéká do odpařovací nádoby pod kondenzátorem a tam se odpařuje.

- Před čištěním nádoby na odpařování se ujistěte, že jste odpojili zástrčku lednice.
- Vyměňte nádobu na odpařování z polohy odšroubováním šroubů, jak je uvedeno. Čistěte ho mýdlovou vodou v určitých časových intervalech. Tím se zabrání tvorbě zápachu.



Nahrazení LED osvětlení

Pokud má vaše lednice LED osvětlení, kontaktujte helpdesk, protože to by měli měnit pouze oprávnění pracovníci.

USPOŘÁDÁNÍ JÍDLA V PŘÍSTROJI

Chladicí přihrádka

- Pro běžné provozní podmínky bude postačí nastavit teplotní hodnotu chladnější přepážky lednice na 4 °C.
- Pro snížení vlhkosti a následného zvýšení mrazu nikdy nedávejte kapaliny do neuzavřených nádob v lednici. Mráz se obvykle koncentruje v nejchladnějších částech odpařovače a časem bude vyžadovat častější odmrazování.
- Nikdy nedávejte teplé jídlo do lednice. Teplé jídlo by mělo vychladnout při pokojové teplotě a mělo by být uspořádáno tak, aby bylo zajištěno dostatečné cirkulování vzduchu v chladicím prostoru.
- Na zadní stěnu by se nemělo nic dotýkat, protože by to způsobilo námrazu a balíky by se mohly přilepít na zadní stěnu. Neotvírejte dveře lednice příliš často.
- Maso a vyčištěné ryby (zabalené v baleních nebo plastových fóliích), které použijete za 1-2 dny, uspořádejte do spodní části chladicí přihrádky (nad křupavým boxem), protože je to nejchladnější část a zajistí nejlepší podmínky skladování.
- Ovoce a zeleninu můžete dát do křupavého prostoru bez balení.

Níže jsou uvedena některá doporučení pro umístění a skladování jídla v chladicím prostoru.

Jídlo	Maximální doba ukládání	Kam umístit do chladicí přihrádky
Zelenina a ovoce	1 týden	Zeleninový kontejner
Maso a ryby	2 - 3 dny	Zabalené do plastové fólie nebo sáčků nebo do masové nádoby (na skleněné polici)
Čerstvý sýr	3 - 4 dny	Na speciální dvevní polici
Máslo a margarín	1 týden	Na speciální dvevní polici
Lahvované produkty, mléko a jogurt	Do data expirace doporučeného producentem	Na speciální dvevní polici
Vejsce	1 měsíc	Na polici na vejce
Vařené jídlo		Všechny police

POZNÁMKA: Brambory, cibule a česnek by neměly být skladovány v lednici.

USPOŘÁDÁNÍ JÍDLA V PŘÍSTROJI

Mrazací komora

- Používejte prosím mrazicí komoru lednice na dlouhou dobu a na výrobu ledu.
- Pro maximální kapacitu mrazáku použijte prosím skleněné police pro horní a střední část. Na spodní část prosím použijte spodní košík.
- Pro optimální výkon spotřebiče a dosažení maximální mrazivé kapacity nastavte lednici na 4 °C po dobu 24 hodin před vložením čerstvých potravin do mrazáku.
- Po vložení čerstvého jídla do mrazáku je obvykle dostačující nastavení na 2 °C na 24 hodin. Po 24 hodinách můžete nastavit nastavení, pokud je to potřeba.
- Na zmrazení čerstvých potravin; Čerstvé potraviny správně zabalte a uzavírejte, to znamená, že obal by měl být vzduchotěsný a neměl by protékat. Ideální jsou speciální mrazicí sáčky, hliníkové fóliové polyetylenové sáčky a plastové nádoby.
- Prosím, neukládejte čerstvě zmrazené jídlo vedle již zmrazeného jídla.
- Jídlo určené k mražení (maso, mleté maso, ryby atd.) byste měli zmrazit tak, že je rozdělíte na porce tak, aby se dalo sníst jednou.
- Prosím, nezamrazujte mražené potraviny po rozmrazení. Může to představovat nebezpečí pro vaše zdraví, protože může způsobit problémy jako otravu jídlem.
- Teplá jídla nedávejte do mrazáku, dokud nevychladnou. Způsobili byste zkažení ostatních potravin zmrazených předem v hlubokém mražení.
- Když kupujete mražené potraviny, ujistěte se, že byly zmrazené za vhodných podmínek a že obal není roztrhaný.
- Při skladování mražených potravin je třeba určitě dodržovat podmínky skladování na balení. Pokud není žádné vysvětlení, musí být jídlo snědono co nejdříve.
- Pokud by bylo v obalu mražených potravin zvlhčení a mělo by zápach, mohlo být jídlo dříve skladováno za nevhodných podmínek a zkažilo se. Nekupujte tento typ potravin!
- Doba skladování zmrazených potravin se mění v závislosti na okolní teplotě, častém otevírání a zavírání dveří, nastavení termostatu, typu jídla a době uplynulé od nákupu

USPOŘÁDÁNÍ JÍDLA V PŘÍSTROJI

Od doby výroby jídla do doby vložení do mrazáku. Vždy dodržujte pokyny na obalu a nikdy nepřekračujte uvedenou dobu skladování.

- Při dlouhodobých výpadcích proudu prosím neotvírejte dveře mrazícího prostoru. Při delších výpadcích proudu jídlo znovu nezamrazujte a konzumujte ho co nejdříve.

Ne to; Pokud chcete hned po zavření mrazáku znovu otevřít, nebude to snadné otevřít. Je to úplně normální! Po dosažení rovnovážného stavu se dveře snadno otevřou.

Důležitá poznámka:

- *Mražené potraviny by se po rozmrazení měly vařit stejně jako čerstvé potraviny. Pokud nejsou po rozmrazení uvařené, NIKDY nesmí být znovu zmrazeny.*
- Chut' některých koření obsažených v vařených pokrmech (anýz, bazilika, řepicha, ocet, různé koření, zázvor, česnek, cibule, hořčice, tymián, majorán, černý pepř atd.) se mění a při dlouhém skladování získávají silnou chuť. Proto by se do mraženého jídla mělo přidat malé množství koření, nebo požadované koření po rozmrazení.
- Doba skladování potravin závisí na použitém oleji. Vhodné oleje jsou margarín, telecí tuk, olivový olej a máslo, a nevhodné oleje jsou arašídový olej a vepřový tuk.
- Tekuté jídlo by mělo být zmrazeno v plastových kelímcích a ostatní potraviny v plastových obalech nebo sáčcích.

USPOŘÁDÁNÍ JÍDLA V PŘÍSTROJI

Maso a ryby	Příprava	Maximální doba ukládání (měsíc)
Steak	Balení fólie	6 - 8
Jehněčí maso	Balení fólie	6 - 8
Telecí pečeně	Balení fólie	6 - 8
Telecí kostky	V malých kouscích	6 - 8
Lambovy krychle	Po částech	4 - 8
Mleté maso	V baleních bez použití koření	1 - 3
Vnitřnosti (kousky)	Po částech	1 - 3
Boloňská klobása/salám	Mělo by být zabalené i v případě, že má membránu	
Kuře a krůta	Balení fólie	4 - 6
Husa a Kachna	Balení fólie	4 - 6
Jeleni, králíci, divoké prase	V porcích po 2,5 kg a jako Filety	6 - 8
Ryby z Freshwater (losos, kapr, jeřáb, siluroidea)	Po vyčištění střev a šupin ryby ji umyjte a vysušte; a pokud je to nutné, uříznout ocas a hlavu.	2
Chudé ryby; Okoun, turbot, platýz		4
Tučné ryby (tuňák, makkarel, modrá ryba, sardelky)		2 - 4
Korýši	Vyčištěné a v pytlích	4 - 6
Kaviár	V balení hliníkové nebo plastové nádoby	2 - 3
Šneci	Ve slané vodě, hliníkové nebo plastové nádobě	3

Poznámka: Mražené maso by mělo být po rozmrazení uvařeno jako čerstvé. Pokud maso není po rozmrazení uvařeno, nesmí být znovu zmrazeno.

USPOŘÁDÁNÍ JÍDLA V PŘÍSTROJI

Zelenina a ovoce	Příprava	Maximální doba ukládání (měsíce)
Fazolky a fazole	Umyjte a nakrájejte na malé kousky a vařte ve vodě	10 - 13
Fazole	Trup, umyjte a vařte ve vodě	12
Zelí	Vyčistit a vařit ve vodě	6 - 8
Mrkev	Očistěte a nakrájejte na plátky a vařte ve vodě	12
Pepper	Odstříhněte stonek, rozkrojte na dva kusy, vyjměte jádro a vařte ve vodě	8 - 10
Špenát	Umyjte a vařte ve vodě	6 - 9
Květák	Rozeberte listy, nakrájejte srdce na kousky a nechte ho chvíli ve vodě s trochou citronové šťávy	10 - 12
Lilek	Po praní nařezat na kousky o velikosti 2 cm	10 - 12
Kukuřice	Vyčistěte a zabalte se stonkem nebo jako sladkou kukuřici	12
Jablko a hruška	Oloupání a krájení	8 - 10
Meruňka a broskev	Rozřízněte na dva kusy a vyjměte kámen	4 - 6
Jahoda a ostružina	Náplav a trup	8 - 12
Vařené ovoce	Přidání 10 % cukru do nádoby	12
Švestka, třešeň, kysaný bobůň	Opláchněte a oloupněte stonky	8 - 12

USPOŘÁDÁNÍ JÍDLA V PŘÍSTROJI

Mléčné výrobky	Příprava	Maximální doba ukládání (měsíce)	Podmínky ukládání
Sáčkové (homogenizované) mléko	Ve svém vlastním balíčku	2 - 3	Pure Milk – Ve vlastním balení
Bílý sýr bez sýra	Po plátcích	6 - 8	Originální balení lze použít pro krátkou dobu skladování. Měla by být zabalená v alobalu delší dobu.
Máslo, margarín	V jeho balíčku	6	

	Maximální doba ukládání (měsíce)	Doba tání při pokojové teplotě (hodiny)	Doba rozmrazení v troubě (minuty)
Chléb	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Sušenky	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pečivo	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Koláč	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Těsto na filo	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

PŘEPRAVA A ZMĚNA UMÍSTĚNÍ NA MÍSTĚ INSTALACE

Doprava a změna pozice instalace

- Originální balení a pěnový polystyren (PS) lze v případě potřeby zachovat.
- Během přepravy by měl být přístroj zajištěn širokým provázkem nebo pevným lanem. Při přepravě je nutné dodržovat pokyny napsané na vlnité krabici.
- Před prevozem nebo změnou pozice instalace by měly být všechny pohyblivé předměty (tj. police, křupavice...) vyjmuty nebo upevněny pásky, aby se zabránilo jejich poškození.



Přemístění dveří

- Není možné změnit směr otevírání dveří lednice, pokud je klika na lednici instalována z přední strany dveří.
- U modelů je možné změnit směr otevírání dveří bez jakýchkoli klik.
- Pokud se směr otevírání dveří vaší lednice může změnit, měli byste kontaktovat nejbližšího autorizovaného servisního pracovníka, aby změnil směr otevírání.

NEŽ ZAVOLÁTE DO POPRODEJNÍHO SERVISU

Zkontrolujte varování;

Vaše lednice vás varuje, pokud jsou teploty v chladíči a mrazáku nesprávné nebo pokud se spotřebičem vyskytne problém. V tomto případě kolem tlačítka bliká LED dioda a pípně bzučák.

VÝZNAM	PROČ	CO DĚLAT
"Varování před selháním"	Některé části jsou/jsou mimo pořadí	Zavolejte servis pro pomoc co nejdříve.

Pokud vaše lednice s mrazákem nefunguje;

- Došlo k výpadku proudu?
- Je zástrčka správně připojená k zásuvce?
- Je pojistka v zásuvce, ke které je zástrčka připojena, nebo hlavní pojistka přepálená?
- Je nějaké selhání u zásuvky? Pro kontrolu zapojte lednici do zásuvky, která určitě funguje.

Pokud vaše lednice s mrazákem dostatečně nechladí;

- Je nastavení teploty správné?
- Jsou dveře vaší lednice s mrazákem často otevřené a dlouho otevřené?
- Jsou dveře lednice s mrazákem správně zavřené?
- Dali jste na mrazák talíř nebo jídlo tak, aby se dotýkalo zadní stěny lednice, aby zabránili cirkulaci vzduchu?
- Je vaše lednice s mrazákem příliš plná?
- Je mezi vaší lednicí a mrazákem dostatečná vzdálenost?
- Je okolní teplota v rozsahu hodnot určených v Návod k použití?

Pokud je jídlo ve vaší lednici přechlazené

- Je nastavení teploty správné?
- Je v poslední době do mrazáku vloženo hodně jídla? Pokud ano, může vaše lednice s mrazákem potraviny uvnitř chladicího prostoru příliš ochladit, protože bude fungovat déle a ochladí je.

Pokud vaše lednice s mrazákem pracuje příliš hlučně;

Pro udržení nastavené úrovně chlazení může být čas od času aktivován kompresor. Zvuky z vaší lednice s mrazákem jsou v tuto chvíli běžné a způsobené její funkcí. Když je dosaženo požadované úrovně chlazení, zvuky budou

NEŽ ZAVOLÁTE DO POPRODEJNÍHO SERVISU

automaticky se snížilo. Pokud zvuky přetrvávají;

- Je váš spotřebič stabilní? Jsou nohy upravené?
- Je něco za vaší lednicí s mrazákem?
- Vibrují police nebo nádobí na regálech? Pokud je to tak, přemístěte police a/nebo nádobí.
- Vibrují věci, které máte na lednici s mrazákem?

Normální zvuky;

Praskání (praskání ledu) Hluk:

- Během automatického odmrazování.
- Když je spotřebič chlazen nebo ohříván (v důsledku roztažení materiálu spotřebiče).

Krátké praskání: Slyšel jsem, když termostat zapne nebo vypne kompresor.

Hluk kompresoru (Normální hluk motoru): Tento hluk znamená, že kompresor pracuje normálně. Kompresor může při aktivaci krátce způsobit další hluk.

Bublající zvuk a šplouchání: Tento hluk je způsoben proudem chladivo v trubkách systému.

Hluk proudění vody: Hluk normálního proudu vody vedoucí k odpařování Nádobí během rozmrazování. Tento zvuk je slyšet během odmrazování.

Hluk foukání vzduchu (Normální hluk ventilátoru): Tento zvuk lze slyšet v lednici No-Frost během běžného provozu systému díky cirkulaci vzduchu.

Pokud se uvnitř lednice s mrazákem hromadí vlhkost;

- Jsou všechny potraviny správně zabalené? Jsou nádoby před vložením do lednice s mrazákem vysušené?
- Otevírají se často dveře lednice s mrazákem? Vlhkost v místnosti se dostane do lednice s mrazákem, když se dveře otevrou. Vlhkost se hromadí rychleji, když dveře otevíráte častěji, zvláště pokud je vlhkost v místnosti vysoká.

Pokud dveře nejsou správně otevřené a zavřené;

- Zabraňují balíčky jídla zavření dveří?
- Jsou přihrádky, police a zásuvky správně umístěné?
- Jsou těsnění dveří rozbitá nebo roztrhaná?
- Je vaše lednice s mrazákem na rovném povrchu?

NEŽ ZAVOLÁTE DO POPRODEJNÍHO SERVISU

Pokud jsou okraje ledničkého skříně, kde je kontakt s dveřmi, teplé; Zvláště v létě (horké počasí), kdy se povrchy, se kterými se spoj dotýká, mohou během provozu kompresoru zahřívat, což je normální.

Důležité poznámky:

- V případě výpadku proudu nebo pokud je spotřebič odpojený a znovu zapojen, plyn v chladicím systému lednice destabilizuje a způsobí otevření ochranného tepelného prvku kompresoru. Vaše lednice začne normálně fungovat po 5 minutách.
- Pokud spotřebič nebude dlouho používán (například během svátků), odpojte zástrčku. Lednici rozmrazte a vyčistíte, přičemž dveře nechte otevřené, aby se zabránilo tvorbě plísní a zápachu.
- Pokud problém přetrvává i po dodržení všech výše uvedených pokynů, obraťte se prosím na nejbližší autorizované servisní centrum.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a pro uvedené účely. Není vhodný pro komerční ani běžné použití. Pokud spotřebitel používá spotřebič způsobem, který není v souladu s těmito pokyny, zdůrazňujeme, že výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za žádnou opravu nebo poruchu v rámci záruční doby.

TIPY NA ÚSPORU

1. Nainstalujte spotřebič do chladné, dobře větrané místnosti, ale ne na přímé slunce a ne v blízkosti zdroje tepla (například radiátoru nebo trouby), jinak by měla být použita izolační deska.
2. Nechte teplé jídlo a nápoje vychladnout, než je vložíte do spotřebiče.
3. Rozmrazené potraviny vložte do chladicí přihrádky. Nízká teplota mraženého jídla pomůže ochladit chladicí prostor, zatímco se jídlo rozmrazuje. To ušetří energii. Zmrazené potraviny ponechané rozmrazit mimo spotřebič povedou k plýtvání energií.
4. Nápoje nebo jiné tekutiny by měly být uvnitř spotřebiče zakryté. Pokud je spotřebič nepokrytý, vlhkost uvnitř spotřebiče se zvýší, a proto spotřebič spotřebuje více energie. Udržení nápojů a dalších tekutin pod krytím pomáhá zachovat jejich vůni a chuť.
5. Vyhněte se dlouhému otevření dveří a častému otevírání, protože teplý vzduch by se dostal do spotřebiče a kompresor by se zbytečně často zapínal.
6. Mějte zavřené kryty různých teplotních přihrádek (například u chladiče a chladiče).
7. Těsnění dveří musí být čisté a ohebné. Vyměňte těsnění, pokud jsou opotřebená.

