

BXAP350E LÉGTISZTÍTÓ

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy BLACK + DECKER terméket vásárolt.

Technológiája, kialakítása, valamint funkcionalitása, a legszigorúbb minőségi előírásoknak való megfelelés teljes és tartós elégedettséget biztosít.

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az ebben a prospektusban található utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

- Ezt a készüléket fogatékkal élők vagy gyermekek használhatják, de csak alatta felnőttek felügyelete mellett, vagy ha megkapták a szükséges utasításokat a teljesen biztonságos használatához

és megértse az ezzel járó kockázatokat.

- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tisztíthatják vagy karbantarthatják a készüléket.

- Ez a készülék nem játék. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel, a vevőszolgálattal vagy szakképzett személyzettel.

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült

- Tisztításhoz vagy karbantartáshoz húzza ki a dugót a konnektorból.

- Ez a készülék UV-C sugárzót tartalmaz.

- A berendezés nem rendeltetésszerű használata vagy a termékek károsodása veszélyes sugárzást okozhat

UV-C. Az UV-C sugárzás már kis dózisokban is károsíthatja a szemet és a bőrt.

- Ne használja a készüléket, ha az sérült.

- Soha ne cserélje ki az UV-C sugárzót.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, ellenőrizze a típustáblán feltüntetett feszültséget

hálózati feszültség.

- Csatlakoztassa a készüléket legalább 10 amperes konnektorhoz.

- Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelelő-e a készülék dugójához. Ne végezzen semmilyen módosítást a csatlakozón. Ne használjon adaptereket.

- A készüléket sík és stabil felületen kell elhelyezni és használni.

- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérült.

- Ha a külső burkolat egy része eltörik, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból

- Ne használja a készüléket leesés után, ha látható sérülései vagy szivárgása látható.

- Ne húzza az elektromos kábelt.

- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.

- Ne hagyja, hogy a kábel beakadjon vagy megcsavarjon.

- ellenőrizze a tápkábel állapotát: A sérült vagy megcsavarodott kábelek növelik az ütésveszélyt

- Soha ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.

- Soha ne érintse meg a készülék mozgó részeit működés közben.

SZOLGÁLTATÁS

- A gyártó érvényteleníti a garanciát és elhárít minden felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a használati utasítás figyelmen kívül hagyása esetén.

LEÍRÁS

Egy levegő kimenet

B PM érzékelő 2.5

C fogantyú

D Vezérlőpult

E Levegő bemenet

F Elülső

1- Éjszakai mód gomb

2 - Sebességjelző

3- Levegőminőség képernyő

4- Szűrőcsere gomb


5- Sebesség gomb

6- Be/ki és időzítő gomb


7- Zárgomb / UVC

ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:

- Ne helyezze a készüléket poros és/vagy nedves helyre, vagy ahol tűzveszély áll fenn.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe. Ne takarja le a készüléket, és ne helyezzen semmit a tetejére
- Ne takarja el a levegőkimeneteket vagy a kivezető rácsot.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe.
- Soha ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket nedves helyen.
- Ne használja a készüléket hőforrások közelében.
- Ne használja a készüléket gyúlékony tárgyak vagy termékek közelében (függöny, spray, oldószer stb.)
- Ne permetezzen gyúlékony termékeket, például rovarirtó szereket vagy légfrissítőket a készülék köré. Igen
- Ne használja a készüléket tüzet okozhat.
- Ne igya meg a felgyülemlett vizet, hanem adjon belőle italt állatoknak, növényeknek. Öntse a vizet a lefolyóba.
- Ez a készülék nem helyettesíti a normál szellőztetést, a napi portisztítást vagy a füstelvezetést a konyhából.
- Helyezze a készüléket stabil felületre
- Tartson legalább 150 cm-es távolságot a készülék hátulja és oldalai körül, és 150 cm-es távolság felett.
- Minden használat előtt teljesen tekerje le a készülék kábelét.
- Ne használja a készüléket, ha a szűrő(k) nincs megfelelően elhelyezve.
- Ne használja a készüléket, ha a be/ki kapcsoló nem működik.
- Használat közben ne mozgassa a készüléket.
- Használja a fogantyút a készülék felemeléséhez vagy mozgatásához.
- Ne használja a készüléket megdöntve vagy fejjel lefelé.

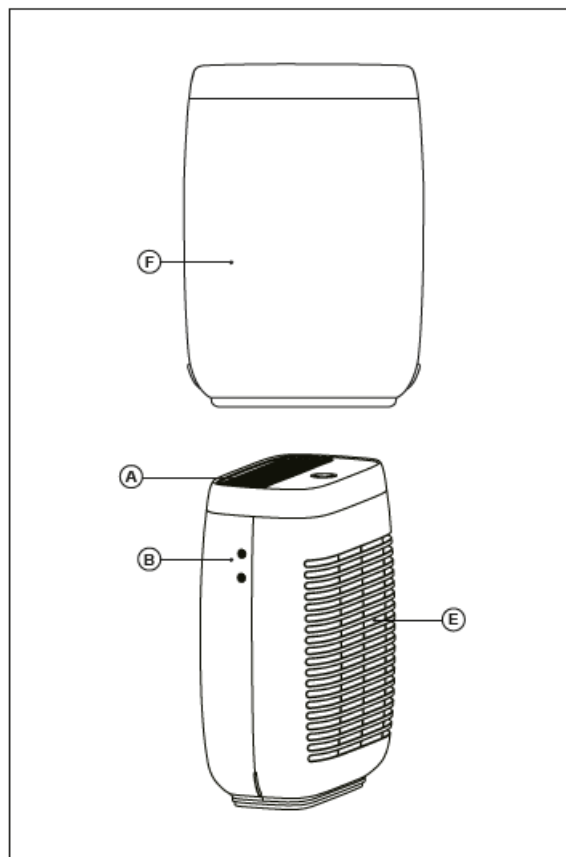

- Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket, amíg az működik vagy csatlakoztatva van.
- Mielőtt leválasztja a készüléket az elektromos hálózatról, cseréljen ki minden tartozékot.
- Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, ha a készüléket nem használja, és a művelet előtt bármilyen takarítás.
- A készüléket gyermekektől és fizikai, mentális vagy érzékenységi problémákkal küzdő, illetve a használatában tapasztalattal nem rendelkező személyektől elzárva tárolja.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek vagy erős mágneses hatásnak.
- Tárolja a készüléket száraz helyen, portól és napfénytől védve.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőrácsait ne takarja el por, szennyeződés vagy egyéb tárgyak.
- Tartsa a berendezést jó állapotban. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek jól rögzítve vannak-e, és nem maradnak-e meg beragadt, hogy nincsenek törött darabok, amelyek károsítanák a készülék jó működését.
- A készüléket, annak tartozékait és szerszámainak az utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. A készülék más célra történő használata károsodást okozhat.

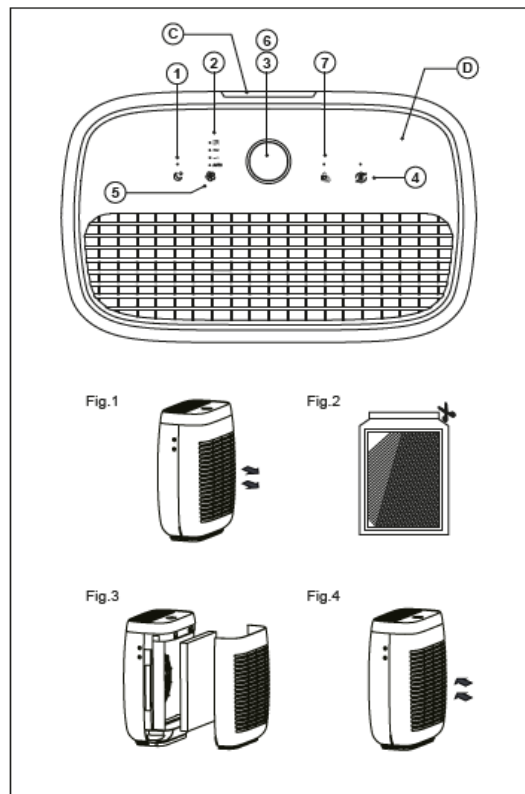

TELEPÍTÉS

- Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított a készülékről.
- Tartsa be a biztonsági távolságokra vonatkozó jogszabályi előírásokat
- Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintes helyzetben van-e.
- A készülék megfelelő működéséhez megfelelő szellőzésre van szükség. Hagyjon 150 cm távolságot a falak vagy egyéb akadályok és a készülék között.
- Ne takarja le vagy takarja le a készülék nyílásait.
- A csatlakozódugónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben használni lehessen, húzza ki.

HASZNÁLATI MÓD

Az első használat előtt

- Távolítsa el a védőfóliát a készülékről.
- Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított a termékről.
- A készülékből kiáramló szagok eltüntetése érdekében az első használat során ajánlott 2 órán át maximális teljesítményen üzemelni egy jól szellőző helyiségben.
- Készítse elő a készüléket az elérni kívánt funkciónak megfelelően.

TERMÉK ÖSSZESZERELÉS

- Húzza meg a hátlap fogantyúját, és vegye le (1. ÁBRA)
- Vegye ki a szűrőt a műanyag csomagolásból (2. ábra)
- Szerelje be a szűrőt a készülékbe (3. ÁBRA)
- Mozgassa a hátlapot, és csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz (4. ÁBRA)

HASZNÁLAT:

- A készülék konnektorba dugva közvetlenül használható.
- Csatlakoztatás előtt teljesen tekerje le a kábelt.
- Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően csatlakozik-e az alaphoz/csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készüléket úgy állítsa be, hogy a légáramlást a kívánt irányba irányítsa.
- Indítsa el a készüléket a kapcsoló megnyomásával.
- Válassza ki a kívánt funkciót.
- Válassza ki a kívánt teljesítményt.

Időzítő funkciók:

- Ellenőrizheti a készülék működési idejét.
 - Az időzítő aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (6) 5 másodpercig.
 - Az idő megjelenik a képernyőn, és 1 óra / 2 óra / 4 óra / 8 óra / 0 értékről változik (törlés); szükséges idő igen
- kiválaszthatja, amikor abbahagyja a lenyomást.

VENTILÁTOR SEBESSÉG MÓD

Változtatja a ventilátor sebességét.

AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

- Automata üzemmódban a készülék belső érzékelője a levegő minőségének megfelelően állítja be a ventilátor sebességét.
- Például, ha a levegő minősége rossz, a ventilátor automatikusan nagy sebességet állít be.

ÉJSZAKAI GOMB

- Nyomja meg az (1) gombot az éjszakai üzemmód be-/kikapcsolásához. Éjszakai üzemmódban a ventilátor működik néma a legalacsonyabb sebességnél és a visszajelzők igen kikapcsolnak, kivéve az éjszakai üzemmódot.
- Bármely gomb megnyomásával a képernyő 30 másodpercre újra bekapcsol. 30 másodperc letelte előtt nyomja meg az alvó vagy a ventilátor gombot éjszakai üzemmódban, és válassza ki az automatikus módot.
- 30 másodperc elteltével a gomb megnyomása nélkül a képernyő kikapcsol.

Záró gomb / UVC

- Az UVC gomb össze van hangolva a gyerekszár gombbal.
 - Nyomja meg ezt a gombot az UVC be- és kikapcsolásához. Az UVC csatlakoztatásakor a lámpák világítanak
- állapota világít, ellenkező esetben kikapcsolva maradnak.

- Az UV-sugarak biztonságos felhasználása érdekében az UVC LED szűrő fedelének kinyitásakor automatikusan kikapcsol és a készülék leáll.
- Mindig a helyén lévő szűrővel használja a készüléket.
- A gyerekzár aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig: a képernyő jobb alsó sarkában lévő jelzőfény kigyullad.

SZŰRŐ CSERE

- Ha a szűrőcsere jelzőfénye pirosan villog, az azt jelenti, hogy a szűrő élettartama elérte (körülbelül 3000 óra).
- Kövesse a „Termék összeállítása” utasításokat.
- Az új szűrő beszerelése után nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, és a készülék újraindul.

Miután befejezte a készülék használatát:

- A gombbal válassza ki a sebességválasztó minimális helyzetét (MIN).
- Kapcsolja ki a készüléket a kapcsolóval.
- Húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Tisztítsa meg a készüléket.

Hőbiztonsági védelem:

- A készülék hővédelmi berendezéssel rendelkezik, amely megvédi az esetleges túlmelegedéstől.
- Ha a készülék felváltva kapcsol be és ki, anélkül, hogy a termosztát hatna rá, ellenőrizze, hogy nincs-e olyan akadály, amely akadályozza vagy nehezíti a normál levegő be- vagy kilépését.
- Ha az eszköz magától leválik, és nem csatlakozik újra, húzza ki a konnektorból, és várjon körülbelül 15 percet az újracsatlakozás előtt. Ha továbbra sem működik, forduljon egy hivatalos műszaki ügyfélszolgálathoz.

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, és várja meg, amíg a készülék kihűl.
- Tisztítsa meg az elektromos egységet és a hálózati csatlakozót úgy, hogy egy ruhával áztassa be, majd szárítsa meg. SOHA ne merítse vízbe vagy más folyadékba
- Tisztítsa meg a készüléket egy csepp tisztítószerrel megnedvesített ruhával.
- A tisztításhoz ne használjon oldószereket vagy savas vagy lúgos pH-jú termékeket, például fehérítőt vagy súrolószert.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy más folyadék a nyílásokba, hogy elkerülje a belső alkatrészek károsodását
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, mossa le folyó víz alatt.
- Ne mossa ki a szűrőt.
- Ne használjon porszívót a szűrő tisztításához.
- Rendszeresen szűrje ki a napot.

- Ha nem tisztítja rendszeresen a készüléket, az a felületek elhasználódását és károsodását okozhatja élettartam és biztonság.

Kiegészítők

- A készülékmodellhez tartozó fogyóeszközöket (például szűrőket) a forgalmazóktól lehet megvásárolni és engedélyezett létesítmények
- Mindig olyan eredeti fogyóeszközöket használjon, amelyeket kifejezetten az Ön készülékének típusához terveztek.
- Ez a készülék csak az alábbi típusú tartozékokkal használható

Technikai sajátosságok:

- Védettség: IPXO
- Az alkalmazott alkatrész típusa: BF
- Súly: 5,9 kg
- Hangnyomásszint <50 dB (A)
- Működési hőmérséklet: 0°C ~ -35°C
- Tárolási hőmérséklet: -15°C ~ -45°C
- Folyamatos működés rövid távú töltéssel.
- Nem alkalmas vízzel, oxigénnel vagy nitrogénnel gyúlékony érzéstelenítő keverékek jelenlétében történő használatra. Ezek a funkciók a termékfejlesztések miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Megjegyzés: A gyártási tűrések miatt a megadottnál maximális energiafogyasztás .
- Megjegyzés: A gyártási tűrések miatt a maximális teljesítmény eltérhet a megadotttól.

ANOMÁLIA ÉS KORREKCIÓK

- Meghibásodás esetén forduljon a szervizközponthoz. Ne kísérelje meg szétszerelni vagy megjavítani eszköz: veszélyes lehet.