


INDEX

Symbols.....	s. 2
Bezpečnostné pokyny.....	
Všeobecné informácie.....	
MX41.....	s. 10
Prevádzka.....	s. 10
Nastavenie rýchlosti	
Čistenie.....	s. 10
Technické vlastnosti.....	
Plytvanie elektrickými a elektronickými zariadeniami (Smernica WEEE).....	s. 28

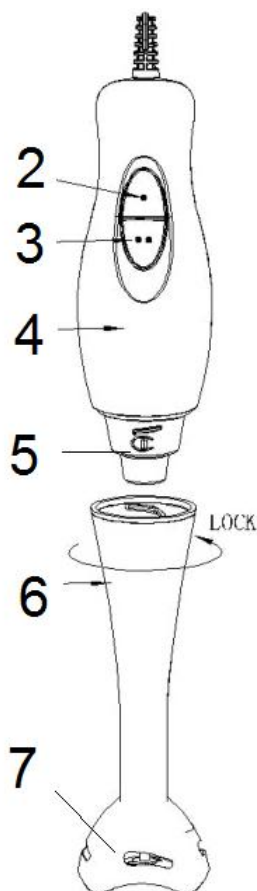

TRIEDY OCHRANY



UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU A VLHKOSTI



UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ ALEBO NÁHRADNÉ DIELY OVLÁDAŤ. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak má zariadenie vytlačené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrík.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do **Cisse II**, čo znamená, že je dvojito izolovaný, takže nevyžaduje uzemnenú zástrčku.

Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je navrhnutý tak, aby nepotreboval bezpečnostné spojenie s elektrickým uzemnením.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si má používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke pre majiteľa.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujú dôležité poznámky k inštalácii, používaniu a údržbe; tento návod si uložte na budúce použitie; používajte vybavenie len podľa špecifikácie v tomto sprievodcovi; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade škôd spôsobených nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; ak si nie ste istí, nepokúšajte sa ho používať a kontaktujte autorizované servisné centrum; nenechávajte baliace materiály (napr. plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože môžu byť potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; vždy pamätajte, že musia byť vyzdvihnuté samostatne.

Uistite sa, že hodnotiace informácie uvedené na technickom štítku sú kompatibilné s hodnotením elektrickej siete; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon spotrebiča uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovače, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; V každom prípade neprekračujte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovačoch, ako aj maximálny výkon uvedený na viacerých adaptéroch.

Nenechávajte jednotku zapojenú; Lepšie je odpojiť zástrčku zo siete, keď zariadenie nie je v prevádzke. Vždy odpojte napájanie, ak ho necháte bez dozoru.

Čistenie by sa malo vykonať po odpojení jednotky zo zásuvky.

Ak je jednotka mimo prevádzky a nechcete ju opravovať, musí byť nefunkčná prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo k horúcim povrchom; Neťahajte ho, aby ste odpojili zástrčku.
- Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu; Na opravu produktu sa obráťte len na autorizované servisné centrum.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami alebo bosými nohami.Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Vždy ho skladujte na suchom mieste.
- Tento prístroj nemôžu používať deti, aj keď majú viac ako 8 rokov.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený, alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do zariadenia. Opravu musí vykonať výrobca alebo servisné centrum autorizované výrobcom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zneplatniť záruku.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú: kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; od klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach; farmárske domy, penzióny typu bed and breakfast.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou

externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

- Pred každým použitím rozviňte napájací kábel.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nevystavujte produkt silným nárazom, môže dôjsť k vážnym škodám.
- Nepoužívajte blízko ani pod horľavé materiály (ako sú závesy), teplo, studené miesta a paru.

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE

Čepele ručného mixéra sú veľmi ostré na krájanie: Dávajte pozor, aby ste sa počas čistenia a/alebo pri odstraňovaní nástavcov neporezali.

Aby ste predišli prehrievaniu motora, nepoužívajte zariadenie bežiacie nepretržite viac ako 30 sekúnd, potom si dajte aspoň 5 minút odpočinku. Nepoužívajte produkt bez jedla.

Nevkladajte prsty do misky, keď mixér beží.

Pred prvým použitím opatrne umyte časti, ktoré budú v kontakte s jedlom: ponorný kužeľ, príslušenstvo a čepele.

Pred prevádzkou spotrebiča skontrolujte, či sú všetky diely správne namontované.

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým beží.

 **POZOR!** Odpojte jednotku zo zásuvky predtým, než sa dotknete loptičiek z akéhokoľvek dôvodu, napríklad pri čistení alebo odstraňovaní potravín.

POZOR! Vždy odpojte jednotku od elektrickej zásuvky po použití a/alebo pred dotykom čepelí a/alebo pred inštaláciou či odstránením akéhokoľvek príslušenstva či príslušenstva.

Na čistenie ponorného kužeľa a príslušenstva sa odporúča používať teplú vodu z kohútika a obsahovať detergenty.

Pri zberaní pracími prostriedkami dôkladne opláchnite.

Neponorte vrch mixéra do vody alebo iných tekutín, vyčistite ho vlhkou handričkou.

DIELY MX41

2. Prepínač na nízkej rýchlosti

Motorová karoséria

5. Zablokovanie šachty

3. Vysokorýchlostný prepínač

6. Ponorná šachta

4.

7. Čepele

PREVÁDZKA

- Zostavte kryt motora na ponorný nerezový hriadeľ, ako v sekcii "Montáž hriadeľa".
- Pripojte jednotku do elektrickej zásuvky.
- Vložte mixér do misky s jedlom na rozmixovanie (nezabudnite ponoriť celú čepeľ, aby ste zabránili striekaniu).
- Stlačte tlačidlo (rýchlosť I alebo II) na spustenie prevádzky. Pre najlepšie výsledky postupujte podľa pokynov v sekcii "Nastavenie rýchlosti spracovania".

POZOR! Nevkladajte prsty do misky s jedlom

- Odpojte ručný mixér zo zásuvky, keď skončí s prácou,

Tento prístroj nie je vhodný na krájanie tvrdých jedál alebo ľadu. Je vhodný na prípravu detskej výživy, mliečnych koktailov, omáčok, džúsov, koktailov, polievok, zeleninových polievok a podobne...

Pri spracovaní ovocia alebo zeleniny pridajte aj malé množstvo vody, aby zariadenie mohlo fungovať homogénne.

Zostavenie hriadeľa

Vložte hriadeľ (6) do tela motora (4) a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezablokuje. Na odblokovanie otáčajte v smere hodinových ručičiek.

NASTAVENIE PRACOVNEJ RÝCHLOSTI

Zariadenie má dve pracovné rýchlosti (2 a 3 tlačidlá).

Pre najlepšie výsledky a predísť prehrievaniu sa odporúča používať zariadenie krátko a pravidelne, potom dlhší čas, vždy s kruhovými pohybmi vo vnútri nádoby s jedlom. Odporúča sa tiež začať spracovávať jedlo od prvej rýchlosti a nakoniec použiť vyššiu rýchlosť.

ČISTENIE

Odpojte jednotku zo zásuvky.

Telo motora neponorte do vody alebo iných tekutín, ale umyte ho vlhkou handričkou a neabrazívnym pracím prostriedkom. Vyhnite sa prenikaniu vody do krytu motora.

Hriadeľ a čepele sa dajú umývať ako bežné riady, neabrazívnou špongiou a jemným pracím prostriedkom. Dôkladne ich vysušte pred zložením na hlavné telo.

Pre rýchle čistenie čepelí hriadele počas rôznych procesov vložte ručný mixér do pohára naplneného vodou a nechajte ho pár sekúnd pracovať.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj napájania: AC 230V~50-60Hz. 800W
- 2 pracovné rýchlosti
- Ergonomické kryty motora
- Odnímateľný hriadeľ
- Spotreba energie v režime vypnutia: 0,1 W, produkt automaticky prechádza do režimu vypnutia po použití



PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Produkt je vyrobený z nebiologicky rozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, ak nie je správne zlikvidovaný; Iné časti sa dajú recyklovať. Je našou povinnosťou prispievať k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Preškrtnutý symbol koša na kolieskach znamená, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/EC) a musí byť na konci svojej životnosti správne zlikvidovaný. Ak potrebujete ďalšie informácie, požiadajte o vyhradené miesta na likvidáciu odpadu vo vašom bydlisku. Kto nenaloží s produktom podľa špecifikácie tohto oddielu, nesie zodpovednosť podľa zákona.

Ak chcete zistiť pomoc najbližšie k vám alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it opýtajte sa na vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonávať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymieňať diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. Ospravedlňujem sa aj za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou CE
Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE