



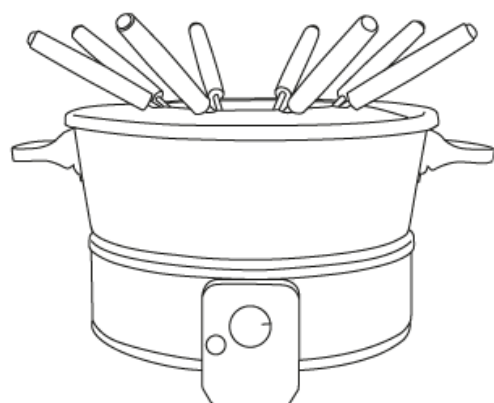

BXFC1000E

www.blackanddecker.eu

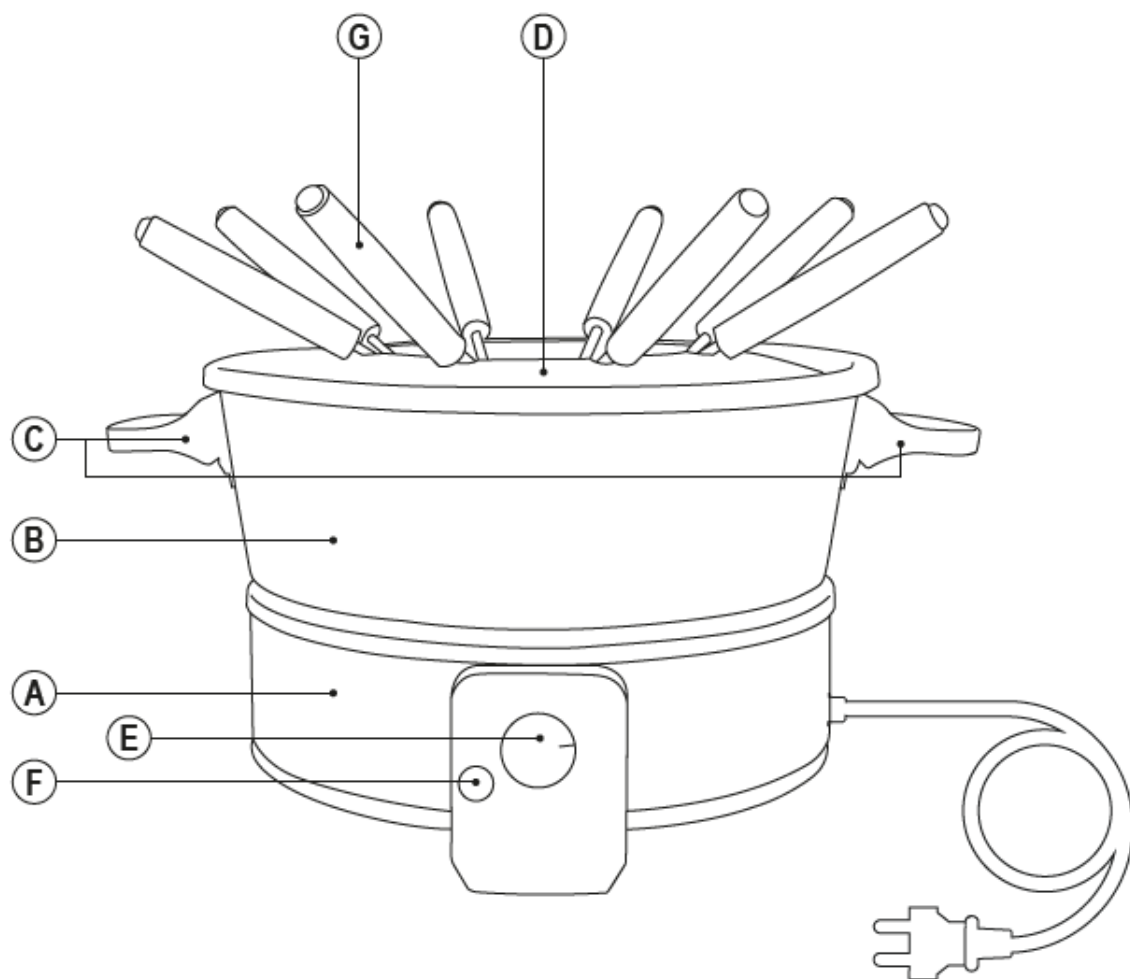

FONDUE

Model: BXFC1000E

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Black+Decker. Vďaka jeho technológii, dizajnu a kvalitnému spracovaniu spĺňa prísne normy a zabezpečuje spoľahlivé používanie a dlhú životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže viesť k nehode.
- Tento spotrebič nesmú používať deti do 8 rokov.
- Deti od 8 rokov ho môžu používať len pod neustálym dohľadom.

- Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností môžu spotrebič používať len pod dohľadom alebo po poučení o bezpečnom používaní.
- Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Pred prvým použitím umyte všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Spotrebič umiestnite na stabilný povrch, aby nedošlo k rozliatiu horúcej kvapaliny.
- Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Zabráňte vniknutiu kvapaliny do konektora.
- Nepoužívajte s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.
- Povrch ohrievacieho telesa zostáva po použití horúci.
- VAROVANIE: Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie.
- Pri preplnení môže dôjsť k vystreknutiu vriacej kvapaliny.
- Používajte len s dodaným stojanom.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba.
- Určené na použitie v domácnosti a podobných prostrediach:
 - kuchynky v kanceláriách
 - farmy
 - hotely, motely
 - penzióny

POZOR: Povrchy sa počas používania zahrievajú.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Skontrolujte, či napätie zodpovedá údajom na štítku.
- Pripojte do zásuvky s minimálnym prúdom 10 A.
- Neupravujte zástrčku ani nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte poškodený kábel alebo zástrčku.
- Neťahajte za kábel.

- Kábel neomotávajte okolo spotrebiča.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, je poškodený alebo netesní.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Používajte na rovnom a stabilnom povrchu.
 - Neumiestňujte na horúce povrchy (sporák, rúra a pod.).
 - Chráňte pred vlhkosťou a dažďom.
-

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred použitím úplne rozviňte napájací kábel.
- Používajte len správne upevnené a funkčné príslušenstvo.
- Nepoužívajte spotrebič naprázdno.
- Nepremiestňujte počas používania.
- Neprevracajte ani nenakláňajte.
- Dodržujte maximálnu a minimálnu hladinu.
- Po použití odpojte zo siete.
- Len na domáce použitie (nie priemyselné).
- Nenechávajte bez dozoru.
- Pozor: horúci olej môže spôsobiť vážne popáleniny.
- Používajte len tepelne odolné náčinie.

Ak začne olej horieť:

- odpojte spotrebič
 - uhaste pokrievkou alebo utierkou
 - NIKDY nepoužívajte vodu
 - Nastavenie na minimum neznamena vypnutie spotrebiča.
-

POPIS SPOTREBIČA

A – základňa

B – nádoba

C – rukoväť

D – držiak vidličiek
E – regulátor teploty
F – kontrolka
G – vidličky

(Príslušenstvo je možné dokúpiť.)

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
 - Prečítajte bezpečnostné pokyny.
 - Umyte časti prichádzajúce do kontaktu s potravinami.
 - Pri prvom použití sa môže objaviť mierny dym – je to normálne.
 - Odporúčanie: zapnite spotrebič na 10 minút na plný výkon v dobre vetranej miestnosti.
-

POUŽITIE

1. Rozviňte kábel a zapojte spotrebič.
 2. Naplňte nádobu (olej, syr, čokoláda atď.) – neprekračujte MAX.
 3. Nasadte držiak vidličiek.
 4. Umiestnite nádobu na základňu.
 5. Zapnite pomocou regulátora teploty.
 6. Rozsvieti sa kontrolka.
 7. Nastavte požadovanú teplotu.
 8. Nechajte zohriať.
 9. Po zhasnutí kontrolky je spotrebič pripravený.
 - Napichnite jedlo na vidličku a ponorte do nádoby.
 - Kontrolka sa bude zapínať a vypínať (udržiavanie teploty).
 - Nepoužívajte kovové nástroje, ktoré by mohli poškodiť povrch.
-

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Nastavte regulátor na MIN
 - Vypnite a odpojte zo siete
 - Nechajte vychladnúť
 - Vyčistite
-

PRENÁŠANIE

- Spotrebič má bočné rukoväte pre jednoduché prenášanie.
-

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť.
- Vyčistite vlhkou handričkou s čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazíva.
- Zabráňte vniknutiu vody do vnútra spotrebiča.
- Nikdy neponárajte do vody.
- Pravidelne odstraňujte zvyšky jedla.

Možno umývať v umývačke:

- nádoba
 - držiak vidličiek
 - vidličky
 - Pred uložením nechajte dôkladne vyschnúť.
-

SERVIS A OPRAVY

- V prípade poruchy kontaktujte autorizovaný servis.
 - Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami.
 - Nesprávne použitie ruší záruku.
-

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Výrobok má zákonnú záruku podľa platnej legislatívy.

Najbližší servis nájdete na:

<https://www.blackanddecker.eu/>

Ďalšie informácie môžete získať kontaktovaním výrobcu.

Návod a jeho aktualizácie sú dostupné na tej istej webovej stránke.

EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A RECYKLÁCIA

- Obalové materiály triedte a recyklujte.
- Výrobok neobsahuje nebezpečné látky v škodlivých množstvách.

Po skončení životnosti odovzdajte spotrebič na zberné miesto elektroodpadu (WEEE).

SÚLAD S PREDPISMI EÚ

Tento spotrebič spĺňa smernice:

- 2014/35/EÚ (nízke napätie)
 - 2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita)
 - 2011/65/EÚ (obmedzenie nebezpečných látok)
 - 2009/125/ES (ekodizajn)
-

OCHRANNÉ ZNÁMKY A DISTRIBÚTOR

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Black & Decker Corporation a používajú sa na základe licencie.

Dovozca:

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n

25790 Ollana

Španielsko