

TŘÍDY ZABEZPEČENÍ / TŘÍDY OCHRANY



Pozornost
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI



Upozornění
RÍZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE DEŠTI NEBO VLHKOSTI



UPOZORNĚNÍ: NEOTVÍREJTE ZAŘÍZENÍ. **UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY NEBO NÁHRADNÍ DÍLY, S NIMIŽ SE MANIPULUJE UŽIVATELEM.** V PŘÍPADĚ VŠECH SERVISNÍCH OPERACÍ SE OBRAŤTE NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.

Pokud zařízení potiskem níže uvedených symbolů znamená, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol udává přítomnost součástí pracujících při vysokém napětí ve výrobku; za žádných okolností ji neotvírejte. **Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte pouzdro.**



Tento symbol znamená, že zařízení patří k **Classe I**: to znamená, že zařízení má zástrčku, která obsahuje uzemňovací tyč a měla by být používána výhradně na zásuvkách vybavených uzemněním.

Třída I Symbol spotřebiče. To znamená, že zařízení musí mít podvozek připojený k elektrickému uzemnění pomocí zemního vodiče.



Upozornění: Tento symbol sděluje uživateli důležité pokyny ke čtení a sledování při používání. **Upozornění: Tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny pro operace a údržbu v této příručce vlastníka.**



Upozornění: Opaření povrchu, nebezpečí popálení.
Pozor: horký povrch, nebezpečí popálení.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se

instalace, používání a údržby; pečlivě uchovávejte tuto brožuru pro další konzultaci; výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v této návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě poškození v důsledku nesprávného, chybného a nepřiměřeného použití.

Před použitím zkontrolujte integritu přístroje: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na pomoc.

Nenechávejte prvky obalu (plastové sáčky, expandovaný polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; Kromě toho je třeba mít na paměti, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

Ujistěte se, že data registrační značky jsou kompatibilní s údaji elektrické sítě. Instalace musí být provedena na základě pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škodu osobám, zvířatům nebo majetku, za které výrobce nemůže nést odpovědnost. Pokud je nutné používat adaptéry, více zásuvek a rozšíření, použijte ty, které splňují současné bezpečnostní předpisy; nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo nástavcích, jakož i maximální výkon vyznačený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte přístroj zbytečně zasunutý; je lepší odpojit od sítě napájení, pokud jednotka není používána.

Pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte od zdroje napájení.

Čištění musí být provedeno po odpojení.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahujte za něj, abyste jej

odpojil. Nenechte ho viset z pracovního vrcholu, kde by ho dítě mohlo uchopit. Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; nechat výrobek opravit autorizovaným servisním střediskem.

- Nevystavujte výrobek škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Skladujte jej na suchých místech. Výrobek nepracujte s mokřýma rukama ani naboso.

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud byly náležitě sledovány nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání prostředku a včetně souvisejících rizik; čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.

- Děti by si neměly se zařízením hrát.

- Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo poruchy, nemanipulujte s přístrojem. Každá oprava musí být provedena výrobcem nebo jeho technickou pomocí nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a způsobit zánik záručních podmínek.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek má funkci vytápění.

Povrchy mohou vyvinout vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že vnímání teploty je pro každou osobu odlišné, používejte zařízení opatrně. Klepněte pouze na povrchy určené k dotyku.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro

zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.

- Zařízení není určeno k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím proveďte napájecí kabel.

- Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

- Nepoužívejte pod hořlavými materiály nebo vedle sebe, jako jsou záclony, zdroje tepla, chladné prostory a pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Nepokládej stěny proti zdi. Ponechte alespoň 10 cm volného místa na zadní straně, po stranách a nad zařízením.

Přístroj je během používání velmi horký; nikdy se nedotýkejte skla nebo vnitřních částí, ale pouzemanipulujte a ovládáte. K vytažení příslušenství vždy používejte dodanou židli a rukojeť.

Nepokládejte nic na dvířka, když jsou otevřená, protože by se mohly poškodit dveře nebo dojít k pádu a rozbití trouby.

Trvá asi 30 minut, než se zařízení po použití zcela ochladí.

Nepokládejte nic na horní části zařízení. Nepohybujte s přístrojem, pokud obsahuje potraviny nebo je stále teplé.

Potraviny umístěte pouze na dodávané plechy na pečení a příslušenství, aby se nedotkli odporu.

Nedávejte do trouby olej: nebezpečí požáru.

Neházejte vodu na sklo, pokud je horké, může se prasknout.

Pečlivě manipulujte s čerstvě uvařenými potravinami, mohou hořet.


Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Odpojte na konci každého použití. Neponořujte do vody nebo jiných kapalin a zabraňte tomu, aby se do ní dostaly postříkání tekutin. Během provozu vyzařují přívody vzduchu horkou páru. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti. Při otevírání dveří po vaření také věnujte pozornost páře.

Před každým použitím proveďte napájecí kabel. Za chodu stroje nezakrývejte vzduchové štěrby. Nepoužívejte výrobek jako topnou jednotku. Do větracích štěrbin nic nekládejte. Před čištěním odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a vyčkejte na úplné ochlazení každé části výrobku.

Instalace

Odstraňte všechny materiály z prostoru na vaření a uchovávejte na pevných a stabilních površích.

Nepoužívejte troubu jako odkládací polici na předměty nebo jako prostor pro skladování potravin, hrnců, nádob atd.

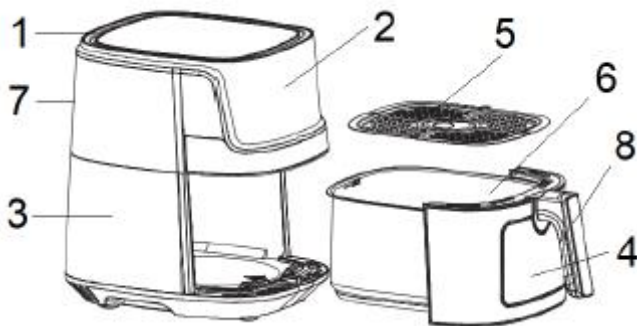

NÁZVOSLOVÍ G10212

- 1 Vstup vzduchu
- 2 Ovládací panel
- 3 Tělo
- 4 Okno
- 5 Tácek
- 6 Nádob
- 7 Mřížka výstupu vzduchu (vzadu)
- 8 Rukojeť

VAŘENÍ

Při prvním použití důkladně umyjte všechny příslušenství a vnitřek přístroje. Nechte vnitřek odvětrat vyjmutím nádoby (6) přibližně 30 minut. Před prvním vařením nechte přístroj běžet na prázdko asi 10 minut při maximální teplotě.

- Připojte k vhodné zásuvce s uzemněním.
- Opatrně vyjměte nádobu (6) a zkontrolujte, zda je tácek (5) správně umístěn na dně nádoby. Vložte potraviny do nádoby (6).
- Vraťte nádobu do těla přístroje (3). Musí být správně zasunuta, jinak se přístroj nespustí.
- Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2).
- Nastavte program, teplotu a dobu vaření podle následujících pokynů. Stiskněte **START/STOP** pro spuštění vaření.

Pozor: Nikdy nepoužívejte nádobu (6) bez vloženého táčku (5). Nedotýkejte se nádoby ani vnitřních částí přístroje během vaření a dokud není přístroj úplně vychladlý. Dotýkejte se pouze rukojeti (8).

- Některé potraviny je třeba během vaření promíchat. Chyťte rukojeť (8), vyjměte nádobu, promíchejte dopředu a dozadu a vraťte nádobu zpět na místo.
- Po zaznění zvukového signálu časovače (5 pípnutí) je vaření dokončeno. Vyjměte nádobu a zkontrolujte, zda jsou potraviny hotové. Pokud ne, vraťte nádobu zpět a nastavte doplňkovou dobu vaření.

Poznámka: Přístroj lze manuálně vypnout stisknutím tlačítka na ovládacím panelu (2) po dobu 3 sekund.

- Chcete-li vyjmout potraviny, vyjměte nádobu a vysypte je na talíř. Dávejte pozor na páru při vyjímání nádoby po vaření. Nádobu (6) nepřeklápějte – olej a zbytky vaření na dně nádoby by mohly spadnout na potraviny.

Po dokončení vaření lze přístroj ihned použít pro další vaření, není třeba čekat.



OVLÁDACÍ PANEĽ

- A. Ikony pro 10 programů
- B. Ikony pro čas a teplotu
- C. Tlačítko ON/OFF
- D. Displej
- E. Tlačítko zvýšení
- F. Tlačítko snížení
- G. Tlačítko Čas/Teplota
- H. Tlačítko MENU
- I. Tlačítko START/STOP

FUNKCE

Manuální provoz:

- Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2).
- Stiskněte tlačítko **Čas/Teplota (G)** a nastavte požadovanou teplotu tlačítky (E, F).
- Stiskněte tlačítko **Čas/Teplota (G)** a nastavte dobu vaření tlačítky (E, F).
- Stiskněte **START/STOP** pro spuštění vaření.

Přednastavené programy:

Program	Překlad	Čas (min)	Teplota (°C)
FRENCH FRIES	Hranolky	18	200
CHICKEN WINGS	Kuřecí křídla	22	180
ROAST CHICKEN	Pečené kuře	35	180
STEAK	Hovězí steak	15	180
GRILLED SHRIMP	Grilované krevety	10	170
PIZZA	Pizza	15	170
CAKE	Dort	30	160
EGG TART	Koláčky	15	190
VEGETABLES	Zelenina	16	170
DEFROST	Rozmrazování	10	80

- Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2).
- Stiskněte tlačítko **MENU (H)** vícekrát pro výběr programu.
- Po výběru programu stiskněte **START/STOP**, nebo upravte čas a teplotu podle potřeby tlačítky (G, E, F) a spusťte vaření.

Poznámka: Nastavený čas a teplota jsou doporučené pro správné vaření podle typu potravin. Doporučuje se upravovat jen na základě zkušenosti (např. pokud předchozí vaření nebylo dokončeno nebo trvalo příliš dlouho).

Během vaření:

- Nevyjímajte nádobu, pokud není potřeba pro míchání nebo kontrolu stavu potravin.
- Přístroj lze zastavit stisknutím **START/STOP**.
- Přístroj lze vypnout stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund.
- Je možné měnit hodnoty času a teploty.
- Pokud vyjmete nádobu (6), vaření se pozastaví a po opětovném vložení pokračuje.

Nastavení času a teploty podle typu potravin:

Potravina	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Míchat?
Hranolky – tenké mražené	400-800	10-18	200	Ano
Hranolky – silné mražené	400-800	12-20	200	Ano
Gratinované brambory	700	15-20	200	Ano
Steak	100-700	8-12	200	Ne
Vepřové kotlety	100-700	10-14	180	Ne
Hamburger	100-700	7-14	200	Ne
Kuřecí prsa	100-700	12-18	180	Ne
Kuřecí nugety mražené	100-700	8-14	200	Ano
Rybí tyčinky mražené	100-600	6-10	200	Ne
Smažený sýr mražený	100-600	8-10	180	Ne
Plněná zelenina	100-600	15-18	160	Ne
Dorty v troubě (s pečicím plechem)	500-600	20-25	180-200	Ne
Muffiny	500	20-25	180	Ne
Sladké snacky	600	20	180	Ne

Poznámky:

- Pokud je fritéza studená, přidejte k času +3 minuty.

- Menší množství surovin vyžaduje o něco kratší dobu vaření, větší množství o něco delší.
 - Míchání uprostřed vaření zajišťuje rovnoměrné propečení.
 - Přidejte trochu oleje na čerstvé brambory před vařením pro větší křupavost.
 - Velmi tučné potraviny, jako klobásy, nejsou vhodné pro vaření v horkovzdušné fritéze.
 - Při pečení dortu nebo křehkých/plněných potravin použijte plech nebo vhodný talíř.
 - Pro ohřev potravin nastavte 150 °C minimálně na 10 minut.
-

ČIŠTĚNÍ

- Čistěte po každém použití. Odpojte ze sítě a nechte všechny části vychladnout. Nádobu vyjměte pro rychlejší ochlazení.
 - Nepoužívejte ponoření do vody. Zabraňte kontaktu přístroje s vodou nebo jinými tekutinami.
 - Nedovolte, aby tekutina nebo mýdlo proniklo do otvorů ventilace.
 - K čištění vnějšího těla používejte měkký vlhký hadřík.
 - Topné těleso čistěte kartáčem na odstraňování zbytků jídla.
 - Vnitřek čistěte teplou vodou a neabrazivní houbičkou.
 - Nádobu a tácek lze mýt jako běžné nepřilnavé pánve, ale nedoporučuje se mytí v myčce. Nepoužívejte drsné houbičky, kovové nástroje ani kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
-

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz
- Příkon: 1700 W
- Nádoba a tácek s nepřilnavým povrchem – kapacita 8 l
- Nastavitelná teplota: 80 – 200 °C
- Časovač: 60 minut
- Digitální displej
- 10 přednastavených programů
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3 W
- Přístroj přejde do pohotovostního režimu po 5 minutách nečinnosti