



Uživatelské
instrukce

CHOPPER



IMETEC
www.imetec.com






Tenacta Group S.p.A. Ples Piemont 5/11 24052 Azzano S. P. (BG) Itálie

M1003544
1/70620

TYP N4801

IMETEC



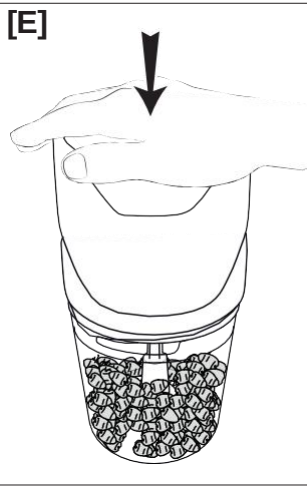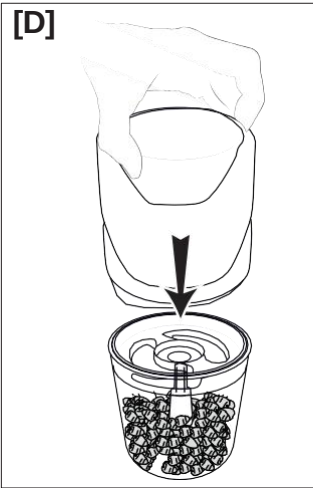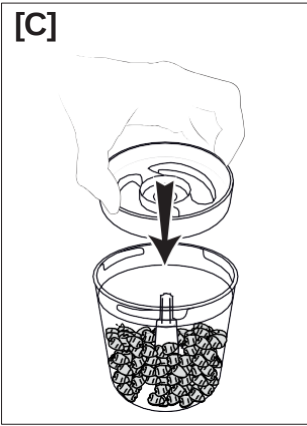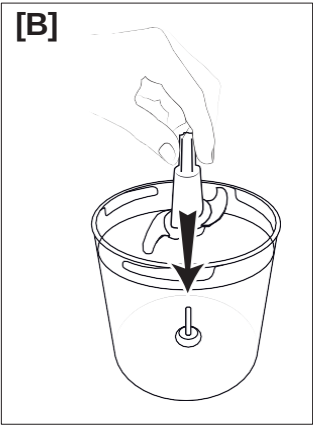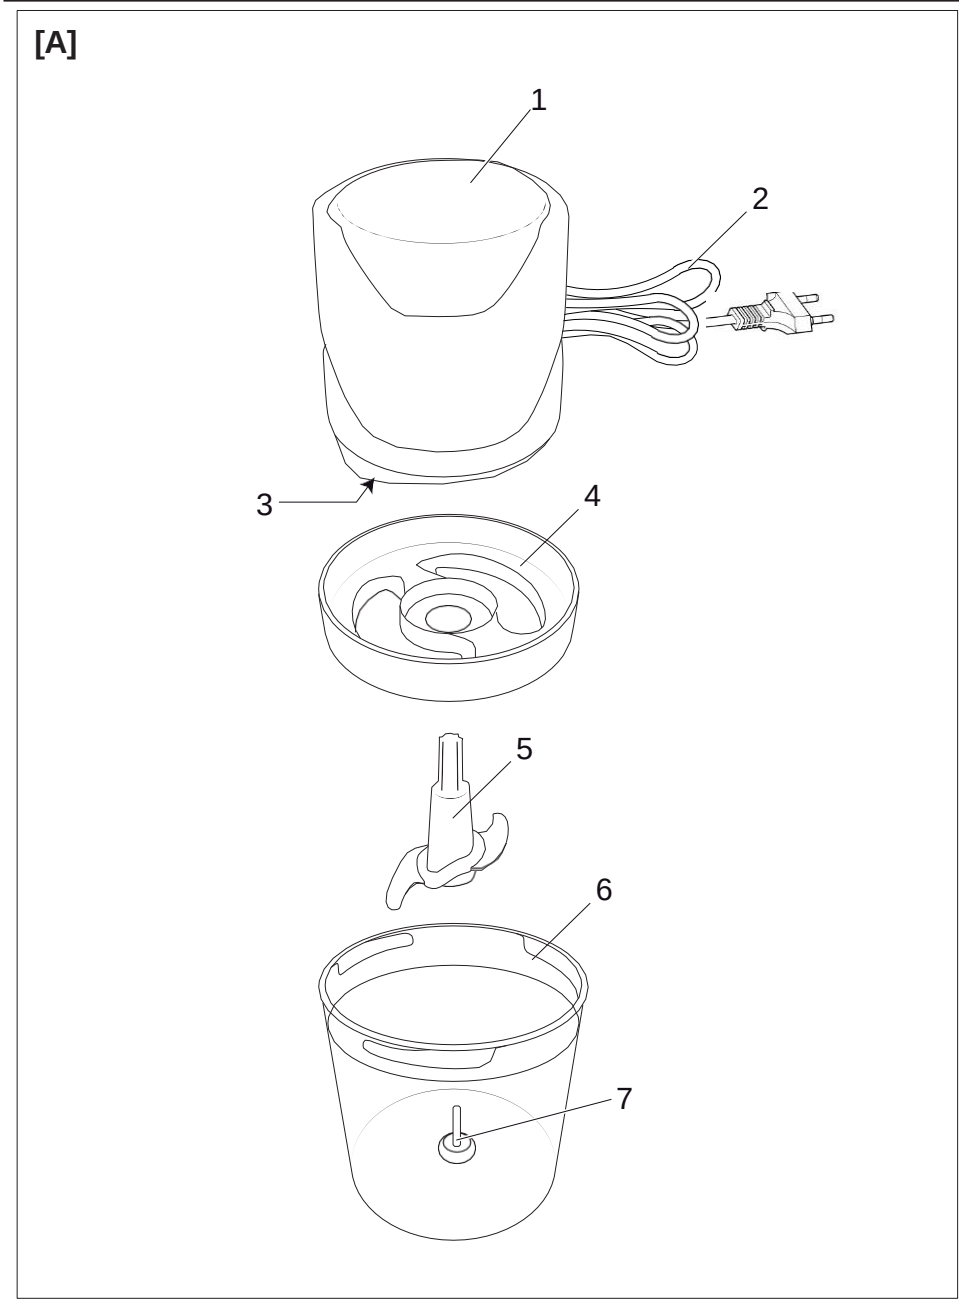

DATI TECNICI / TECHNICKÁ DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS
TÉCNICOS

f/1ETEC
TENACTA GROUP S.str.Odpověď.
VIA PIEMONTE 5 IT - 24052 AZZANO S. P.
www.imetec.com

[Q] TYP N4801
220-240 V 50 Hz
350W

CE

ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral náš produkt. Jsme přesvědčeni, že oceníte jeho kvalitu a Spolehlivost EN byla navržena a vyrobena s ohledem na spokojenost zákazníka. Tyto pokyny k použití jsou v souladu s evropskou normou EN 82079.



VAROVÁNÍ! Pokyny a varování pro bezpečné použití.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte pokyny k použití, zejména bezpečnostní poznámky a varování, která je nutné dodržovat. Tento manuál si uchovávejte spolu s jeho ilustrativním průvodcem pro budoucí konzultace. Pokud spotřebič převeďte na jiného uživatele, nezapomeňte předat i tuto

❗ POZNÁMKA: pokud je nějaká část tohoto manuálu obtížně pochopitelná nebo se objeví pochybnosti, kontaktujte společnost na adrese uvedené na poslední stránce před použitím spotřebiče.

❗ POZNÁMKA: osoby se zhoršeným zrakem si mohou tyto pokyny pro digitální použití prohlédnout na webových stránkách

REJSTŘÍK

Úvod	Stránka 8
Bezpečnost Poznámky	Stránka 8
Klíč k použitým symbolům	Stránka 11
Popis spotřebiče a příslušenství	Stránka 11
Kontakt s potravinami	Stránka 11
Čištění před prvním použitím	Stránka 11
Použití	Stránka 11
Bezpečnost Ochrana	Stránka 12
Množství a maximální doba použití	Stránka 12
Použití	Stránka 12
Čištění a údržba	Stránka 13
Řešení problémů	Stránka 13
Likvidace na konci životnosti	Stránka 13
Podpora a záruka	Stránka 14
Ilustrativní Průvodce	stránky I-II
Technické věci Data	Stránka II

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY

- Po vybalení se ujistěte, že spotřebič je neporušený, včetně všech dílů, jak je uvedeno v ilustračním průvodci, a bez známek poškození. Pokud si nejste jisti, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní centrum.



VAROVÁNÍ! Před použitím odstraňte veškeré komunikační materiály, jako jsou štítky, štítky apod.



VAROVÁNÍ! Riziko udušení. Děti si nesmí hrát s obalem. Igelitový sáček držte mimo dosah dětí.

- Tento přístroj musí být používán pouze pro účel, pro který byl navržen, tedy jako chopper pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevyhovující zamýšlenému účelu a tedy nebezpečné.



VAROVÁNÍ! Jakékoli nesprávné použití spotřebiče může vést ke zranění.

- Před připojením spotřebiče k síťovému napájení se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené v technických datech spotřebiče odpovídají napětí v síťovém napájení. Hodnocení je uvedeno na spotřebiči (viz ilustrační průvodce).
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Tento přístroj nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- ⓧ NEPOUŽÍVEJTE spotřebič s mokřými rukama, vlhkými nohama ani bosý.
- ⓧ NETAHEJTE napájecí kabel ani samotný spotřebič, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.
- ⓧ NETAHEJTE ani nezvedejte spotřebič za napájecí kabel.
- ⓧ NEVYSTAVUJTE spotřebič vlhkosti, vlivu počasí (déšť, slunce atd.) ani extrémním teplotám.
- Spotřebič nesmí být používán venku.
- NENECHÁVEJTE spotřebič bez dozoru během provozu.
- ⓧ NENECHÁVEJTE spotřebič bez dozoru, když je připojen k napájení.

- Vždy odpojte spotřebič od přívodu, pokud je ponechán bez dozoru, a před montáží, rozebráním, čištěním a při použití spotřebiče není v provozu.
- Pokud je spotřebič vadný nebo nefunguje, vypněte ho a nedělejte to Manipulovat s tím. Pro případné opravy kontaktujte autorizované technické servisní centrum .
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným technickým servisem, aby se předešlo všem rizikům.
- Motorové tělo tohoto zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou, jinými kapalinami, sprejem nebo párou. Pro jakoukoli úklidovou a údržbovou práci se podívejte na pokyny v příslušné kapitole.
- ⓧ NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič poblíž umyvadla nebo dřezu naplněného vodou. Během používání musí být spotřebič umístěn tak, aby nespadl do umyvadla nebo umyvadla.
- Tento přístroj musí být umístěn na rovném, stabilním povrchu.
- Podrobnosti o přístroji najdete na externím obalu.
- Používejte spotřebič pouze s dodanými doplňky, které jsou nezbytnou součástí spotřebiče.
- Toto zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače, samostatného dálkového ovládání nebo jiného podobného systému.
- ⓧ NEPOUŽÍVEJTE ji blízko plotny. Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými, žhavými povrchy, otevřenými plameny, hrnci a dalšími nádobími.
- ⓧ NENECHÁVEJTE jídlo v kontaktu s přístrojem déle, než je nutné pro přípravu.



VAROVÁNÍ! Buďte opatrní při manipulaci s ostrými řeznými noži, při vysypávání mísy a při čištění.



VAROVÁNÍ! Tento přístroj není určen k použití s potravinami při teplotě nad 40 °C.

- Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohybujiícím se dílům.

KLÍČ K POUŽITÝM SYMBOLŮM



Varování/Nebez



Zakázáno



Zařízení třídy II

EN

POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podívejte se na ilustrovaný návod na straně I, abyste si ověřili, že je váš spotřebič kompletní se všemi doplňky.

1. Motorová jednotka
2. Napájecí kabel
3. Technická data
4. Kryt proti stříkající vodě
5. Čepele
6. Kontejner
7. Špendlík

KONTAKT S JÍDLEM

Pro zajištění bezpečného používání zařízení respektujte indikace v této tabulce, která uvádí:

- částí spotřebiče určené ke kontaktu s potravinami; části spotřebiče, které nejsou uvedeny v tabulce, nejsou určeny ke kontaktu s potravinami.
- Typy potravin, které lze v tomto zařízení použít.
- maximální dobu, po kterou mohou potraviny zůstat v kontaktu s částmi spotřebiče Určeno ke kontaktu s jídlem.
- maximální povolenou teplotu potravin používaných v tomto zařízení.

Seznam částí	Jídlo	Maximální čas	Maximální teplota
Kryt proti stříkající vodě	Všichni	5 minut	40°C
Čepele			
Kontejner			

ČIŠTĚNÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



VAROVÁNÍ! Před použitím umyjte všechny části, které přijdou do kontaktu s jídlem.

- Opláchněte odolný kryt, nádobu a čepele ručně vodou a pracím prostředkem při teplotě nepřesahující 60 °C.
- Důkladně osušte suchým hadříkem.

POUŽITÍ

Stiskněte motorovou jednotku pro aktivaci spotřebiče.

OCHRANA BEZPEČNOSTI

- Toto zařízení je vybaveno bezpečnostní funkcí, která jej chrání před nadměrným zatížením. V případě přetížení se bezpečnostní ochrana automaticky aktivuje a zařízení se vypne. Pokud k tomu dojde, odpojte zástrčku a nechte ji stát.

MNOŽSTVÍ A MAXIMÁLNÍ DOBA POUŽITÍ

Složení a množství	Čas
30 g másla, 60 g rýžového sladu	10 sekund zapnutý - 2 minuty VYPNUTÝ po dobu 3 cyklů. Nechte spotřebič vychladnout 120 minut, než ho znovu použijete.

VYUŽITÍ



VAROVÁNÍ! Splňte pokyny v kapitolách "Kontakt s potravinami " a "Množství a maximální doba spotřeby".



VAROVÁNÍ! Tento spotřebič se nesmí použít, pokud byl upuštěn nebo pokud jsou viditelné známky poškození.



VAROVÁNÍ! NEDOTÝKEJTE se pohyblivých částí.



VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE sekač pouze s tekutinami.



VAROVÁNÍ! Riziko poškození spotřebiče. NEDÁVAJTE sýrové kůry.



VAROVÁNÍ! Riziko kontaminace potravin. NEDÁVEJTE misku do mikrovlnné trouby.



VAROVÁNÍ! NEPŘEKRAČUJTE maximální úroveň uvedenou na misce.

- Vložte lopatky na čep [obr. B].
- Vložte jídlo do nádoby.
- Umístěte kryt odolný proti stříknutí na vrch nádoby a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud se nezamkne [obr. C].
- Vložte motorovou jednotku do svítidla na protioslňujícím krytu [obr. D].
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Stiskněte motorovou jednotku pro aktivaci spotřebiče [obr. E].
- Až je jídlo zpracováno, počkejte, až se čepele úplně zastaví.
- Odpojte zástrčku od napájecí zásuvky.
- Zvedněte kryt motoru.

- Sundejte kryt proti stříkající vodě.
- Odstraňte čepele.
- Vysyp nádobu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ! Vždy odpojte spotřebič od zásuvky před čištěním nebo údržbou.

- Příslušenství čistěte podle návodu v kapitole "Čištění před prvním použitím".
- Motorovou jednotku otřete vlhkou a důkladně vymačkanou houbičkou.
- Sušte suchým hadříkem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud nastane některý z uvedených problémů, přijměte navrhané řešení:

Problémy	Řešení
Jídlo není nakrájeno rovnoměrně	Používejte pulzní režim, ne kontinuální režim.
	Počkejte, až se čepele úplně zastaví. Sundejte motorovou jednotku a kryt proti stříkání a smíchejte ingredience špachtlí. Znovu zavřít a pokračovat ve zpracování v pulzním režimu.
	Nádoba byla naplněná příliš mnoha ingrediencemi; odstraňte přebytečné ingredience a pokračujte ve zpracování.
Petržel nebyla správně nasekaná	Opakujte postup s suchou petrželí.
Maso není správně nakrájené	Maso nakrájejte na kusy o velikosti 1 cm a odstraňte veškerou chrupavku. Nepřekračujte maximální množství 200 g.
Spotřebič nefunguje	Mezi nádobou a čepelemi se mohly usadit kousky jídla. V takovém případě vyjměte motorovou jednotku a otočte lopatky. Nastavte motorovou jednotku na místo a pokračujte ve zpracování.

LIKVIDACE NA KONCI ŽIVOTNOSTI



Obal spotřebiče je vyroben z recyklovatelných materiálů. Obaly likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.



Podle směrnice 2012/19/EU o odpadu v elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) označuje symbol překříženého koše na spotřebiči nebo jeho obalu, že spotřebič musí být na konci své životnosti zlikvidován odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí spotřebič odvézt do vhodného recyklačního centra pro elektrické a elektronické zařízení. Alternativně místo manipulace s drtičem může uživatel spotřebič předat prodejci při zakoupení nového, ekvivalentního zařízení. Uživatel může předat

Elektronické produkty o rozměrech menších než 25 cm pro prodejce s prodejní plochou alespoň 400 m² zdarma a bez povinnosti nákupu. Vhodný samostatný sběr pro následný postup pro vyřazený spotřebič k recyklaci, který zahrnuje zpracování a ekologickou likvidaci, pomáhá předcházet

negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých se spotřebič skládá.

PODPORA A ZÁRUKA

Spotřebič je garantován po dobu dvou let od data dodání. Toto datum se považuje za datum na účtence/faktuře (pokud je jasně čitelné), pokud kupující nemůže prokázat, že doručení bylo provedeno později.

V případě vady výrobku, která je již přítomna v době dodání, je zaručena bezplatná oprava nebo výměna spotřebiče, pokud jedno ze dvou řešení není nepřiměřené druhému. Kupující je odpovědný za informování autorizovaného asistenčního centra o vadě v souladu do dvou měsíců od jejího zjištění.

Záruka nepokrývá díly, které mohou být vadné kvůli:

- a. poškození způsobené přepravou nebo náhodným pádem,
- b. nesprávná instalace nebo nedostatečný elektrický systém,
- c. opravy nebo úpravy provedené neoprávněnými osobami,
- d. nedostatečná nebo nesprávná údržba a čištění,
- e. výrobky a/nebo jejich součásti náchylné k opotřebením a/nebo spotřební materiály, a zkrácenou dobu provozu dobíjecích baterií, pokud je to relevantní, v důsledku použití nebo stáří.
- f. nedodržení provozních instrukcí pro zařízení, nedbalé nebo nedbalé použití,
- g. zablokování přívodu studeného vzduchu a výstupu horkého vzduchu (přední a zadní mřížka),
- h. produkt krytý během provozu,
- i. objekty vkládané do mřížek,
- j. zkroutěný, ohnutý nebo poškozený napájecí kabel kvůli nedbalosti.

Výše uvedený seznam je pouze příkladem; není úplný, protože tato záruka v každém případě nepokrývá okolnosti, které nelze vysledovat zpět k výrobním vadám.

Navíc tato záruka není považována za platnou v případě nesprávného použití spotřebiče nebo profesionálního využití. Nelze nést odpovědnost za jakoukoli újmu nebo škodu způsobenou přímo či nepřímo lidem, domácím mazlíčkům nebo majetku v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených v "Návodu a varování" ohledně instalace, používání a údržby spotřebiče.

To se nevztahuje na smluvní zárukové řízení ve vztahu k prodávajícímu.

Pomoc

Spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní středisko. Pokud je vadný spotřebič v záruce, musí být zaslán do asistenčního centra spolu s dokladem o koupi s datem nákupu nebo doručení.

