



LTV

2410

Chytré

Smart TV

ANDROID



24" TV Smart

DVB-S2/T2 - USB

Výuka

Manuál

Obsah

Varování před bezpečností.....	21
Důležité bezpečnostní pokyny	22
Příprava na vaši novou televizi	23
Zkontrolujte příslušenství	23
Stand Instalace Průvodce	23
Specifikace nástěnného držáku	24
Vysvětlení TV Jacks	25
Schéma připojení externího zařízení.....	26
Boční klávesnice a přední panel.....	27
Tlačítka na klávesnici	27
Přední panel	27
Pokyny k dálkovému ovládání	28
Vkládání baterií do dálkového	28
Úhel přijímání dálkového ovládání ..	28
Učení o dálkovém ovládání	29
Tlačítka dálkového ovládání	29
Základní operace	30
Zapínání a vypínání	30
..... Vyberte vstupní zdroj	30
Upravte OSD Screen ...	311
Operace menu OSD	311
Nastavení menu	312
Provoz chytré televize	312
Média Provoz	312
Řešení problémů	133
Identifikace problémů	133
Specifikace	134

* Obrázky, funkce a další informace uvedené v manuálu jsou pouze pro referenci . Pokud neodpovídá skutečnému předmětu, odkazujte prosím na skutečný produkt.

Varování před bezpečností



POZOR

**RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEOTEVÍREJTE**



Pozor: Pro snížení rizika elektrického úrazu neodstraňujte cover nebo back. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky servisovatelné p-arty. Doporučujte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.

Symbol blesku s šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř pouzdra produktu, které může být dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležité provozní a údržbové (servisní) pokyny v literatuře doprovázející televizi.

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNIŽILI RIZIKO POŽÁRU NEBO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU, NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ VLHKOSTI NEBO VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ: ZÁVĚSY NEBO ÚPRAVY, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ SCHVÁLENY STRANOU ODPOVĚDNOU ZA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL FCC, MOHOU ZABRÁNIT AMERICKÉ AUSTRÁLNÍ SPOLEČNOSTI PROVOZOVAT TOTO ZAŘÍZENÍ.

Varování před nebezpečností

Před provozem jednotky si prosím přečtěte tento manuál.

UMÍSTĚNÍ

- Nepokládejte jednotku na nestabilní vozík, stojan, stativ, držák, stůl nebo polici.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.
- Nemanipulujte s kapalinami poblíž nebo na jednotce.
- Nikdy nerozlévejte žádnou tekutinu do zařízení.
- Nedávejte zařízení blízko spotřebičů, které vytvářejí magnetická pole.
- Na jednotku nedávejte těžké předměty.

TEPLOTA

- Neumísťujte jednotku blízko radiátoru nebo nad něj na topnou mřížku.
- Pokud je vaše jednotka náhle přesunuta z chladného do teplého místa, odpojte napájecí kabel alespoň na dvě hodiny, aby vlhkost, která se mohla uvnitř jednotky tvořit, mohla zcela vyschnout.

VLHKOST

- Nevystavujte stroj dešti, vlhkosti ani blízkosti vody.
- Ujistěte se, že vnitřek je suchý a chladný.

VĚTRÁNÍ

- Udržujte ventilační otvory volné.

UPOZORNĚNÍ (platí pouze pro modely nad 7 kg)

Nikdy neumísťujte televizor na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména dětem, lze předejít jednoduchými opatřeními, jako jsou:

- Používejte pouze nábytek, který bezpečně unese televizor.
 - Dbejte na to, aby televizor nepřesahoval okraj podpůrného nábytku.
 - Neumísťovat televizor na vysoký nábytek (například skříňky nebo knihovny) bez toho, aby nábytek i televizor nebyly ukotveny na vhodnou oporu.
 - Neumísťujte televizor na látku nebo jiné materiály, které mohou být mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
 - Vzdělávání dětí o nebezpečích lezení na nábytek, aby dosáhly k televizi nebo jejím ovládacím prvkům.
- Pokud je váš stávající televizor zachován a přemístěn, je třeba uplatnit stejné úvahy jako výše.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Vezměte na vědomí všechna varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody. Například nepoužívejte v blízkosti prádelny, v mokréм sklepe nebo u bazénu a podobně.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte podle pokynů výrobce. Drážky a otvory na zadní nebo spodní straně skříně slouží k větrání, aby byla zajištěna spolehlivá obsluha televize a chránila před přehříváním. Tyto otvory nesmí být zablokovány ani zakryty. Otvory by nikdy neměly být zablokovány tím, že se televize umístí na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topné mříže, sporáky nebo jiné zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Neznemožňujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaný plug má dvě čepele, přičemž jedna je širší než druhá. Uzemňovací zástrčka má dvě lopatky a třetí uzemňovací kolík. Široká čepel nebo třetí hrot je k dispozici pro vaši bezpečnost. Pokud se dodaná zástrčka nevejde do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem ohledně výměny zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo stípnutím, zejména u zásuvek, zásuvek a místa, kde vycházejí ze zařízení.
11. Používejte pouze příslušenství/příslušenství specifikované výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem specifikovaným výrobcem, nebo prodávaným s přístrojem. Při použití vozíku buďte opatrní při pohybu kombinace vozíku a zařízení, abyste předešli zranění způsobeným převrácením. Kombinace televize a vozíku by měla být přemístěna opatrně. Rychle zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrácení kombinace televize a cartridge.
13. Toto zařízení odpojte během bouřek s blesky nebo pokud se dlouho nepoužívá. Pro větší ochranu tohoto televizoru během bouřky s blesky nebo pokud je dlouho nepoužívaný, odpojte ho od zásuvky a odpojte anténu či kabelový systém. Tím zabráníte poškození televize bleskem a přepětím v napájení.
14. Veškerý servis odesílejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, když bylo zařízení jakkoli poškozeno, například když je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla rozlita kapalina nebo do zařízení spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo bylo upuštěno.
15. Tento televizor by měl být provozován pouze z typu zdroje uvedeného na štítku s hodnocením. Pokud si zákazník není jistý, jaký typ zdroje ve vašem domě používáte, obraťte se na prodejce spotřebičů nebo na místní energetickou společnost. Pro napájení baterií na dálkové ovládání televize se podívejte na návod k použití.
16. Televizor nesmí být vystaven kapání nebo stříkání. Na televizor nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
17. Nikdy do této televize nestrkávejte žádné předměty skrz otvory, protože by mohly přijít na nebezpečné napětí nebo jiné elektrické části, které by mohly způsobit požár nebo elektrický úraz. Nikdy nerozlévejte žádnou tekutinu do televize.
18. Před čištěním odpojte televizi ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aero čističe. Používejte vlhký hadřík na čištění.
19. Tato televize by nikdy neměla být umístěna blízko nebo nad radiátorem či zdrojem tepla. Tato televize by neměla být umístěna do vestavěné instalace, jako je knihovna nebo stojan, pokud není zajištěno správné větrání nebo nejsou dodrženy pokyny výrobce.
20. Nedávejte tuto televizi na nestabilní vozík, stojan, stativ, držák nebo stůl. Televize může spadnout, způsobit vážné zranění někomu a vážné poškození spotřebiče.
21. Nepokoušejte se servisovat tento televizor sami, protože otevírání nebo sundávání krytů vás může vystavit nebezpečným vysokým napětím nebo jiným rizikům. Všechny služby a plánování doporučujte kvalifikovanému personálu.
22. Před opravou prosím proveďte opatření proti statické elektřině a ochraně rozvaděče, zabraňte poškození panelu a citlivého prvku na základní desce, např. integrované obvody atd.
23. **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo zranění, musí být toto zařízení pevně připevněno k podlaze/stěně v souladu s instalačními pokyny.



Příprava na vaši novou televizi

Zkontrolujte příslušenství

Zkontrolujte příslušenství, která jsou součástí vaší televize.




LED TV



Dálkové ovládání



Nabíječka auta

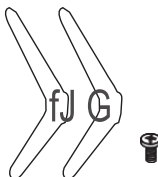

TV Stand Base
+
2 x Šrouby



Uživatelský manuál
+
Záruka Karta

Průvodce instalací stojanu

Televize je balena tak, že stojan je oddělen od skříně. Pro instalaci stolku na televizi prosím proveďte instalaci podle níže uvedených instrukcí.


1. Panel lze snadno poškrábat, takže prosím:

Položte na stůl měkký hadřík a televizi položte lícem dolů na hadřík.

Poznámka: Při instalaci/odstraňování stojanu vždy nejprve odpojte napájecí kabel.

2. Vezmi základnu. Prosím, zarovnejte otvory na podstavci a televizi, pak šrouby vložte do otvorů na podstavci a utáhněte je.

Poznámka: Pro zajištění stability televize prosím uzamkněte všechny šrouby.

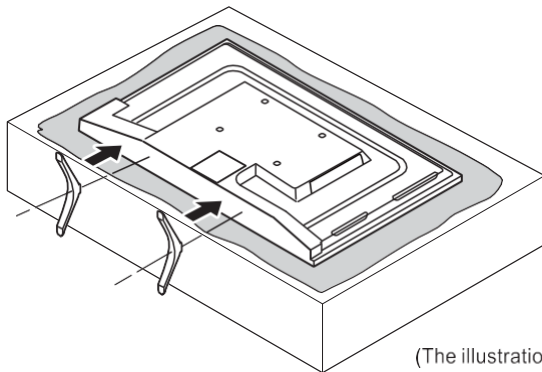

Prosím, vezměte na vědomí základní směr:




Spodní pohled na televizi
(přední skříň je otočená dolů)

(The illustration je pouze pro informaci, prosím, převládejte stejně)

Montáž na zeď (pokud je k dispozici)

Jednotková dimenze (jednotka:mm)	Šrouby
VESA 100x100	M4x6mm, 4 kusy


Poznámka: Délka specifikovaného šroubu je pouze doporučení; Skutečná požadovaná délka se může lišit v závislosti na typu použitého držáku na zeď.

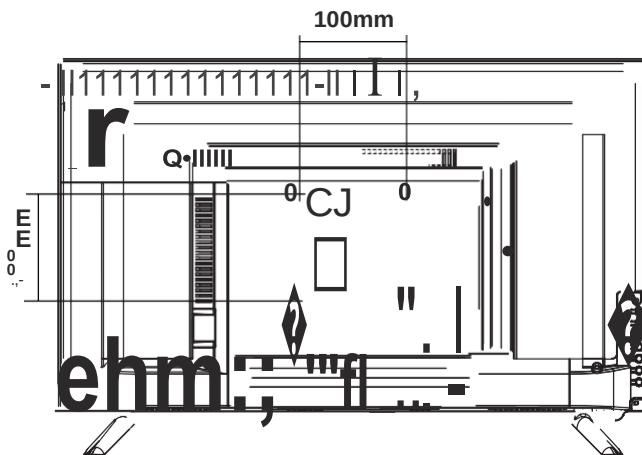

Varování:

1. Nestavte si zeď sami. Pro instalaci kontaktujte prosím kvalifikované odborníky.
2. Televize by neměla být montována na stěnách nebo na površích, které mají úhel nebo 10 stupňů ve vertikálním směru. Pak by televize mohla spadnout.
3. Zdi musí mít dostatečnou pevnost, aby unesly celou váhu televizoru. Například betonové stěny a cihlové stěny jsou způsobilé. Neumísťujte držák na měkké stěny jako zemní stěny a sádkartony.
4. Pokud jsou při montáži použity náhradní díly různých specifikací (například šrouby), poraďte se s kvalifikovanými odborníky, abyste se ujistili, že jsou tyto součástky bezpečné a účinné.
5. Před připevněním základny ke zdi se ujistěte, že otvory pro kotvy jsou v souladu s pravidly prozřetování. Možná existují nějaké potenciální problémy.
6. Neumísťujte pod televizi žádný zdroj tepla. Nebo naopak, může způsobit požár.
7. Nedávejte televizi k ničemu, co by kapalo. Převodníky a vysokonapětové vodiče by měly být také umístěny daleko od zařízení. Jinak může způsobit creepage, elektrický šok nebo špatnou rezonanci.
8. Neumísťujte televizi na místo, kde je nemožné dojít ke srážce nebo vibracím.
9. Aby se předešlo neočekávanému poškození televizoru, nedávejte na televizi žádnou silnou sílu ani nenamontujte po instalaci.
10. Buďte si jisti televizi odpojit, než budete pokračovat. Snažte se držet všeho tvrdého nebo ostrého dál od síťového panelu, aby se zabránilo odírání.
11. Pokud bude nutné skříň přesunout, po instalaci kontaktujte prosím kvalifikované odborníky.

Vysvětlení 1V Jacks

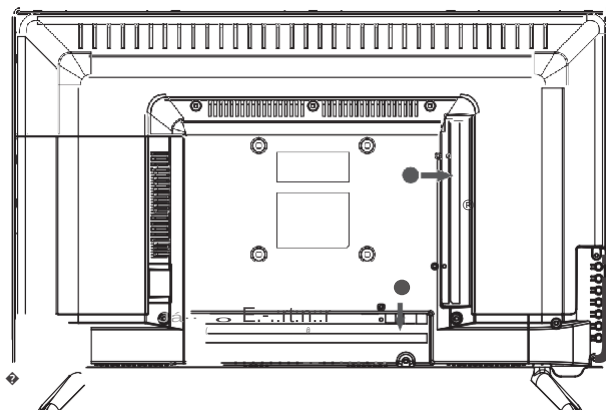

●	RF(S2)	RF(T2)	USB2 USB1	MINIAV	Sluchátka
●	DC V RJ45	HDMI1/ARC	HDMI2	HDMI3 CVBS L	R OPTICAL

RF: Připojte se pro příjem signálu z antény nebo kabelu přes koaxiální kabel. **USB:** Připojte USB zařízení, například flash disk, abyste se dostali k televizní mediální službě. **MINI AV:** Připojte výstupní konektor pro audio/video z DVD nebo videorekordéru.

SLUCHÁTKO: Připojte trojku.5mm headset pro osobní audio.

DC IN: Připojte napájecí kabel stejnosměrného proudu. **RJ45:** Připojte se k internetu.


HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Poskytuje nekomprimované digitální připojení.

CVBS : Připojte AV zařízení s kompozitními video konektory, například videorekordér nebo DVD přehrávač. **L:** Připojení levého audio kanálu. Levý audio konektor je obvykle bílý.

R: Právě připojení k audio kanálu. Právý audio konektor je obvykle červený.

Optické: Digitální výstup zvuku z televize.


External Device Connection Diagram

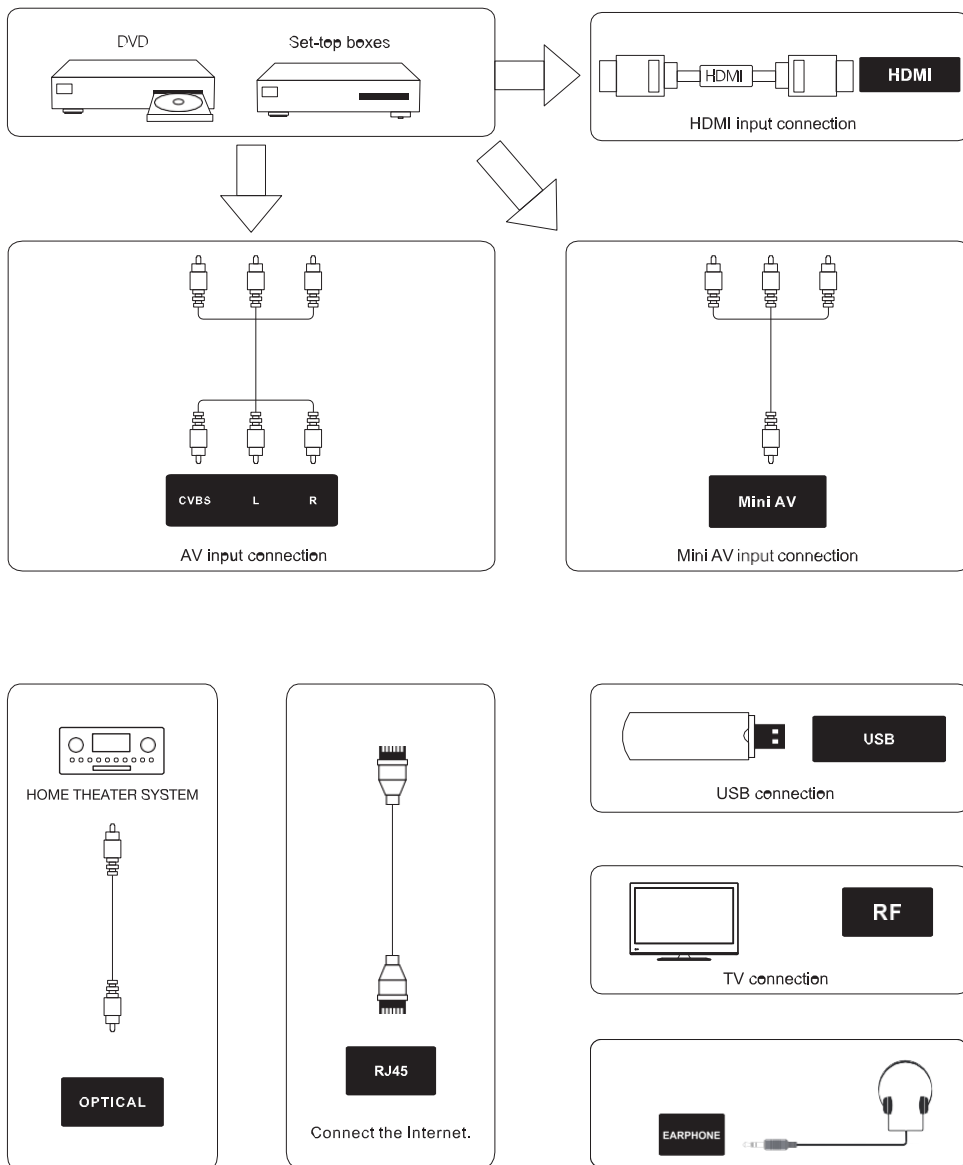

Boční klávesnice a přední panel

Tlačítka na klávesnici

Pokud nemůžete dálkový ovladač najít, můžete pomocí bočních tlačítek na televizi ovládat mnoho funkcí televize.

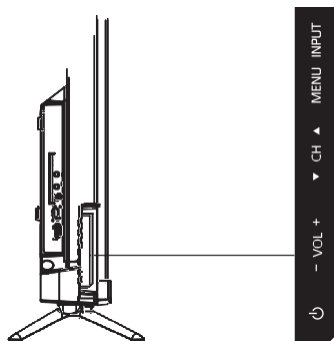

INPUT: zobrazuje seznam výběru zdroje.

MENU: Zobrazuje hlavní menu televize.

CH[↑]: Prohledá seznam kanálů. V menu televize funguje jako šipka nahoru na dálkovém ovladači a lze jej použít k výběru možností menu.

CH[↓]: Prochází seznam kanálů. V menu televize funguje jako šipka dolů na dálkovém ovladači a lze jej použít k výběru možností menu.

VOL+: Zvyšuje hlasitost. V systému TV menu funguje jako šipka doprava na dálkovém ovladači a lze jej použít k výběru možností v menu.

VOL-: Snižuje hlasitost. V menu TV funguje jako šipka vlevo na dálkovém ovladači a lze jej použít k výběru možností menu.

NAPÁJENÍ (⏻): Zapne a vypne televizi.

Přední panel

Indikátor napájení/pohotovostní režim: Bílý a indikátor vypnutý. Zobrazuje bílou při pohotovostním režimu a při zapnutí indikátor vypnutý. Senzor dálkového ovládání: Dálkové ovládání LR senzoru, který přijímá infračervené paprsky vysílané dálkovým ovládáním.



Senzor dálkového ovládání
Indikátor napájení/pohotovosti

POZNÁMKA: Pokud je kolem obrazovky ochranná fólie, odstraňte ji před použitím televize.

Pokyny k dálkovému ovládání

Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Vyjměte kryt přihrádky na baterie ze zadní strany dálkového ovladače tím, že ho zvednete.
2. Vložte baterie 2/3M, ujistěte se, že polarita (+/-) jsou správně zarovnaný.
3. Vyměňte kryt.

Pokud dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte tyto body:

- Jsou polarity (+, -) správné?
- Jsou baterie opotřebované?
- Došlo k výpadku střídavého proudu?
- Je napájecí kabel zapojený?
- Je v blízkosti senzoru pro kontrolu emotů nějaké rušení nebo blokáda?


UPOZORNĚNÍ:

- Použité baterie by měly být recyklovány.
- Držte mimo dosah dětí.
- NEPOUŽÍVEJTE nové a staré baterie současně.
- Vyměňte obě baterie najednou.
- Když dlouho nepoužíváte ovládání emotky, vyjměte baterie z jednotky.

Upozornění: Všechny baterie (zabalené nebo používané) nesmí být vystaveny vysokým teplotám, jako je slunce, teplo nebo oheň.

Úhel příjmu dálkového ovládání

Použijte dálkové ovládání v rozsahu vzdálenosti a úhlu uvedeného níže.

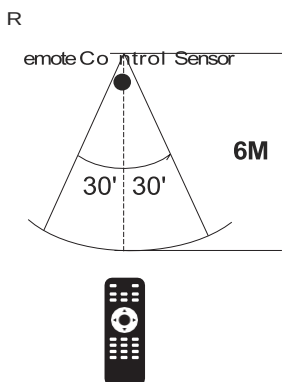

Poznávání vzdálených Contrai



Tlačítka dálkového ovládání

POWER(ð): Vypne nebo vypne 1VOn.

MUTE (118): Snížíže objem 1V na minimální úroveň. Stiskněte znovu, abyste znovu zvýšili hlasitost.

TLAČÍTKA ČÍSLA: Stiskněte 0-9 a vyberte 1V kanál přímo, když sledujete 1V. "-/-- ": Nastavte číslici kanálu.

Recali(ç..l): Vrací se na předchozí kanál.

SPÁNÍ: Vybere časovač spánku, po kterém se 1V automaticky vypne.

ZVUK: Přepne zvukový kanál v režimu DVD nebo multimédií.

OBLÍBENÉ: Seznam oblíbených kanálů vysílat.

DOMŮ: Stiskněte pro otevření domovské stránky Androidu.

PROHLÍŽEČ: Pro otevření prohlížeče.

MYŠ: Přepne do režimu myši.

VRTSC: Tisková clona.

VSTUP: Otevře dostupné vstupní kanály, použijte šipky pro zvýraznění možností a stiskněte OK pro výběr.

INFO: Stiskněte pro zobrazení aktuální aktualizace programu na obrazovce.

MENU: Otevře se hlavní menu nebo se vrátí na horní úroveň podmenu.

EXIT: Opustí aktuální menu nebo funkci.

Šipy (◀ I ▶ / Ji I T): Používá čtyři šipky k zvýraznění různých položek v menu 1V. nebo ke změně hodnoty.

OK: Zadejte a potvrďte tlačítko.

VOL+ nebo VOL-: Zvyšuje nebo snižuje objem 1V.

CH- nebo CHv: Pro přístup k dalším nebo předchozím kanálům.

ASPEKT: Přepíná mezi přednastavenými srouce.

P. REŽIM: Přepíná mezi přednastaveným obrazovým režimem.

S.MODE: Přepíná mezi přednastavenými zvukovými režimy.

ČERVENÁ/ZELENÁ/ŽLUTÁ/MODRÁ: Používejte doplňkové funkce v menu OSO.

⓪ Ⓡ : Rychlé přezkoumání a rychlé přetočení dopředu.

@ @ : Vyberte předchozí nebo následující mediální soubor. **⓪ Ⓡ :** Zastavit a přehrát nebo pozastavit mediální soubory; **HOLD:** Teletextový režim – Hode aktuální stránka, která je zobrazená.

MIX: 1V a TXT obraz jsou smíchány na průhledném pozadí. **PODSTRÁNKÁ:** Podkódovaný přístup ke stránkám.

VELIKOST: Změňte velikost displeje v režimu T eletek.

ODHALENÍ: Režim teletextu – K odhalení nebo skrytí skrytých slov. **INDEX:** Pro zobrazení indexové stránky.

TEXT: Pro vstup do režimu Teletext.

EPG: Elektronický programový průvodce vyhlídká.

1V/RADIO: Přepnejte mezi 1V a RÁDIEM.

POZNÁMKA:


- Všechny obrázky v tomto manuálu jsou příklady, pouze pro představu, skutečný produkt se může lišit od obrázků.
- Tlačítka, která zde nejsou zmíněna, nejsou použita.

Základní operace

Zapínání a vypínání

Připojte napájecí kabel pro napájení televize. V tu chvíli televize přejde do pohotovostního režimu a indikátor napájení se rozsvítí na bílo. Použijte tlačítko napájení(**t! J**) na bočním panelu televize nebo na dálkovém ovladači pro zapnutí televize. Po vypnutí televize na 5 sekund můžete televizi znovu zapnout.

Vyberte vstupní zdroj

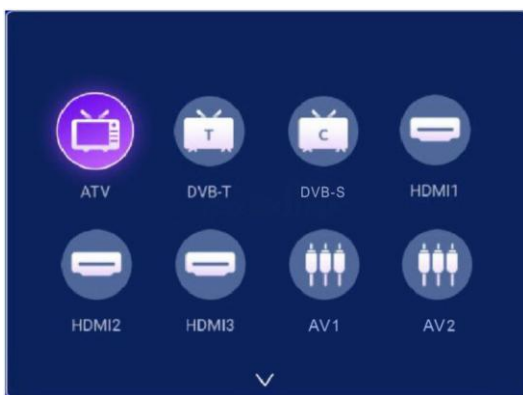

Stiskněte **tlačítko INPUT** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů;
Stiskněte tlačítko **◀/▶ / Ji.IT** pro výběr zdroje vstupu, který chcete sledovat; Stiskněte tlačítko **OK** pro zadání vstupního zdroje;


Upravte OSD obrazovku

- Stiskněte **tlačítko MENU** pro zobrazení HLAVNÍHO OSD MENU;
- Stiskněte tlačítko **◀/▶** pro výběr **MENU, které** chcete;
- Stiskněte **tlačítko OK** pro vstup do podmenu a stiskněte **tlačítko MENU** pro návrat do předchozího menu.
- Stiskněte tlačítko **J,,,T** pro výběr možnosti a poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podmenu, tlačítko **◀/▶** pro úpravu hodnoty nebo tlačítko **◀/▶** pro výběr v podmenu;

Můžete stisknout **tlačítko MENU** pro uložení a návrat do předchozího menu a stisknutím tlačítka **EXIT** ukončit celé menu.

Operace menu OSD

Nastavení menu

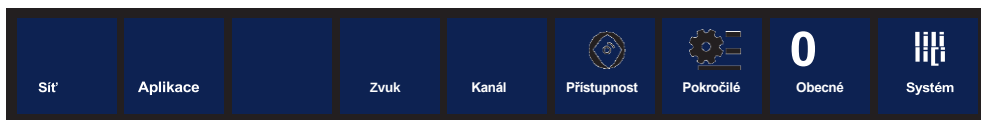

Stiskněte **tlačítko MENU** pro zobrazení HLAVNÍHO OSD **MENU**:

Síť: Používá se pro nastavení televizní sítě. Například: Wi-Fi, Ethernet a podobně.

Aplikace: Používá se pro nastavení televizních aplikací. Například: App Manager, One Key Clean a podobně.

Obrázek: Používá se pro úpravu obrazových efektů v televizi. Například: režim obrazu, poměr stran a podobně.

Zvuk: Používá se pro úpravu zvukových efektů v televizi. Například: Zvukový režim, Vyvážení a tak dále.

Kanál: Používá se pro vyhledávání kanálů a úpravu, je dostupný pouze v TV vstupu. Můžete si zvolit automatické vyhledávání, nebo ruční vyhledávání podle svých potřeb.

Přístupnost: Používá se pro úpravu efektu přístupnosti televize. Například: Zvukový popis, Neslyšící a podobně.

Pokročilé: Používá se pro pokročilá nastavení televize. Například: Modrá obrazovka, Zamčené a podobně.
Poznámka: Pokud je System Lock zapnutý, zadejte heslo pro odemčení, výchozí heslo je 0000.

Obecné: Používá se pro televizní nastavení Obecná nastavení. Například: Menu Time, Země a jazyk a tak dále.

Systém: Používá se pro nastavení TV Syttem. Například: System Info, Restore The Factory a podobně.

Pro více nastavení se prosím podívejte do menu.

Operace menu OSD

Provoz chytré televize

Stiskněte **tlačítko HOME** na dálkovém ovladači pro vstup do hlavního launcheru.

Stiskni šipky **Ji.IT** / ◀▶ pro výběr ikony a stisknutím **tlačítka "OK"** pro vstup do podmenu. V režimu chytré televize můžete aplikaci instalovat/odinstalovat, prohlížet web, nastavení systému a další operace.




Mediální provoz

Poznámka: Před operací MEDIA menu připojte USB zařízení nebo paměťovou kartu.

Klikněte na ikonu USB v pravém horním rohu domovské stránky pro vstup do stránky správce souborů.

Klikněte na odpovídající písmeno disku pro zobrazení obsahu souboru na USB a vyberte soubor pro zobrazení nebo přehrávání. Jak je uvedeno níže:

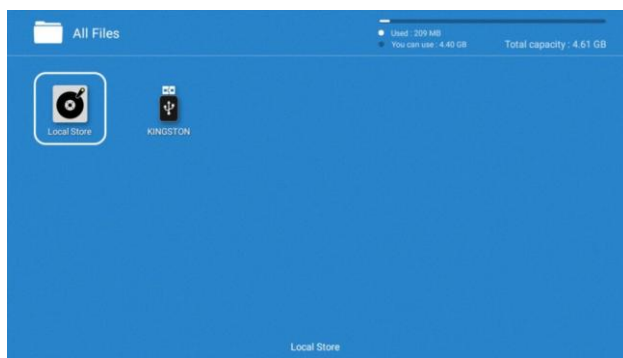

1. Stiskněte tlačítko ◀▶ pro výběr volby, kterou chcete upravit v menu Média, a pak stiskněte **OK** tlačítko pro vstup.
2. Stiskněte tlačítko ◀▶ pro úpravu nebo stiskněte tlačítko **Ji.IT** pro výběr.
3. Po dokončení úpravy stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat do předchozího menu a stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění celého menu.

Řešení problémů

Identifikace problémů

Pokud se při používání produktu vyskytnou nějaké problémy, podívejte se prosím na níže uvedený seznam. Pokud seznam problémů nevyřeší, ihned kontaktujte naše zákaznické centrum.

Problémy s televizí

Televizi nelze zapnout.

- Ujistěte se, že je zapojený AC kabel.
- Zkontrolujte zásuvku ve zdi, ujistěte se, že výstup klimatizace funguje normálně a stabilně.
- Vyberte funkci Key Lock v menu OPTION a stiskněte OK pro odškrtnutí stavu zámku.

Žádný obraz ani zvuk, ale televize je zapnutá a na obrazovce je cedulka "Žádný signál".

- Snažte se použít vstupní zdroj bez připojeného zařízení? Při používání jiného video/audio zařízení se nejdříve ujistěte, že externí zařízení funguje normálně, pak stiskněte Source a vyberte správný vstupní zdroj.
- Volba typu signálu může být nastavena nesprávně.
- Kanál může být prázdný. Zkuste znovu vyhledat kanál nebo přepněte jiný kanál.

Zvuk je v pořádku, ale obraz je špatný.

- Pokud můžete získat jen černobílé obrázky z externího zařízení, které jste připojili k televizi, možná je to tím, že video kabely nejsou dobře zapojené, nebo jsou špatně připojené. Nejdříve zkontrolujte stabilitu připojení, pak správnou správnost.
- Pro AV vstup se žlutý video kabel připojuje ke žlutému Video In jacku na boku tvé televize. Pro komponentní vstup by měly být tři Y, Pb, Pr video kabely (červený, modrý a zelený) připojeny k odpovídajícím vstupním jackům na boku tvé televize.
- Zkontrolujte anténní připojení. Ujistěte se, že všechny kabely jsou pevně připojené k TV jacku na boku televize.
- Zkuste upravit barevné prvky pro zlepšení.

Není tam žádný zvuk, ale obraz je v pořádku.

- Zvuk může být tlumený. Zkuste stisknout tlačítko MUTE pro obnovení zvuku.
- Při používání AV nebo komponentního režimu nezapomeňte správně připojit levý a pravý audio výstup zařízení. Levý kanálový kabel je bílý a pravý kanálový kabel červený. Prosím, sladěte kabely a zásuvky podle jejich barev.
- Nastavení zvuku nemusí být správně nastaveno.
- Pokud má váš audio zdroj jen jeden jack nebo je (mono) audio zdroj, ujistěte se, že jste připojení zapojili do Audio In L jacku (bílého) na televizi.

Tlačítka na bočním panelu nefungují.

- Odpojte televizi od napájení na 10 minut a pak ji znovu zapojte. Zapněte televizi a zkuste to znovu.

Televize se nečekaně vypne.

- Elektronický ochranný obvod mohl být aktivován kvůli přepětí. Počkejte 30 sekund a pak televizi znovu zapněte. Pokud se to děje často, napětí ve vašem domě může být neobvyklé. Pokud ostatní elektronická zařízení ve vaší domácnosti nefunguje normálně, poraďte se s kvalifikovaným servisním personálem.

Dálkové ovládání nefunguje.

- Něco může blokovat dálkový ovladač a senzor dálkového ovladače na předním panelu televize. Ujistěte se, že je volná cesta.
- Ovladač nesmí být namířen přímo na televizi.
- Baterie v dálkovém ovladači mohou být slabé, vybité nebo špatně nainstalované. Dejte nové baterie do dálkového ovladače.

SPECIFICATIONS

Product Specifications

Model:	LTV 2410 SMART
Video:	avi , MPEG
Music:	mp3
Photo:	jpg , jpeg, bmp, png
Screen resolution:	1366x768
Working voltage:	AC 100-240V~ 50/60Hz DC 12V=== 3A
Hated power consumption:	36W



Informační list

**— Opatření pro správnou likvidaci produktu.**

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem.

Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování a likvidace podporují výrobu zařízení recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na Životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.



EN Pokud svůj jazyk nenajdete v návodu, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

Pokud nenajdete svůj jazyk v uživatelské příručce, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it najdete ho **DE Wenn** Sie Ihre Sprache auf die Bedienungsanleitung nicht finden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.trevi.it zu finden **ES** Si no encuentras tu idioma en el manual de instrucciones, por favor vaya a nuestra página web www.trevi.it se encuentra
Pokud svůj jazyk v návodu nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it a najděte ho

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI uvádí, že typ
Rádiové zařízení LTV 2410 SMART splňuje požadavky
2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je
následující internetové adrese www.trevi.it <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2410SMART.pdf>
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2410SMART.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto TREVI Spa prohlašuje, že rádiové vybavení
typ LTV 2410 SMART je v souladu se směrnicí
2014 / 53 / EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je
následující internetové adrese www.trevi.it <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2410SMART.pdf>
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2410SMART.pdf>

