



DVMI 3580HD

DVD

CD

USB

MP3

DVD/CD/MP3 prehrávač s USB VSTUPOM

Návod na používanie a pripojenie



Ďalšie informácie a aktualizácie o tomto produkte nájdete na: www.trevi.it

**UPOZORNENIE**

RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM – NEVYSTAVUJTE
DAŽDU ANI VLNOSTI



UPOZORNENIE: ZARIADENIE NEOTVÁRAJTE. VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY URČENÉ PRE POUŽÍVATEĽA ANI NÁHRADNÉ DIELY. AKÝKOL'VEK SERVIS ZVERTE AUTORIZOVANÉMU SERVISNÉMU STREDISKU TREVI.

**NEBEZPEČNÉ NAPÄTIE**

Tento symbol, uvedený na zadnej strane prístroja a v tomto návode, upozorňuje na prítomnosť súčiastok pracujúcich s vysokým napätím vo vnútri zariadenia. Neotvárajte ho – hrozí úraz elektrickým prúdom.

**UPOZORNENIE**

Tento symbol, uvedený na zadnej strane prístroja a v tomto návode, označuje dôležité bezpečnostné pokyny. Pred použitím zariadenia si ich pozorne prečítajte.

**UPOZORNENIA K LASERU**

Toto zariadenie je vybavené čítacím systémom s laserovým lúčom. Hoci má laser nízky výkon a bezpečnostnú poistku, ktorá bráni prevádzke pri otvorených dverkách, dôsledne dodržiajte nasledujúce upozornenia:

NEPRIBLIŽUJTE OKO K LASEROVEJ ŠOŠOVKE, KEĎ JE PRÍSTROJ OTVORENÝ – HROZÍ POŠKODENIE SIETNICE.
NEPOKÚŠAJTE SA LASEROVÚ JEDNOTKU ROZOBERAŤ ANI S ňOU MANIPULOVAŤ – HROZÍ ABSORPCIA ŽIARENIA.

**UPOZORNENIA K LASERU**

Tento symbol znamená, že zariadenie obsahuje laserový výrobok triedy 1. Laserový lúč môže byť pri priamom kontakte s ľudským telom škodlivý.

1 PREDHovor

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto zariadenie!

Pred použitím výrobku si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Pred použitím výrobku si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu.

Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené; ak áno, kontaktujte predajcu.

Overte, či sú priložené všetky príslušenstvá.

Zariadenie neotvárajte: vo vnútri sa nenachádzajú žiadne ovládacie prvky určené pre používateľa ani náhradné diely. Všetky servisné úkony zverte autorizovanému servisnému stredisku Trevi.

Tento návod na obsluhu si uschovajte.

22 BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ

Toto zariadenie je vysoko presný elektronický prístroj, preto sa vyhnite jeho používaniu v nasledujúcich prípadoch:

- V blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory a sporáky.
- Na veľmi vlhkých miestach, napríklad v kúpeľniach, pri bazénoch a pod...
- Na veľmi prašných miestach.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.
- Počas nastavovania a úprav hlasitosti nepribližujte ucho k reproduktoru a najmä pri zapínaní ponechajte hlasitosť na minime.
- Zariadenie umiestnite tak, aby okolo neho bol vždy dostatok priestoru na prúdenie vzduchu (aspoň 5 cm).
- Ak sa do vnútra zariadenia dostane kvapalina, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odneste zariadenie do najbližšieho autorizovaného servisného strediska TREVI.
- Pred nabíjaním vždy skontrolujte, či sú napájacie a prepojovacie káble správne pripojené.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadny zdroj otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu ani striekajúcej vode a na zariadenie sa nesmú klást predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ

Toto zariadenie je určené na domáce, neprofesionálne používanie. Kvalitné vyhotovenie zaručuje jeho spoľahlivú prevádzku po dlhý čas. Ak by sa však vyskytol akýkoľvek problém, odporúčame obrátiť sa na najbližšie autorizované servisné stredisko TREVI.

TREVI uplatňuje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto sa vlastnosti výrobkov môžu líšiť od tých, ktoré sú tu opísané.

3 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Pred čistením zariadenie odpojte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani tekutiny; použite iba mäkkú suchú handričku, prípadne len mierne navlhčenú. Vyhnite sa rozpúšťadlám a abrazívnym prostriedkom.
- Kvalitné vyhotovenie tohto zariadenia zaručuje jeho spoľahlivú prevádzku po dlhý čas. Ak by sa však vyskytol akýkoľvek problém, odporúčame obrátiť sa na najbližšie autorizované servisné stredisko TREVI.

4 OBSAH BALENIA

DVD prehrávač





Dialkové ovládanie



Návod na použitie



5 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV DVD PREHRÁVAČA

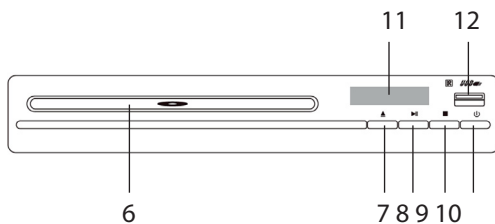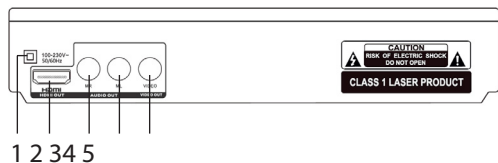

1. Napájací kábel 220 V 50/60 Hz
2. Výstup HDMI
3. RCA výstup – zvuk pravý
4. RCA výstup – zvuk ľavý

5. RCA výstup – video
6. Zásuvka DVD/CD
7. Tlačidlo „OPEN/CLOSE“, otvorenie/zatvorenie zásuvky CD/DVD
8. Tlačidlo „PLAY/PAUSE“, prehrávanie/pozastavenie
9. Tlačidlo „STOP“ zastavenie prebiehajúceho prehrávania
10. Tlačidlo „POWER ON/OFF“, zapnúť/vypnúť
11. Displej
12. USB vstup

6 DIALKOVÉ OVLÁDANIE

6.1 INŠTALÁCIA

- Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Vložte 2 batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia) a dodržte polaritu aj orientačné symboly v priehradke.




- Zatvorte priehradku na batérie.

Aby sa predišlo vytečeniu batérií, ktoré môže poškodiť diaľkový ovládač, vložte ich správne a nekombinujte rôzne typy batérií (staré a nové, alkalické a zinkovo-uhlíkové atď.).

Ak sa diaľkový ovládač nebude dlhší čas používať, batérie vyberte.

6.2 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

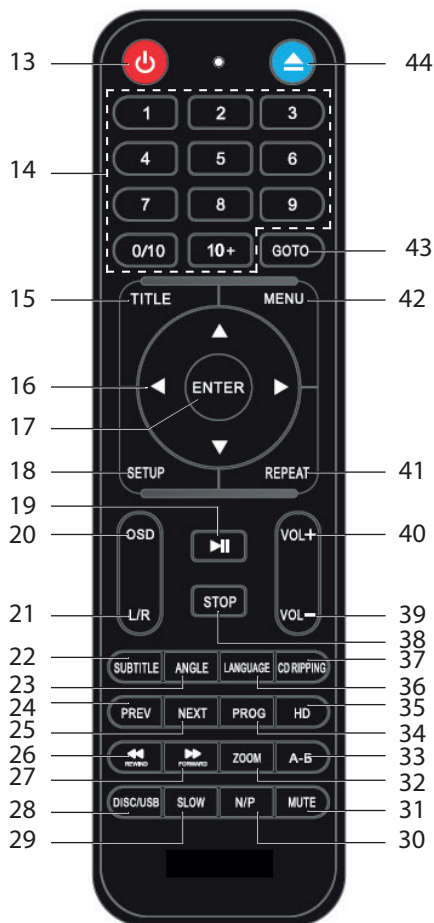

13. Tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia do/z pohotovostného režimu.
14. Numerická klávesnica.
15. Tlačidlo TITLE aktivuje tituly DVD (iba ak sú dostupné).
- 1 Tlačidlá so šípkami + ENTER umožňujú pohyb v ponukách a potvrdenie/aktiváciu zvolenej položky.
18. Tlačidlo SETUP otvorí hlavné menu.
19. Tlačidlo spustí prehrávanie disku DVD/CD.
20. Tlačidlo OSD zobrazí informácie o uplynutom/zostávajúcom čase, uplynutých/zostávajúcich kapitolách a jazykoch DVD.
21. Tlačidlo L/R aktivuje iba pravý zvukový kanál, iba ľavý alebo oba.
22. Tlačidlo SUBTITLE zapne/vypne titulky.
23. Tlačidlo ANGLE aktivuje zobrazenie z viacerých uhlov na DVD (iba ak je dostupné).
24. Tlačidlo PREV prejde na predchádzajúcu kapitolu/stopu na disku DVD/CD.
25. Tlačidlo NEXT prejde na nasledujúcu kapitolu/stopu na disku DVD/CD.
26. Tlačidlo REV , rýchlo posúva späť.
27. Tlačidlo FWD , rýchlo posúva dopredu.
28. Tlačidlo DVD/USB, prepína medzi diskom a vstupom USB.
29. Tlačidlo SLOW, aktivuje spomalené prehrávanie DVD disku.
30. Tlačidlo N/P, vyberá video systém PAL alebo NTSC.
31. Tlačidlo MUTE, stlmí zvuk.
32. Tlačidlo ZOOM, zväčší veľkosť obr-


azu na DVD disku.

33. Tlačidlo A-B, zapne opakovanie A-B (od bodu A po bod B).
34. Tlačidlo PROG, umožní naprogramovať prehrávanie DVD/CD.
35. Tlačidlo HD, vyberie dostupné výstupné rozlíšenie HDMI.
36. Tlačidlo LANGUAGE, zvolí požadovaný jazyk z dostupných možností.
37. Tlačidlo CD ripping.
38. Tlačidlo STOP , zastaví prehrávanie DVD/CD disku.
- 3 Tlačidlá VOL, zvýšia/znížia hlasitosť prehrávania.
41. Tlačidlo REPEAT, zapne opakovanie DVD/CD disku.
42. Tlačidlo MENU, zobrazí menu DVD/CD disku.
43. Tlačidlo GO TO, vyberie konkrétny čas, titul alebo kapitolu práve prehrávaného DVD.
44. Tlačidlo OPEN/CLOSE, otvorí/zatvorí mechaniku DVD.

7 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIA

7.1 PRIPOJENIE DVD PREHRÁVAČA – TELEVÍZOR

Pripojte DVD prehrávač k televízoru, aby ste mohli prehrávať zvuk aj obraz. Môžete si zvoliť pripojenie cez HDMI alebo kompozitné video – podľa toho, aký vstup má váš televízor k dispozícii.

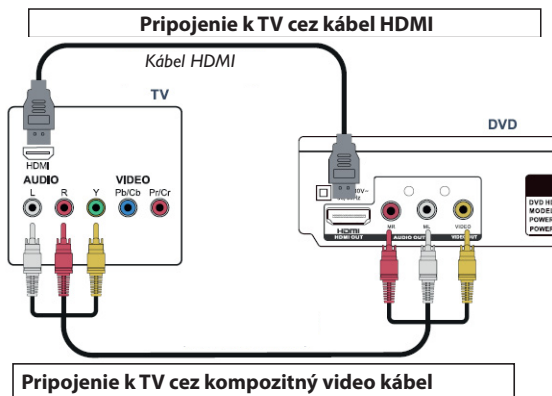

Pripojte HDMI výstup (2) DVD prehrávača k televízoru pomocou kábla HDMI.

Alebo

Pripojte výstup kompozitného videa (5) DVD prehrávača k televízoru pomocou kompozitného video kábla pre obrazový signál.

Stereo audio výstup (3 a 4) DVD prehrávača pripojte k televízoru pomocou stereo RCA kábla pre zvuk.

8 ÚVODNÉ OPERÁCIE

8.1 ZAPNUTIE/VYPNUTIE

- Pripojte napájací kábel (1) do elektrickej zásuvky;
- Stlačte tlačidlo  (1) na diaľkovom ovládači na zapnutie zariadenia;
- Stlačte tlačidlo  (1) na diaľkovom ovládači ešte raz, aby ste aktivovali pohotovostný režim.

8.2 NASTAVENIE HLASITOSTI

Stlačte tlačidlá VOL+/VOL- (40/39) na diaľkovom ovládači na zvýšenie/zníženie hlasitosti.

8.3 FUNKCIA MUTE

Umožňuje úplne stlmiť zvuk prehrávača.

Stlačte tlačidlo MUTE (31) na diaľkovom ovládači, na obrazovke sa zobrazí „MUTE“ a zvuk sa stlmí; Opätovným stlačením tlačidla MUTE (31) na diaľkovom ovládači zvuk obnovíte.

9 DVD PREHRÁVAČ

Ovládacie prvky na prednej strane zariadenia majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na diaľkovom ovládači. 9.1 PREHRÁVANIE DISKU DVD

DISK DVD

- Zapnite prehrávač;
- Otvorte priečinok na disk pomocou tlačidla otvorenia  OPEN/CLOSE (7);
- Vložte disk DVD tak, aby štítok smeroval nahor;
- Zatvorte priečinok na disk; na obrazovke sa zobrazí „Načítava sa...“, čo signalizuje načítanie disku;
- DVD sa začne prehrávať automaticky.

9.2 HLAVNÉ FUNKCIE

ZASTAVENIE PREHRÁVANIA

- Stlačte raz tlačidlo STOP (38) a prehrávanie sa dočasne pozastaví.
- Stlačte tlačidlo PLAY ►II (19) a prehrávanie disku bude pokračovať.
- Stlačte dvakrát tlačidlo STOP (38) a prehrávanie sa ukončí.
- Stlačte tlačidlo PLAY ►II (19) na obnovenie prehrávania disku od začiatku.

RÝCHLE VYHLADÁVANIE

Stlačte tlačidlo FWD (27) na rýchle posúvanie obrazu dopredu.

Stlačte tlačidlo REV (26) na rýchle posúvanie obrazu dozadu.

Pri každom stlačení tlačidla sa rýchlosť zvýši.

Číselné ukazovatele na obrazovke zobrazujú rýchlosť (x2 - x4 - x8 - x20).

Ak sa chcete vrátiť k bežnému prehrávaniu, stlačte tlačidlo PLAY (19).

PRESKOK NA PREDCHÁDZAJÚCE/ĎALŠIE VIDEO/KAPITOLU/STOPU

Stlačte tlačidlo PREV (24) pre prechod na predchádzajúce video/kapitolu/obrázok a tlačidlo NEXT (25) pre prechod na nasledujúce video/kapitolu/obrázok.

9.3 FUNKCIE PREHRÁVANIA

FUNKCIA SLOW

- Stlačte tlačidlo SLOW (29) pre spomalené prehrávanie.
- Pri každom stlačení tlačidla sa rýchlosť zníži.
- Číselné ukazovatele na obrazovke zobrazujú rýchlosť (x1/2 - x1/3 - x1/4 - x1/5 - x1/6 - x1/7).
- Stlačte tlačidlo PLAY ►II (19) na návrat k bežnému prehrávaniu.

FUNKCIA VYHLADÁVANIA

Stlačte tlačidlo GO TO (43), aby ste vyhľadali konkrétnu časť filmu, ktorý sledujete.

Zvoľte kapitolu pomocou číselnej klávesnice (14) a potvrdte tlačidlom ENTER (17). Prehrávanie sa spustí automaticky.

FUNKCIA OPAKOVANIA

Stlačte tlačidlo REPEAT (41) raz, aby sa ten istý kapitola prehrával dookola; na obrazovke sa zobrazí „kapitola“.

Stlačte tlačidlo REPEAT (41) druhýkrát, aby sa dookola prehrával ten istý titul; na obrazovke sa zobrazí „titul“.

Stlačte tlačidlo REPEAT (41) tretíkrát, aby sa dookola prehrával celý disk; na obrazovke sa zobrazí „všetko“.

Ak chcete funkciu opakovania vypnúť, stlačte tlačidlo REPEAT (41) štvrtýkrát; na obrazovke sa zobrazí „vypnuté“.

FUNKCIA A-B

Stlačte tlačidlo A-B (33) raz na zvolenie začiatočného bodu; na obrazovke sa zobrazí „Opakovať A-“.

Stlačte tlačidlo A-B (33) znova na zvolenie koncového bodu; na obrazovke sa zobrazí „Opakovať A-B“.

Prehrávač bude nepretržite opakovať úsek medzi bodmi A a B.

Ak chcete obnoviť bežné prehrávanie, stlačte tlačidlo A-B (33) tretikrát; na obrazovke sa zobrazí

„Zrušiť A-B“.

FUNKCIA ZOOM

Stlačením tlačidla ZOOM(32) priblížite obraz zobrazený na obrazovke.

Číselné ukazovatele na obrazovke zobrazujú mieru priblíženia (2X - 3X - 4X - 1/2X - 1/3X - 1/4X - neaktívne).

Ak sa chcete vrátiť k bežnému prehrávaniu, opakovane stláčajte tlačidlo ZOOM(32), kým sa nezobrazí slovo „Neaktívne“.

Poznámka: Pomocou navigačných tlačidiel

môžete posúvať priblížený obraz.

FUNKCIA UHLA

Ak disk podporuje zobrazenie z viacerých uhlov (overte si to na obale disku), stlačte tlačidlo UHOL(23) a prepnite na iný uhol pohľadu.

Na obrazovke sa zobrazí označenie dostupných pohľadov (1, 2, 3 atď.).

FUNKCIA TITULKY

Ak disk podporuje titulky (overte si to na obale disku), stlačte tlačidlo TITULKY(22) a vyberte požadované.

Na obrazovke sa zobrazia dostupné jazyky (napr. 1 - 2 - 3 - 4).

Ak chcete túto funkciu vypnúť, stláčajte tlačidlo TITULKY(22) postupne, kým sa na obrazovke nezobrazí slovo „Neaktívne“.

FUNKCIA OSD

Opakovaným stlačením tlačidla OSD(20) zobrazíte priamo na obrazovke údaje o titule/kapitole, uplynutom/zostávajúcim čase a nastaveniach zvuku/video filmu.

Ak chcete režim OSD ukončiť, stláčajte tlačidlo OSD(20) postupne, kým údaje z obrazovky nezmiznú.

FUNKCIA TITUL

Ak disk túto funkciu podporuje (overte si to na obale disku), stlačte tlačidlo TÍTULO(15) a zobrazí sa ponuka titulov DVD.

FUNKCIA MENU

Stlačením tlačidla MENU(42) na diaľkovom ovládači môžete kedykoľvek otvoriť hlavné menu filmu.

FUNKCIA PROGRAMOVANIA

Táto funkcia umožňuje prehrávať DVD film podľa poradia, ktoré si nastavíte.

Stlačte tlačidlo PROG(34); na obrazovke sa zobrazí menu, v ktorom môžete zadať kapitoly a tituly filmu, ktorý práve sledujete.

Pomocou tlačidiel vyberte riadok, na ktorom chcete nastaviť titul a kapitolu, a potvrdte tlačidlom ENTER(17).

Najprv zadajte titul a potom kapitolu pomocou číselnej klávesnice (14).

Opakujte kroky dva a tri, kým nevyberiete všetky riadky, ktoré chcete naprogramovať.

Ak chcete spustiť programovanie, zvolte možnosť RIPRO. Prehrávanie sa automaticky začne podľa poradia naprogramovaných riadkov.

Ak chcete program vymazať, stlačte tlačidlo PROG(34), vyberte možnosť LIMPARG a stlačte

Opätovným stlačením tlačidla PROG(34) sa vrátite k bežnému prehrávaniu.

OTÁČANIE OBRÁZKOV

Pri prezeraní disku s fotografiami si môžete vybrať zo štyroch režimov úprav: „Zrkadliť vľavo/vpravo“, „Zrkadliť hore/dole“, „Otočiť proti smeru hodinových ručičiek“ a „Otočiť v smere hodinových ručičiek“. Tieto funkcie možno nastaviť iba pri bežnom zobrazení fotografie a po prechode na ďalšiu fotografiu sa obnovia predvolené nastavenia. Jednotlivé režimy zvolíte pomocou navigačných tlačidiel :

HORE - Zrkadliť hore/dole

DOLE - Zrkadliť vľavo/vpravo

VĽAVO - Otočiť proti smeru hodinových ručičiek

VPRAVO - Otočiť v smere hodinových ručičiek

10 POUŽITIE USB VSTUPU

UPOZORNENIE:

USB zariadenie vkladajte iba pri vypnutom prehrávači. Po vložení prehrávač zapnite.

Ak vložíte USB zariadenie, keď je prehrávač zapnutý, jednotka ho nemusí rozpoznať a zariadenie potom nemusí fungovať.

Pripojte USB zariadenie do portu USB(12);

Zapnite prehrávač;

Stlačte tlačidlo DVD/USB(28) a počkajte, kým sa zariadenie rozpozna a zobrazí sa obrazovka s obsahom USB; potom vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

Všetky funkcie prehrávania nájdete v odsekoch 9.2 a 9.3.

POZNÁMKA:

Prehrávač nemusí podporovať niektoré zariadenia s USB portom z dôvodu nekompatibility niektorých procesorov.

11 NASTAVENIA DVD

Stlačte tlačidlo SETUP(18) na vstup do hlavnej ponuky.

Ak chcete vstúpiť do podponúk, stlačte tlačidlo .

Na návrat z podponúk stlačte tlačidlo .

Na pohyb v podponukách stlačte tlačidlá .

Na potvrdenie zvolenej možnosti stlačte tlačidlo ENTER(17).

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

TV systém: umožňuje nastaviť video systém. Na výber máte: NTSC, PAL60, PAL a AUTO. **Šetrič**

obrazovky: umožňuje zapnúť/vypnúť šetrič obrazovky.

HD výstup: umožňuje nastaviť rozlíšenie videa a zapnúť/vypnúť HD signál na výstupe HDMI.

Video výstup: Táto voľba je aktívna iba vtedy, keď je v položke HD výstup nastavené HD OFF. Zvoliť možno len CVBS.

Pomer strán: umožňuje nastaviť formát obrazovky. Na výber máte: 4:3 PS (Pan & Scan), 4:3 LB (LetterBox), 16:9.

Heslo: umožňuje nastaviť nové heslo. Predvolené výrobné heslo je 0000.

Obmedzenie (rodičovská kontrola): DVD môžu byť podľa obsahu označené úrovňou od 8 (filmy pre dospelých, obsahujúce scény násilia a/alebo sexu) po 1 (filmy vhodné pre všetky vekové kategórie).

Kódovanie sa môže vzťahovať na celý disk alebo len na niektoré scény; niekedy existujú alternatívne scény pre tie, ktoré obsahujú nevhodný obsah pre maloletých.

O tom, či sa kódovanie použije a na akej úrovni, rozhoduje producent disku.

Prehrávač je možné nastaviť na úroveň od 1 do 8.

Po nastavení úrovne v prehrávači sa budú prehrávať iba disky a scény s úrovňou kódovania rovnakou alebo vyššou, než je nastavená.

Vyberte NEXT a prejdite na ďalšiu stranu:

Továrenské nastavenie (Default): obnoví hodnoty nastavení na továrenské predvolby. **Obnoviť:** umožňuje zapnúť/vypnúť posledný stav prehrávania pred vypnutím zariadenia.

Vyberte PREV PAGE a vrátite sa na predchádzajúcu stranu.

NASTAVENIE JAZYKA

Jazyk OSD: umožňuje zmeniť predvolený jazyk hlavnej ponuky (OSD).

Jazyk zvuku: umožňuje zmeniť predvolený jazyk zvukovej stopy DVD (overte podľa obalu disku).

Jazyk titulkov: umožňuje zmeniť predvolený jazyk titulkov na DVD (pre overenie si pozrite obal disku).

Jazyk menu: umožňuje zmeniť predvolený jazyk DVD menu (pre overenie si pozrite obal disku).

NASTAVENIE ZVUKU

Digitálny výstup: umožňuje vybrať kvalitu výstupného zvuku (RAW, PCM a OFF). **HDMI**

zvuk: umožňuje vybrať kvalitu zvuku cez HDMI (PCM alebo AUTO).

Tón: umožňuje upraviť tón zvuku.

NASTAVENIE VIDEA

Jas: umožňuje nastaviť jas obrazovky.

Kontrast: umožňuje nastaviť kontrast obrazovky.

Odtieň: umožňuje nastaviť odtieň obrazovky.

Sýtosť: umožňuje nastaviť sýtosť obrazovky.

Ostroť: umožňuje nastaviť ostrosť obrazovky.

NASTAVENIE REPRODUKTOROV

Zmiešaný režim: umožňuje nastaviť režim zvukového výstupu prehrávača Mono/Stereo.

Môžete si vybrať medzi: Lt/Rt a Stereo.

Lt/Rt: mono výstup do reproduktorov.

Stereo: stereo výstup do reproduktorov.

DIGITÁLNE NASTAVENIA

Režim Op: možnosti výberu:

-LINE OUT: Vstupné signály sa lineárne komprimujú a hlasitosť je nižšia. Toto nastavenie zvolte na nočné používanie.

-RF REMOD: hlasitosť je vyššia, vhodné na denné používanie.

Dynamický rozsah: Keď zvolíte režim LINE OUT, vyberte DYNAMICKÝ ROZSAH a upravte pomer kompresie pre rôzne efekty. Pri nastavení na FULL bude pomer kompresie nastavený na najnižšiu úroveň. Keď je táto voľba vypnutá, pomer kompresie sa nastaví na najnižšiu úroveň.

Ľavý + Pravý: Môžete nastaviť režim zvukového výstupu pre ľavý alebo pravý kanál. K dispozícii sú štyri režimy: STEREO, MONO L, MONO R a MIX MONO.

12 PROBLÉMY A RIEŠENIA

Ak váš DVD prehrávač nefunguje správne, skôr než ho odnesiete do autorizovaného servisného strediska TREVI, prejdite si tento stručný zoznam.

V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj opravovať svojpomocne, pretože tým zaniká záruka. Zásahy do tohto TV zariadenia smú vykonávať iba servisné strediská TREVI.

Chýba obraz

Skontrolujte, či je kábel HDMI správne pripojený.

Skontrolujte, či je správne pripojený kompozitný video kábel.

Chýba zvuk

Skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia MUTE.

Nastavte hlasitosť.

Diaľkové ovládanie nefunguje

Vymeňte batérie.

Ovládacie prvky nereagujú

Odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky na 30 sekúnd a vykonajte reset.

13 TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecné

	110-240V 50/60Hz
	10W
	PAL - NTSC
	650nm, 780nm
	≥60 dB
	≥60 dB
	1.0V(P-P). 75Ω
	2.0V(rms)
	225x200x45mm
	692g

Video/Audio

Podporované formáty: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD, HDCD, SVCD, CD, CD+R/RW, CD-R/RW

Formáty videa: 16:9 - 4:3

Frekvenčný rozsah zvuku: DVD: 20Hz-20KHz (48KHz PCM), 20Hz ~ 44KHz (96KHz PCM) CD: 20Hz ~ 20KHz

**Upozornenia na správnu likvidáciu výrobku.**

Symbol uvedený na zariadení znamená, že odpad musí byť „zbieraný oddelene“, preto sa výrobok nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Používateľ je povinný odovzdať výrobok v príslušných „zberných miestach triedeného zberu“ určených obcou, alebo ho odovzdať predajcovi pri kúpe nového výrobku.

Triedený zber odpadu a následné postupy spracovania, zhodnotenia a demontáže podporujú výrobu zariadení z recyklovaných materiálov a znižujú negatívne dopady na životné prostredie aj zdravie, ktoré vznikajú pri nesprávnom nakladaní s odpadom.

Zneužitie pri likvidácii výrobku môže viesť k uloženiu administratívnych sankcií.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že typ zariadenia GO 2200 WIFI je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCDVMI3580HD.pdf>



PT Ak v návode na použitie nenájdete svoj jazyk, navštívte našu stránku www.trevi.it, kde ho nájdete.



Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini–San Marino 62
47924 Rimini (RN), Taliansko
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Vyrobené v Číne