

TESLA

Delight
COLLECTION BY TESLA



MX510BWS

Používateľská príručka

R
U
Č
N
Ý
M
I
X
É
R

Len na použitie v domácnosti.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Základné bezpečnostné opatrenia pri používaní elektrických spotrebičov j-e potrebné vždy dodržiavať, vrátane nasledujúcich: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny. spotrebič.

- Ak je spotrebič ponechaný bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením ho vždy odpojte od elektrickej siete.
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajú mimo dosahu detí.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovú alebo duševnú schopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí, ak sú poskytnuté dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia bezpečným spôsobom a pokiaľ tomu rozumejú -súvisiace nebezpečenstvá.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete pred výmenou príslušenstva alebo prístupom k častiam, ktoré sa pri používaní pohybujú.

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a

Podobné aplikácie ako:

– Kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách
prostredie;

– hospodárske domy;

– klientov v hoteloch, motelloch a iných typoch ubytovacích zariadení;

– prostredie penziónu s raňajkami.

• UPOZORNENIE: Ak toto nepoužijete, hrozí riziko správneho poškodenia spotrebiča.

- Pokiaľ ide o usmernenia pre čistenie povrchov v

kontakt s potravinami, pozri časť "Čistenie a údržbu".

- Prevádzkové časy a nastavenie rýchlosti nájdete v časti "Prevádzka/používanie spotrebiča".
- Na ochranu pred rizikom úrazu elektrickým prúdom neumiestňujte ručný mixér do vody alebo inej kvapaliny.
- Ručný mixér nepoužívajte s mokrymi rukami.

Ak sa zástrčka nepoužíva, vytiahnite ju zo zásuvky skôr, ako ju nasadíte alebo

pred odstránením dielov a pred čistením.

- Počas práce udržiavajte ruky, vlasy, oblečenie, ako aj špachtle a iné náradie mimo dosahu sľahača, aby ste znížili riziko zranenia osôb a/alebo poškodenia miešačky.

- Pred umývaním vyberte sľahacie metly z ručného mixéra.

- Mixér nenechávajte v prevádzke príliš dlho. a motor sa môže prehrievať. Pre každú reguláciu otáčok musí byť čas nepretržitej prevádzky kratší ako 5 minút. Pre Turbo -rýchlosť, čas nepretržitej prevádzky musí byť kratší ako 1 minúta.

- Nepoužívajte spotrebič na miešanie príliš tvrdých prísad.

Používanie prídavných zariadení, ktoré spoločnosť neodporúča alebo nepredáva

-výrobca môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

- Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi vrátane sporákov.

- Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu.


Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčky alebo po poruche, páde alebo akomkoľvek poškodení spotrebiča. Vráťte spotrebič do

do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo elektrické či mechanické nastavenie.

- Neponárajte ho do vody.

- Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.

POPIS

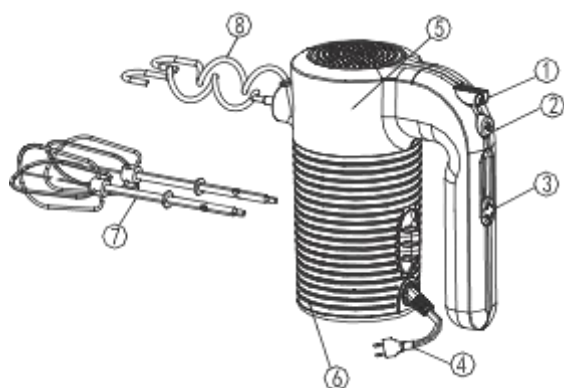

1. Vyhadzovací gombík
2. Ovládanie turba
3. Regulácia rýchlosti
4. Zostava napájacieho kábla
5. Telo
6. Plášť tela
7. Vidlica
8. Muddler


SPRIEVODCA MIEŠANÍM

Úloha a nástroj na spracovanie	Potraviny a množstvo (max.)	Navrhovaný postup spracovania
Šľahanie vaječného bielka (vidličkou)	5 vaječných bielkov	Naplňte nádobu bielkami; mixujte pri najnižšom nastavení 30 sekúnd; potom pri najvyššom nastavení 150 sekúnd, kým nie je potrebné. NEPREHÁŇAJTE SPRACOVANIE.
Smotana na šľahanie (vidličkou)	500 g smotany	Naplňte nádobu krémom; mixujte ho pri najnižšom nastavení 30 sekúnd; potom pri najvyššom nastavení 150 sekúnd, kým nebude hladký. NEPREHÁŇAJTE SPRACOVANIE.
Príprava koláča (s blatníkom)	150 g masla, 150 g múky, 150 g cukru 3 vajcia	Do misky dajte 150 g masla, 150 g múky, 150 g cukru a 3 vajcia. nádobu; mixujte ju pri najnižšom nastavení 30 sekúnd; potom pri najvyššom nastavení 90 sekúnd, kým sa nedosiahne požadovaná konzistencia. NEPREHÁŇAJTE SPRACOVANIE.
Miešanie cesta (pomocou mlynčeka)	Zmes v podiel 100 g múky a 72 g vody nepresahuje 35 % celkového objemu nádoby.	Vložte zmes do nádoby; mixujte ju pri najnižšom nastavení 60 sekúnd; potom pri najvyššom nastavení 4 minúty, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

Poznámka: Ak miešate hustú lepkavú múku, použite mlynček. Ak chcete vajcia vyšľahať, použite vidličky.

PREVÁDZKA/POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

1. Do otvorov na šľahač (obr. 2) nasadíte vidlicu (7) alebo mlynček (8).

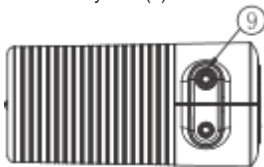

2. Zapojte spotrebič.
3. Držte rukoväť mixéra. Vidličkami alebo mlynčkami vpusťte ingrediencie do misky.
4. Zapnite (3) a vyberte požadovanú rýchlosť. Mixér začne miešať prísady v miske.

5. Po skončení miešania okamžite zastavte mixér stlačením tlačidla rýchlosti na "0".
6. Počkajte, kým sa vidlice/blatníky neprestanú otáčať, stlačte gombík vyhadzovača (1) a vidlice/blatníky vyberte. "Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k spotrebiču, ktorý sa používa, ho vypnite."
7. Stlačením tlačidla "Turbo" môžete zrýchliť rýchlosť počas miešania.
8. Po skončení miešania odpojte spotrebič zo zásuvky. Vidličky / mlynčeky očistite vodou. Vysušte ich a uložte do škatule spolu s hlavnou časťou.

ČISTENIE

1. Pred čistením a údržbou odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
2. Na čistenie vidličiek a mlynčekov použite handričku s horúcou mydlovou vodou.
Upozornenie: Motorovú jednotku neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

Upozornenie: Na čistenie jednotky nepoužívajte chemické, oceľové, drevené alebo abrazívne čistiace prostriedky, aby ste zabránili strate lesku.

3. Pred uskladnením dôkladne vysušte.

VAROVANIE: Všetky ostatné servisné úkony by mal vykonávať autorizovaný servisný zástupca

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie: AC 220V - 240V~

Frekvencia: 50Hz/60Hz

Výkon: 350W

Pracovné nastavenia: 1-5 rýchlostí,

TURBO: nie dlhšie ako 1 minúta nepretržitého používania.

Správna likvidácia tohto výrobku:



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, ktorý ho môže prevziať na ekologickú recykláciu.