

TESLA

Delight
COLLECTION BY TESLA



HB510BWS

Používateľská príručka



NÁVOD NA POUŽITIE

Len na použitie v domácnosti.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Základné bezpečnostné opatrenia pri používaní elektrických spotrebičov

je potrebné vždy dodržiavať nasledujúce pokyny:

pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.

-Čítajte viac

pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte všetky pokyny.

- Spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, ak zostane bez dozoru, a pred montážou, demontážou alebo čistením.

- Tento spotrebič nesmú používať deti.

Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

- Prístroje môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im boli poskytnuté dohľad alebo inštrukcie o tom, ako používať zariadenie bezpečným spôsobom a či rozumejú príslušným nebezpečenstvám.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

-Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť za

výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaný

ľuď, aby sa vyhlí nebezpečenstvu.

- Pri manipulácii s ostrými reznými čepeľami, vyprázdňovaní misy a pri čistení dbajte na opatnosť.

- Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete

pred výmenou príslušenstva alebo prístupom k častiam, ktoré sa pri používaní pohybujú.

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti

Dávajte pozor, ak sa do mixéra naleje horúca tekutina

sa môže náhle vysunúť z naparovacieho zariadenia.

- UPOZORNENIE: Ak toto nepoužijete, hrozí riziko správneho poškodenia spotrebiča.

- Uistite sa, že je vaša elektrická sieť rovnaká ako tá, ktorú

zobrazené na rukoväti napájacieho zdroja pred zapojením.

- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo

zástrčky alebo po poruche, páde alebo akomkoľvek poškodení spotrebiča.

Vráťte spotrebič do

do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo elektrické či mechanické nastavenie.

- Rukovať nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny

navlhčíte kábel alebo zástrčku, môžete utrpieť úraz elektrickým prúdom.

- Mixér nepoužívajte s mokrymi rukami. Urobte si ruky

pred zapojením vysušte handričkou.

- Uistite sa, že hriadeľ mixéra, vidlička na vajcia, sekáčik alebo hriadeľ mixéra na zemiaky sú na svojom mieste a napájací kábel nie je poškodený.

pred každým použitím zariadenia.

- Nikdy nenechávajte čepele smerovať na osobu obsluhujúcu spotrebič.

Pri príprave stravy pre dojčatá venujte osobitnú

pozornosť starším a chorým osobám.

- Vždy sa uistite, že hriadeľ tyčového mixéra, vidlica na vajcia, hriadeľ škrabky na zemiaky alebo mixéra je dôkladne sterilizovaný.

Sterilizačný roztok používajte v súlade s návodom na sterilizáciu, ktorý je k roztoku priložený.

- Nikdy nemiešajte ani nemiešajte horúci olej, tuk. Postupujte podľa sprievodcu spracovaním.

- Nenechajte kábel visieť cez okraj stola alebo čelnú plochu.

- Nikdy nedovoľte, aby niekto zakopol o napájací kábel a pripojený kábel. Nedovoľte, aby sa šnúra dotýkala horúcich povrchov alebo visela na mieste, kde by ju dieťa mohlo chytiť.

- Pred vložením spotrebiča do zásuvky ho odpojte od elektrickej siete, pokiaľ ho nepoužívate na alebo vyberanie častí, pred premiestnením spotrebiča alebo pridaním potravín a pred čistením.

- Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.

- Čepele sú ostré. Zaobchádzajte s ním opatrne.

-Nikdy sa nedotýkajte nožov alebo vidlice, keď je zariadenie zapojené do siete.

- Nikdy nepridávajte prísady do kadičky alebo sekacej misy, keď sa tyčový mixér používa.

- Kapacita aditíva nepresahuje maximálne odstupňovanie kadičky alebo misky sekáča.

- Mixér nenechávajte v prevádzke príliš dlho. Stránka motor sa môže prehrievať. Ak bol povrch tyčového mixéra veľmi horúci, možno bude potrebovať čas na vychladnutie. Po znížení na izbovú teplotu sa spotrebič môže opäť prevádzkovať.

- Pri používaní mixéra musí byť nepretržitý čas bez zaťaženia kratší ako 15 sekúnd a nepoužívajte mixér na mixovanie príliš tvrdých prísad.

- Neprekračujte množstvo a maximálny čas uvedený v návode na obsluhu alebo v príručke na spracovanie.

- Pred čistením odstráňte nástavce.


Použitie príslušenstva vrátane nádob, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť riziko zranenia osôb.

- Nedotýkajte sa pohyblivých častí.

Udržujte prsty, vlasy, oblečenie a nástroje mimo dosahu pohyblivých častí.

- Pri mixovaní alebo krájaní držte ruky a náradie mimo nádoby na mixovanie, aby ste znížili riziko vážneho poranenia alebo poškodenia mixéra.


POPIS DIELOV

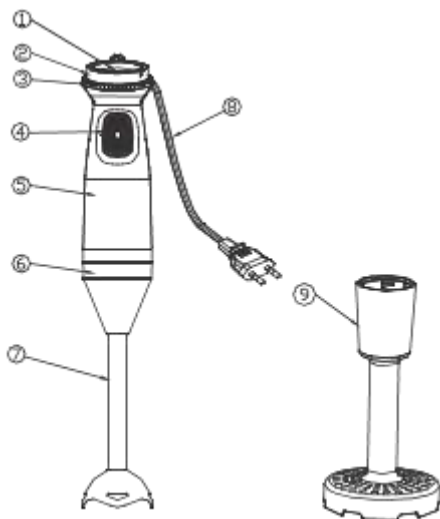

1. Horný kryt
2. Regulátor rýchlosti
3. Podporný krúžok
4. Prepínacie tlačidlo
5. Výkonná rukoväť
6. Krúžok držiaka navinutého kábla
7. Hriadeľ mixéra (odnímateľný)
8. Napájací kábel



9. Hriadeľ mixéra na zemiaky (odnímateľný)
10. Hlava vidlice
11. Vidlička na vajcia
12. Čaša
13. Veko vrtuľníka
14. Jednotka rezacieho noža
15. Misa na nasekané prísady

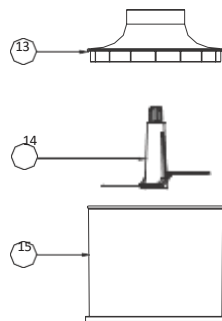

VÝKON

Vysoká rýchlosť, nízka hlučnosť, nízke vibrácie,
-interná kontrola
PCB.

- Nastavenie rýchlosti.

	Symbol označuje nízku rýchlosť.
	Symbol označuje vysokú rýchlosť

PREVÁDZKOVÉ POKYNY.

Upozornenie: čepele sú ostré. Zaobchádzajte s ním opatrne.

Pred prvým použitím

Odstráňte všetky obaly.

Používanie tyčového mixéra

- Vyčistíte hriadeľ mixéra a kadičku.
- Vložte hnaicu rukoväť do hriadeľa mixéra a otočte v smere hodinových ručičiek a uzamknite, kým neuslyšíte svetelnú kliknúť. Ak je to či je hriadeľ miešača správne zaistený.
- Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel.
- Uistite sa, že je vaša elektrická sieť rovnaká ako tá, ktorú je zobrazené na rukoväti napájania.
- Do kadičky naplňte potraviny (najviac do maximálnej uvedenej výšky).
- - Zapojte, nastavte požadované nastavenie a pevne držte rukoväť. Spotrebič zapnite stlačením vypínača.

Používanie sekáča

- Odstráňte ochranný kryt z noža vrtuľníka.
- Vyčistíte veko, nožovú jednotku a misu sekáča.
- Upevnite nožovú jednotku do sekacej misky.
- Naplňte misku krmivom (nie viac ako je uvedená maximálna hladina).
- Vložte rukoväť pohonu dovnútra kosačky, otočte ňou a zaistíte ju, kým nebudete počuť ľahké cvaknutie. Výkonové značky
- Rukoväť a dláto by teraz mali byť vzájomne zarovnané. V tomto prípade je vrtuľník správne uzamknutý.
- Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel.
- Uistite sa, že váš napájací zdroj je rovnaký ako ten, ktorý je uvedený na rukoväti napájania.
- Zapojte, nastavte požadované nastavenie, podržte rukoväť

•Používanie hriadeľa mixéra na zemiaky

Vyčistíte hriadeľ škrabky na zemiaky a použitú nádobu držanie jedla.

- Vložte rukoväť do hriadeľa škrabky na zemiaky, otočte ňou v smere hodinových ručičiek a uzamknite, kým nezazníte svetelnú kliknúť. Ak je to ak je hriadeľ škrabky na zemiaky správne zaistený. viac ako 30 sekúnd.
- Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel.
- Uistite sa, že váš napájací zdroj je rovnaký ako ten, ktorý je uvedený na rukoväti napájania.
- Do nádoby naplňte potraviny (kúsky varených zemiakov, kúsky varenej tekvice atď.).
- Zapojte, nastavte požadované nastavenie a držte rukoväť pevne. Spotrebič zapnite stlačením vypínača.

Ochranný kryt noža úplne ponorte do prísad.

- Zložky miešajte pomalým pohybom prístroja smerom nahor a dole a dokola.
- Po dokončení mixovania uvoľnite tlačidlo spínača a potom odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Upozornenie: čas nepretržitej prevádzky musí byť kratší ako 30 sekúnd. Nikdy nemiešajte horúci olej, tuk alebo mäso.
- Ak sa mixér zablokuje, najprv ho zastavte a odpojte zo zásuvky, až potom ho vyčistíte.
- Po použití odpojte a demontujte

- Pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.

stabilné. Spotrebič zapnite stlačením spínacieho gombíka.

- Po dokončení mixovania uvoľnite tlačidlo spínača a potom odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Upozornenie: Čas nepretržitej prevádzky musí byť kratší ako 30 sekúnd.
- Ak sa vrtuľník zablokuje, najprv ho zastavte a odpojte, až potom ho vyčistíte.
- Po použití odpojte a demontujte jednotku rukoväte a veka postupným vyberaním noža z misky pridržaním plastovej rukoväte a potom potraviny vysypete.
- Hrany čepele sú veľmi ostré, nedotýkajte sa ich.
- Pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte zo zásuvky. Prečítajte si pokyny v časti "Starostlivosť a čistenie".

Ochranný kryt noža úplne ponorte do prísad.

Zložky miešajte pomalým pohybom prístroja hore a dole a krúživými pohybmi.

- Po skončení miešania uvoľnite spínač
- Upozornenie: čas nepretržitej prevádzky musí byť kratší ako 30 sekúnd.
- Ak sa mixér zablokuje, najprv ho zastavte a odpojte zo siete pred vyčistením.
- Po použití odpojte a demontujte

- Pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.

Používanie vidličky na vajcia

- Vyčistite vidličku na vajcia a kadičku.
- Vložte vidličku do hlavy vidličky, kým nebudete počuť mierne cvaknutie.

• Vložte rukoväť do vidličky na vajcia, otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek smerom nahor. Ruky a uzamkníte, kým neuslyšíte ľahké cvaknutie. Značky na elektrickej rukoväti a hlave vidlice na vajcia by teraz mali byť zarovnané. V takom prípade je vidlica na vajcia správne uzamknutá.

- Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Uistite sa, že váš napájací zdroj je rovnaký ako ten, ktorý je uvedený na rukoväti napájania.
- Do kadičky naplňte potraviny (maximálne do výšky vyznačenej na nádobe).
- Zapojte, nastavte požadované nastavenia, držte rukoväť napájania pevne. Spotrebič zapnite stlačením vypínača gombík.

Aby ste zabránili rozstrekovaniu, používajte na miešanie nízke otáčky.

- Začína sa.

- Vidličku úplne ponorte do prísad.
- Po dokončení mixovania uvoľnite tlačidlo spínača a potom odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Upozornenie: Čas nepretržitej prevádzky musí byť kratší ako 3 minúty. Nikdy nemiešajte horúci olej, tuk alebo mäso.
- Ak sa vidlica zasekne, najprv zastavte a odpojte zástrčku. pred vyčistením.
- Po použití odpojte a demontujte
- Pred čistením ho vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.

ÚČEL

•Ručný mixér

miešanie tekutín, napr. mliečnych výrobkov, omáčok, ovocných štiav, - sekanie hovädzieho mäsa (menej ako 200 g), orechov, chleba, vanilky, polievky, miešané nápoje a koktaily. cibulu atď.

- miešanie mäkkých zložiek, napr. palacinkového cesta alebo majonézy

Chopper

- Miešanie uvarených zložiek, napr. na výrobu detskej výživy
- Šľahanie bielkov a smotany.

Lopatka na vajcia

Hriadeľ mixéra na zemiaky

- miešanie kúskov varených zemiakov, varenej tekvice atď.

SPRIEVODCA SPRACOVANÍM

RUČNÝ MIXÉR	Potra viny	Rýchlosť	Maximálny čas	Max. Množstvo
	polievky, mlieko, zelenina majonéza, omáčky, jahody		30 sekúnd	200g
	kúsky mrkvy (veľkosť 15 mm x 15 mm x 15 mm)		30 sekúnd	500g Poznámka: 200 g mrkvy na kúsky na 300 g vody

SEEKER	Potra viny	Rýchlosť	Max. Čas	Max. Množstvo
	kúsky hovädzieho mäsa (veľkosť 20 mm x 20 mm x 20 mm), mandle	vysoká rýchlosť	30 sekúnd	200g

POTATO	Potra viny	Rýchlosť	Maximálny čas	Max. Množstvo
	kúsky varených zemiakov, varené kúsky tekvice (veľkosť 20 mm x 20 mm, x 20 mm)	vysoká rýchlosť 	30 sekúnd	300g

EGG FORK	Potra viny	Rýchlosť	Maximálny čas	Max. Množstvo
	smotana, vaječné bielky	vysoká rýchlosť 	3 minúty	200g

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred čistením ho vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Odstráňte prídavné zariadenia.
- Nedotýkajte sa ostrých čepelí. **Varovanie:**

Pri čistení nožov buďte opatrní, pretože sú veľmi ostré.
Poznámka: Žiadnu časť mixéra nečistíte v umývačke riadu

Rukoväť a napájací kábel

- Utrite vlhkou handričkou a potom osušte.
 - Nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín a nepoužívajte abrazívne prostriedky. Odpojte ho a nechajte vychladnúť.
- Umyte a dôkladne opláchnite vodou, potom osušte.

Kalich

- Kadičku možno umývať vo vode so saponátom.
- Umyte a dôkladne opláchnite vodou, potom osušte.

Hriadeľ mixéra

- Hriadeľ možno umývať vo vode so saponátom.
- Odpojte ho a nechajte vychladnúť.
- Umyte a dôkladne opláchnite vodou, potom osušte.

Smrťák

Veko sekáča možno utrieť iba vlhkou handričkou a potom vysušiť

-Nikdy ho neponárajte do vody alebo iných kvapalín a nepoužívajte abrazívne prostriedky.

- Misku a nôž možno umývať vo vode so saponátom.
- Odpojte ho a nechajte vychladnúť.
- Umyte a dôkladne opláchnite vodou, potom osušte.
- Nasadte späť ochranný kryt na nôž.

Hriadeľ mixéra na zemiaky

- Hriadeľ možno umývať vo vode so saponátom.

Vidlička na vajcia

- Hlavu vidlice možno utrieť iba vlhkou handričkou a potom vysušiť.
- Nikdy neumývajte ani neoplachujte vo vode a nepoužívajte abrazívne prostriedky.

Druhú časť vidličky možno umyť vo vode čistiaci prostriedok.

- Odpojte ho a nechajte vychladnúť.
- Umyte a dôkladne opláchnite vodou, potom osušte. **Úložisko**

Navíjanie napájacieho kábla:

Napájací kábel môže byť navinutý medzi koncovým káblom pomocou objímky (16) a držiakom navinutého kábla (17) na -pohodlie pri skladovaní.

- Poznámka: Pri používaní mixéra úplne uvoľnite napájací kábel z držáka navijacieho kábla, aby ste zabránili riziká krátkeho kábla.

- Skladujte na chladnom, suchom a vetranom mieste.



VAROVANIE

1. Všetky ďalšie servisné úkony by mal vykonávať autorizovaný servisný zástupca.

2. Medzi jednotlivými cyklami nechajte spotrebič odpočívať aspoň 2 minúty! Po 5 cykloch nepretržitej prevádzky spotrebič potrebuje

3. vychladnúť na izbovú teplotu a reštartovať.
Toto zariadenie nikdy nepoužívajte nesprávne. Pri manipulácii s rezaním treba dávať pozor na nože, najmä pri vyberaní mixéra
4. kádinky, pri vyberaní noža z misky a pri čistení.

Po čistení vždy znovu nasadíte ochranný kryt noža.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: AC 220V - 240V~

Frekvencia: 50Hz/60Hz

Výkon: 600W

Objem nádoby na šľahanie: 500

ml

Kapacita sekáčika: 1000 ml

Správna likvidácia tohto výrobku:



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne, aby ste podporili

udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, ktorý ho môže prevziať na ekologickú recykláciu.

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne, aby ste podporili

udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, aby ho prevzal na ekologickú recykláciu.

.