


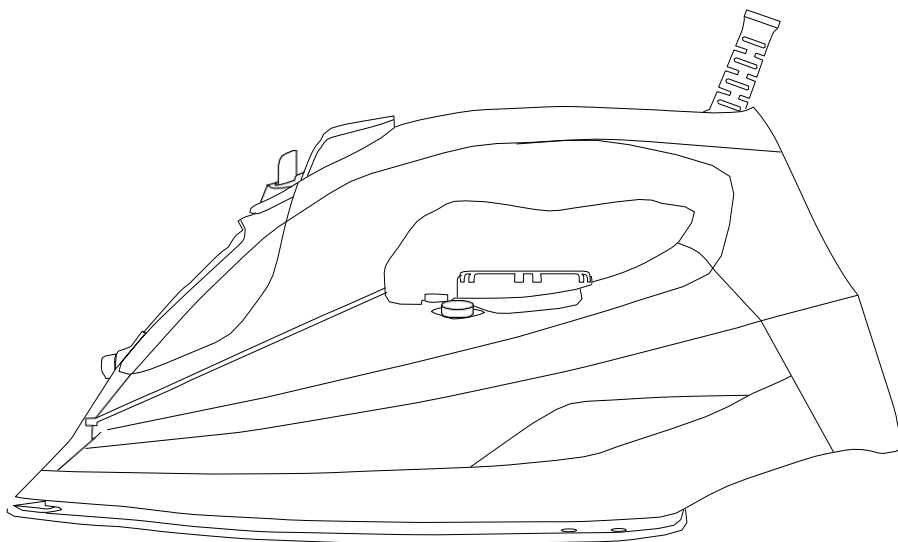


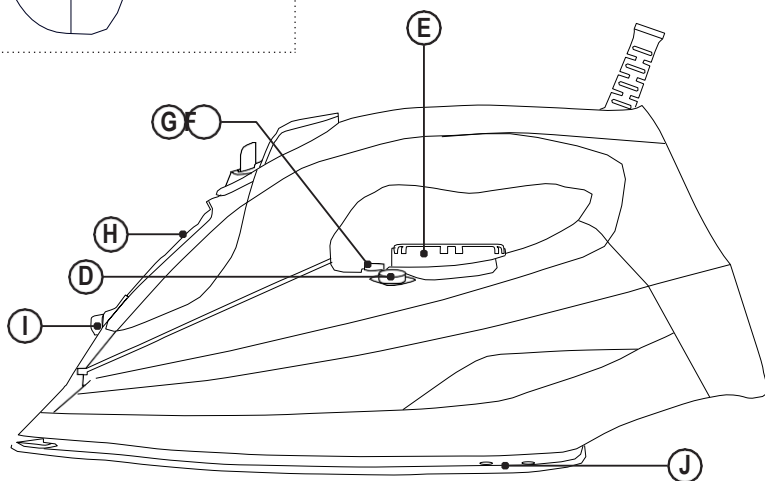


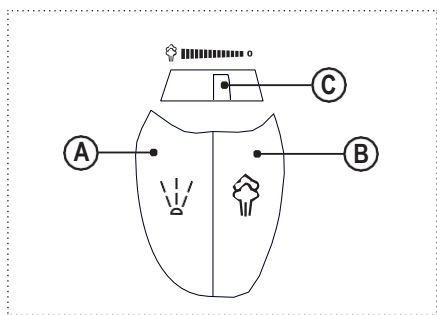

Obr.

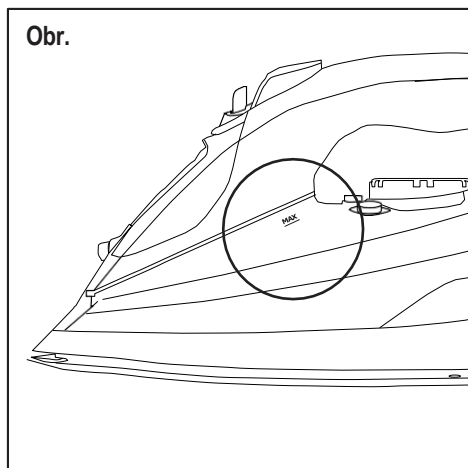

Obr.2

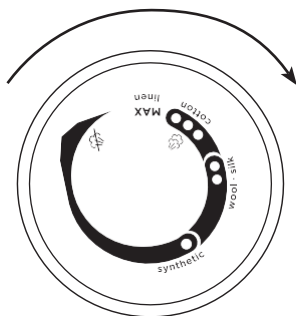

PARNÁ ŽEHLIČKA BXIR3000E

Vážený zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky BLACK + DEC-KER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

POPIS

Tlačidlo na sprej
B tlačidlo Steam blast
C Riadenie prúdenia pary
D tlačidlo automatického čistenia
Regulátor teploty E
F pilotné svetlo
Kontrolka G Auto-off
H Plniacia
výlevka I
Striekacia
tryska J
Podrážka

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Spotrebič by sa mal používať a umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.
- Keď je zariadenie umiestnené na podperu, uistite sa, že povrch, na ktorom je umiestnený, je stabilný.
- Nenechávajte spotrebič bez údržby, keď je pripojený k hlavnému napájaniu.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí

Ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní spotrebičov a poznajú riziká, ktoré s tým súvisia.

- Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Roky veku, keď je nabitý alebo sa ochladzuje.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vám spadol, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak má únik.

- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
- Ak je sieťové pripojenie odstránené, musí sa vymeniť. Zaveďte spotrebič k autorizovanej technickej asistenčnej službe. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, nepokúšajte sa ho rozobrať alebo opravovať sami.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete predtým, než doplníte nádrž na vodu.
-  Tento symbol naznačuje, že povrch sa môže počas používania zahriať.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na názvovej podložke je nastavené na sieťové napätie.
- Pripojte spotrebič do 16 ampérovej uzemnenej zásuvky.
- Zástrčka spotrebiča musí presne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nenatáľhujte sieťový kábel. Nikdy nepoužívajte hlavné reproduktory Kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotajte kábel okolo spotrebiča.
- Uistite sa, že elektrický kábel sa nezachytí alebo nezamotá.
- Nedovoľte, aby kábel voľne visel alebo sa dotýkal horúcich povrchov spotrebiča.
- Skontrolujte stav sieťového kábla. Poškodené alebo skrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa kolíka mokkými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Ak sa niektorý z krytov spotrebiča rozbije, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa žiadnych vyhrievaných častí, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

Použitie a starostlivosť:

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú k nemu pripojené príslušenstvo sú chybné. Okamžite ich nahraďte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vypínač nefunguje.
- Použite rukoväť spotrebiča na zdvihnutie alebo presunutie.
- Nepoužívajte spotrebič pod uhlom ani ho neotáčajte.
- Neotáčajte spotrebič počas jeho používania alebo Pripojené na sieť.
- Aby ste udržali nepriľnavý povlak v dobrom stave, nepoužívajte naň kov ani špicaté nástroje.
- Rešpektujte indikátor MAX úrovne. (Obr.1)
- Spotrebič odpojte od elektrickej siete, keď ho nepoužívate a pred akoukoľvek upratovacou činnosťou.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osôb so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo tých, ktorí nie sú oboznámení s jeho používaním
- Spotrebič neskladujte ani neprepravujte, ak je ešte horúci.
- Ak je železo ponechané vo svojom púzdre pri maximálnej teplote

Dlhodobó to môže spôsobiť zmenu farby,
Čo nijako neovplyvní prevádzku spotrebiča.

- Aby žehlička správne fungovala, udržiavajte podrážku bez škrabancov a nepoužívajte ju na kovové predmety (napr. žehliacu dosku, gombíky, zipsy...)
- Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä ak voda vo vašej oblasti obsahuje akýkoľvek druh bahna alebo je "tvrdá" (obsahuje vápnik alebo horčík).
- Pred výmenou si skontrolujte, či je veko správne zatvorené. Spotrebič zapnutý.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, ak nie je používaný. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nikdy neopierajte spotrebič o povrch počas používania.
- Nepoužívajte prístroj na žiadnej časti tela osoby alebo zvieratá.
- Nepoužívajte tento spotrebič na domáce zvieratá ani zvieratá.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie akéhokoľvek druhu oblečenia.
- Nastavenie termostatu na minimum (MIN) nezaručuje, že žehlička je úplne vypnutá.

Služba:

- Uistite sa, že spotrebič je servisovaný iba špecializovaným

personálom a že na výmenu existujúcich dielov/prístupov sa používajú len originálne náhradné diely alebo príslušenstvo.

- Nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov môže byť nebezpečné a zneplatňuje záruku výrobcu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

- Odlepte ochrannú fóliu spotrebiča.
- Uistite sa, že všetky balenia produktu sú odstránené.
- Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané, v dôsledku čoho môže pri prvom použití vydávať ľahký dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú si želáte
Použitie:

Plnenie vodou:

- Je nevyhnutné mať nádrž naplnenú vodou, aby sa dalo pracovať s parou.
- Otvorte viečko na plniacej výlevke.
- Naplňte nádrž, pričom dbajte na dodržiavanie úrovne MAX (Obr. 1).
- Zatvorte veko plniacej výtoky.

Uvoľnite prvý sprej.

- Kábel pred zapojením úplne rozviť.
 - Pripojte spotrebič na sieť.
 - Nastavte ovládanie termostatu na požadovanú teplotu.
 - Nepoužívajte teploty vyššie, než sú uvedené na odevu na žehlení.
 - Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon...).
 - Teplota pre hodváb, vlnu.
 - Teplota pre bavlnu.
- Maximálna teplota pre ľan.

- Ak má odev rôzne druhy vlákien, vyberte teplotu pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižšiu teplotu. (Napríklad nastavte teplotu pre polyester pre látku vyrobenú zo 60 % polyesteru a 40 % bavlny).
- Počkajte, kým zhasne pilotné svetlo (F), čo znamená, že Spotrebič dosiahol primeranú teplotu.
- Počas používania sa pilotná plamienka (F) automaticky zapína a zhasína, čo znamená, že vykurovacie telesá pracujú, aby udržali požadovanú teplotu.

Suché žehlenie:

- Spotrebič má regulátor prietoku pary, ktorý pri nastavení na 1 umožňuje suché žehlenie (bez pary).

Parné žehlenie:

- Je možné žehliť parou vždy, keď má nádrž vodu a je zvolená vhodná teplota.

Regulácia prúdenia pary:

- Spotrebič má ovládací gombík (C) na nastavenie prietoku pary.

Sprej:

- Sprej sa dá použiť pri naparovaní aj pri suchom žehlení.
- Stlačte tlačidlo spreja (A), aby ste túto operáciu použili.
- Tlačidlo spreja sa musí opakovane stláčať, aby sa Uvoľnil prvý sprej.

Parný výbuch:

- Táto funkcia poskytuje extra paru na odstraňovanie záhybov.
- Stlač tlačidlo na parný výbuch (B). Počkajte pár sekúnd, kým para neprenikne do vlákien odevu, než znova stlačíte tlačidlo. Pre optimálnu kvalitu pary neaplikujte viac ako tri po sebe idúce výbuchy.
- Tlačidlo spreja sa musí opakovane stláčať, aby sa

Vertikálne žehlenie:

- Je možné žehliť závesy, kusy oblečenia na vlastné vešiaky a podobne. Na to postupujte podľa týchto pokynov:
- Nastavte maximálnu teplotu železa otočením Regulátor teploty železa v smere hodinových ručičiek. (Obr. 2)
- Žehlite zhora nadol a zároveň stláčajte ovládač pary (B). Dôležité: pri bavlna a ľane sa odporúča umiestniť základňu železa do kontaktu s materiálom. Pri iných jemnejších látkach sa odporúča držať základňu žehličky niekoľko centimetrov od seba.

Funkcia automatického vypnutia (automatické vypnutie):

- Za účelom úspory energie sa spotrebič prepína do režimu automatického vypnutia (auto-off), ak sa nepohybuje po určitý čas. Keď sa to stane, zaznie pípnutie a kontrolka automatického vypnutia (G) bliká, čo znamená, že táto funkcia je aktivovaná.
- Automatické vypnutie v horizontálnej polohe: približne po 30 sekundách
Bez toho, aby som spotrebič pohol.
- Automatické vypnutie v zvislej polohe: asi po 8 minútach bez pohybu spotrebiča.
- Na návrat do normálnej prevádzky jednoducho presuňte zariadenie
Znova.

Keď skončíte s aplikáciou:

- Vyberte minimálnu polohu (MIN) pomocou termostatu Kontrola.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Odstráňte vodu z vodnej nádrže.
- Vyčistíte spotrebič

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť
Pred vykonaním akejkoľvek čistiacej úlohy.
- Vyčistíte spotrebič vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracím prostriedkom a potom ho vysušíť.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým či zásaditým pH, ako je bieliadlo, ani abrazívne produkty.
- Neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, alebo ju položte pod tečúci kohútik.

Samočistiaca funkcia:

- Je dôležité spotrebič čistiť sám aspoň raz mesačne, aby ste odstránili vápnik a všetky ostatné nahromadené minerály vo vnútri žehličky.
- Naplňte vodnú nádrž na maximálnu úroveň, ako je uvedené v časti "naplniť vodou".
- Položte žehličku do vzpriamenej polohy, zapojte ju do siete a vyberte maximálnu teplotu.
- Nechajte spotrebič zohrievať, kým pilotný plameň nesignalizuje, že dosiahol pôvodnú teplotu.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky a vložte ho do drezu.
- Stlačte a podržte tlačidlo samočistenia.
- Nechajte vodu vytekať cez pamé otvory v základni, pričom spotrebič jemne trasiete.
- Tlačidlo uvoľnite po minúte alebo keď je nádrž sa vyprázdni.
- Nechajte žehličku v zvislej polohe, kým nevychladne.

Ako sa vysporiadať s povlakmi na vápennom štíte:

- Aby zariadenie správne fungovalo, malo by byť udržiavané bez povlakov z vápnika alebo horčika spôsobených použitím tvrdej vody.
- Aby sme predišli takýmto problémom, odporúčame používať vodu s nízkym obsahom vápna alebo mineralizácie horčika.
- Domáce roztoky sa neodporúčajú na de-sca-
Použitie tohto zariadenia, napríklad použitie octu.

PORUCHY A OPRAVA

- V prípade problémov vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa ho rozobrať alebo opraviť, pretože to môže byť nebezpečné.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť znovu pokrytý, pokračujte ako v prípade poruchy.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Na uplatnenie svojich práv alebo záujmov musíte navštíviť niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.
- Najbližšiu nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.
- Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie kontaktovaním USA (pozri poslednú stranu manuálu).
- Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <http://www.2helpu.com/>.

**Pre verzie produktov z EÚ a/alebo v prípade,
že je požadovaný vo vašej krajine:**

Ekológia a recyklovateľnosť produktu

- Obalové materiály pre tento spotrebič sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látky-CE, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti, musí byť uložený u autorizovaného agenta na spracovanie odpadu na selektívny zber



Odpad, elektrické a elektronické zariadenia
(Plí)

Táto dodržiavateľnosť je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekologický dizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

Belgicko	Stanley Black & Decker, Belgicko BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen	www.blackanddecker.be enduser.BE@SBDinc.com Tel - NL - +32 15 47 37 65 Tel - FR. +32 15 47 37 66
Bulharsko	Pobočka Stanley Black&Decker Polska Bukurešť Phoenixia Business Center Turturelelor Street, č. 11A, 6. poschodie, modul 15, 3. obvod. Bukurešť (Rumunsko)	office.bucharest@sbdinc.com tel. +40 21 320 61 04
Česká republika	Stanley Black & Decker, Česká republika, s.r.o. Chodov Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 Česká republika	www.blackanddecker.cz recepce@blackanddecker.cz tel: 261 009 782
Danmark	Stanley Black & Decker Dánsko Roskildevej 22 2620 Albertslund	www.blackanddecker.dk kundeservice.dk@sbdinc.com Tel. 70 20 15 10 Fax. 70 22 49 10
Nemecko	Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	www.blackanddecker.de infobfge@sbdinc.com tel. 06126 21 - 0 Fax 06126 21-2980
Grécko	Black & Decker HELLAS SIDLO-KANCELÁRIE: Stravonos 7 a Vouliagmenis Avenue. 166 74 Iflyada - Atény SLUŽBA: Imeros Topos 2 (Hani Adam) - 193 00 Aspropyrgos	www.blackanddecker.gr Greece.Service@sbdinc.com Tel: 00302108981616 Fax: 00302108983570
España	Inžinierstvo a technológia pre život v Španielsku Avenida Barcelona s/n 25790 Oliana (Lleida)	www.blackanddecker.es service.spain@etforlife.com
Francúzsko	Inžinierstvo a technológia pre život Francúzsko 6 rue de l'Industrie Z.I des Sablons 89100 Sens	www.blackanddecker.fr service.france@etforlife.com
Helvetia	ROFO AG Gewerbezone Seeblick 3213 Kleinbödingen	www.blackanddecker.ch service@rofoag.ch Tel. 026 674 93 93 Fax 026 674 93 94
Maďarsko	Stanley, Black & Decker, Maďarsko, Kft. Meszaros u. 58/B 1016 Budapešť (Maďarsko)	www.blackanddecker.hu Tel: 1 6 225 - 1661 / 62
Itália	Stanley Black & Decker Italia Cez Energypark 6 c/o Energypark Building 3 sud 20871 Vimercate (MB)	www.blackanddecker.it service.italia@blackdecker.com tel. 800 - 213935 Fax 039-9590313
Holandsko	Stanley Black & Decker Holandsko BV Holtum Noordweg 35 6121 RE BORN Postbus 83. 6120 AB NARODENÝ	www.blackanddecker.nl enduser.NL@SBDinc.com tel. +31 164 283 065 Fax +31 164 283 200

Norge	Stanley Black & Decker Norway AS Gullhaugveien 11, 0484 Oslo P.O. Box 4613, Nydalen, 0405 Oslo	www.blackanddecker.no kundeservice.no@sbdinc.com tel. 22 90 99 10 Fax 45 25 08 00
Rakúsko	Stanley Black & Decker Austria GmbH Oberlaaerstraße 248, A-1230 Viedeň	www.blackanddecker.at service.austria@sbdinc.com tel. 01 66 11 6 - 0 Fax 01 66116-614
Polsko	Stanley Black & Decker Polska SP.z.o.o 21D Postępu ulica, 02-676, Varšava, Poľsko	www.blackanddecker.pl reception.warsaw@sbdinc.com tel.: 22 46 42 70 0
Portugalsko	Inžinierstvo a technológia pre život Portugalsko Avenida Rainha D. Amélia, č. 12- B 1600-677 Lisboa	www.blackanddecker.pt service.portugal@etforlife.com
Rumunsko	Pobočka Stanley Black&Decker Polska Bukurešť Phoenicia Business Center Turturelelor Street, č. 11A, 6. poschodie, modul 15, 3. obvod. Bukurešť (Rumunsko)	office.bucharest@sbdinc.com tel. + 4 0 2 1 . 3 2 0 . 6 1 . 0 4 .
Slovenija	G-M&M, produkcia a marketing, D.O.O. Brvace 11 1290 Grosuplje (Slovinsko)	G-M&M, produkcia a marketing, D.O.O. Brvace 11 1290 Grosuplje (Slovinsko)
Suomi	Stanley Black & Decker Finland Oy Kumpulantie 13B, 00520 Helsinki P.O. Box 47, 00521 Helsinki	www.blackanddecker.fi asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com Tel. 010 400 43 33 Faksi 0800 411 340
Sverige	Stanley Black & Decker Sweden AB Flöjelbergsgatan 1c, 431 35 Mölndal Box 94, 431 22 Mölndal	www.blackanddecker.se kundservice.se@sbdinc.com tel. 031-68 60 60 Fax 031-68 60 80
Spojené kráľovstvo a Írska republika	"Black & Decker Slough, Berkshire SL1 3YD 210 Bath Road "	www.blackanddecker.co.uk emeaservice@sbdinc.com tel. 01753 511234

