


cecotec

Surface Precision 9500/9600 Smart Healthy
Electronic scale with body analysis function

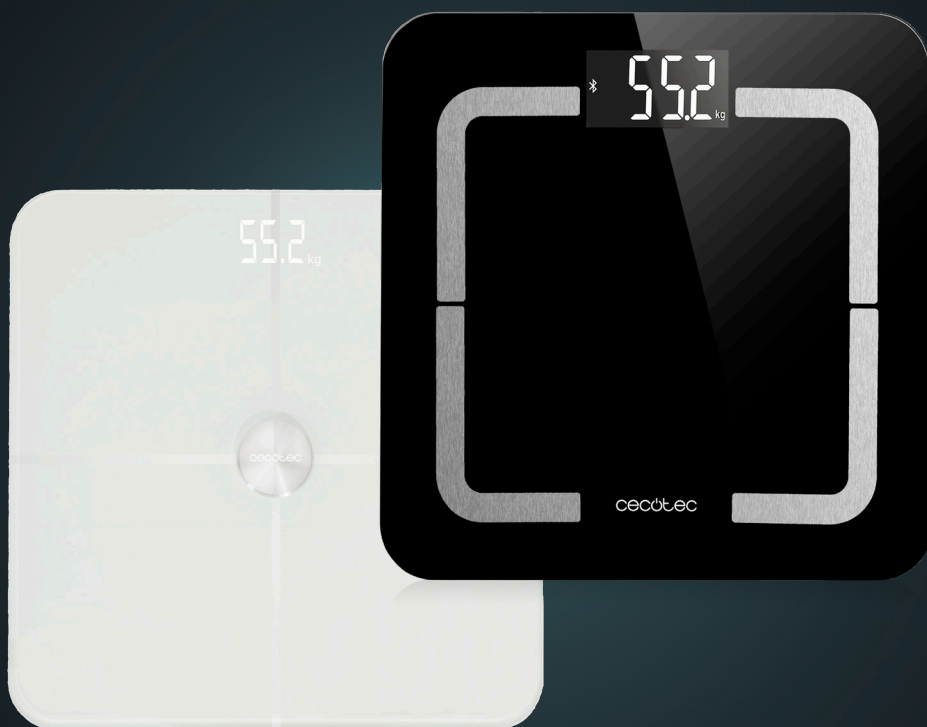


— [Návod k použití](#)



OBSAH

1. Části a složení
2. Bezpečnostní pokyny
3. Před použitím
4. Fungování
5. Mobilní aplikace
6. Varovné zprávy
7. Čištění a údržba
8. Technické specifikace
9. Recyklace elektrospotřebičů
10. Záruka a technický servis

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

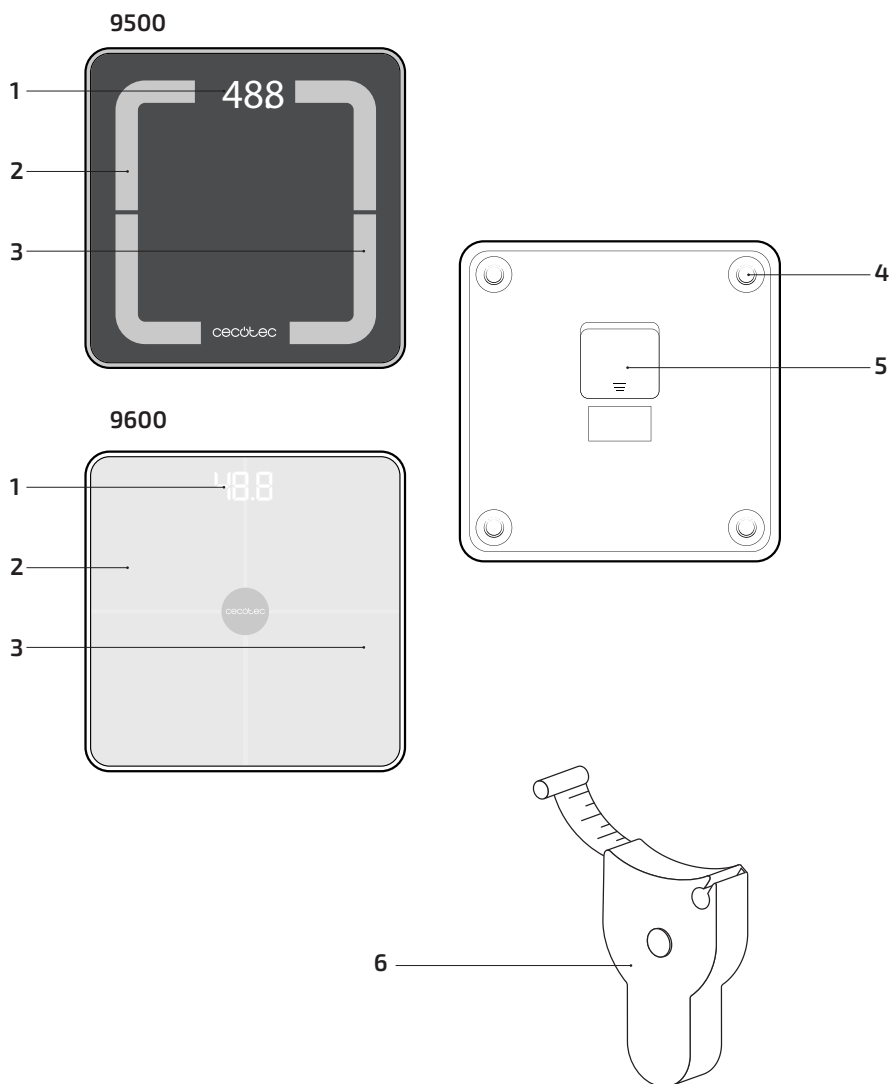

CZ

1. Obrazovka
2. Senzor levého chodidla
3. Senzor pravého chodidla
4. Vysoce přesný senzor
5. Kryt baterií
6. Svinovací metr

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

- Tento přístroj je určen pouze pro osobní použití, nepoužívejte ho pro komerční použití.
- Nenechávejte s přístrojem bez dozoru děti ani zvířata a uschovejte obalový materiál z jejich dosahu, abyste předešli udušení.
- Nepoužívejte přístroj, pokud vykazuje viditelné známky poškození. V případě zjištění jakéhokoli poškození nebo při nesprávném fungování kontaktujte oficiální Asistenční technický servis Cecotec.
- Mějte přístroj v bezpečné vzdálenosti od zdrojů elektro magnetického pole (mobilní telefony, dálkové ovládání atp.). Mohlo by to ovlivnit přesnost měření.
- Udržujte přístroj daleko od zdrojů tepla.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vlhkosti, tekutinám ani přímému slunečnímu záření.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od vody a jiných tekutin.
- Velké teplotní výkyvy by mohly způsobit kondenzaci vody. Pokud byl přístroj vystaven teplotním výkyvům, nechejte ho při pokojové teplotě, než ho budete znovu používat.

- Nenechejte přístroj spadnout na zem ani přes jeho plochu neskákejte.
- Nestoupejte na měřicí plochu s mokkými chodidly a ujistěte se, že i měřicí plocha, stejně jako podlaha, jsou suché.
- Nestoupejte na okraje váhy.
- Nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čističe, abyste přístroj vyčistili. Poškodili byste povrch.
- Tato váha je navržena pro zjištění následující parametrů: váha, tělesný tuk, svalová hmota, kostní hmota, objem vody, viscerální tuk, bazální metabolismus, zhodnotí fyzickou kondici a index tělesné hmotnosti (BMI).
- Funkce BMI je vhodná pro stanovení ideální váhy dospělých osob (18+).
- Výsledky jsou vždy jen orientační. Nepoužívejte tyto výsledky jako základ pro jakýkoli typ léčby nebo diety, pokud máte pochybnosti, spojte se s profesionálem.
- Tělesná analýza není vhodná pro:
 - Osoby mladší než 10 let a starší než 70 let.
 - Osoby s kardiostimulátorem nebo jakýmkoli jiným medicínským im-plantátem s elektronickým komponentem.
 - Osoby, které vykazují symptomy horečky, otoku nebo osteoporózy.
 - Osoby závislé na dialýze.
 - Osoby, které používají léky na kardiovaskulární problémy.
 - Těhotné ženy.

- Váha je schopná zvážit maximálně 180 kg.

INSTRUKCE OHLEDNĚ BATERÍ

- Uchovejte baterie z dosahu dětí a zvířat. Při jejich spolknutí by se mohly zranit. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře.
- V případě úniku tekutiny z baterie se vyhněte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi.

UPOZORNĚNÍ: v případě kontaktu s kyselinou okamžitě omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékaře.

- Ujistěte se, že kontakty, se kterými přijdou baterie do styku uvnitř přístroje, jsou čisté, než je vložíte. Vyčistěte je, pokud je to nutné.
- Použijte pouze ten typ baterií, které jsou uvedeny v technických specifikacích.
- Vždy vyměňte všechny baterie a nepoužívejte baterie různých typů nebo kapacit.
- Dívejte pozor na polaritu baterií, když budete baterie vyměňovat (+/-).
- Vyjměte baterie z přístroje, když jsou vybité, nebo když váhu nebudete používat dlouhou dobu.
- Baterie by neměly být vybité, vyhozené, vhozené do ohně nebo zkratované.
- Tento přístroj funguje se 4 bateriemi 1,5 V typu AAA.

UPOZORNĚNÍ: pokud se na obrazovce "Lo", je nutné baterie vyměnit.

1. Jak vyměnit baterie:
2. Otevřete přihrádku baterií, která je umístěná ve spodní části přístroje.
3. Vyjměte vybité baterie.
4. 3. Vložte 4 baterie 1,5 V (typu AAA) Dávejte pozor na polaritu.

3. PŘED POUŽITÍM

1. Vyjměte přístroj z krabice. Ujistěte se, že není poškozený. Pokud nějaké poškození najdete, okamžitě to oznamte Asistenčnímu technickému servisu.
2. Odstraňte ochranný proužek z přihrádky na baterie, která je umístěná ve spodní části přístroje, abyste je aktivovali. Tento ochranný proužek je umístěn, aby byl zajištěn bezpečný transport.

DALŠÍ INFORMACE

- Měření hmotnosti by se mělo provádět bez oblečení a bez obuvi.
- Doporučuje se vážit se ve stejnou hodinu a za stejných podmínek.
- Naměřené hodnoty mohou být ovlivněny vážením se bezprostředně po sportování, pokud jste nepřijímali dostatek tekutin nebo jste během dne dostatečně nejedli.
- Měření tělesného tuku, obsahu vody v těle a svalové hmoty je možné pouze bez obuvi se suchými chodidly.
- Váha reaguje na minimálně 5 kg a zaokrouhlí hmotnost na následujících 100 g.
- Povrch váhy musí být čistý, aby fungovala správně.

4. FUNGOVÁNÍ

PROGRAM NORMAL

1. Postavte přístroj na rovný, bezpečný, pevný a stabilní povrch (vyhněte se kobercům). Nerovné povrchy zapříčiní nesprávné měření.
2. Položte nohu na váhu, abyste váhu aktivovali.
3. Počkejte, až váha ukáže '0.0' (kg/lb/st).
4. Než se postavíte na váhu, zvolte měrnou jednotku hmotnosti: kg, lb nebo st. Viz sekce o nastavení měrné jednotky.

ČEŠTINA

5. Postavte se na váhu a přístroj začne počítat hmotnost.
6. Jakmile se ukázala hmotnost, číslice budou obrazovce blikat. Nyní můžete sestoupit z váhy.
7. Přístroj se automaticky vypne po několika vteřinách.

FUNKCE BABYWEIGHT*

Tato funkce je vyvinutá pro přímé a přesné zobrazení hmotnosti těch nejmenších ve vaší domácnosti. Tuto funkci je možné vidět, aktivovat a sledovat vývoj váhy z aplikace. (více 5 APP mobil).

*Funkce je vhodná také pro vážení domácích mazlíčků a cestovních zavazadel.

APLIKACE KOMPATIBILNÍ SE SURFACE

Všechny mobilní aplikace pro osobní váhy, které je možné stáhnout z Google Play Store nebo App Store, jako jsou AiFit, OKOK, IWellness, Balanzapp nebo NewWellness, jsou kompatibilní s naší Surface Precision 9500/9600 Smart Healthy.

STÁHNOUT APLIKACI A VYTVOŘIT ÚČET

1. Stáhněte aplikaci "AiFit" s QR kódem na hlavní straně nebo přes Google Play Store (Android) nebo App Store (iOS). Aplikace vyžaduje minimálně iOS 8.0 nebo Android 4.3.
2. Registrujte se pomocí emailu a hesla.

VYTVOŘIT A POUŽÍVAT UŽIVATELSKÝ PROFIL

Postupujte podle následujících kroků, abyste zjistili tělesný tuk a vodu v těle, svalovou nebo kostní hmotu, BMI a doporučené denní kalorie:

1. Vypněte políčka pohlaví, výšky a věku ve svém uživatelském profilu.
2. Jakmile jste vyplnili data, klikněte na DONE. Aplikace se automaticky vrátí do základního menu.
3. Může pamatovat až 8 uživatelů. Pro přidání dalších uživatelů postupujte podle následujících kroků:
 - Vyberte svůj profil. Abyste tak učinili, najděte svoje jméno v levém horním rohu nebo posuňte obrazovku doprava a otevře se menu profilu.
 - Klikněte na symbol plus (+). Otevře se nové menu pro vytvoření nového profilu.
 - Vložte data nového profilu (jméno, pohlaví, výška, datum narození) a potvrďte data kliknutím na DONE.

NASTAVENÍ MĚRNÉ JEDNOTKY

- Zvolte jednotku měření hmotnosti v nastavení a extra (settings/extra).
- Zvolte symbol settings/extra a posuňte obrazovku směrem doleva.
- Zvolte jednotku (UNIT).
- Vyberte mezi Kilo (kg) / Stone (st) / Libra (lb).
- Použijte šipku pro návrat do menu settings/extra. Jakmile jste se vrátili do menu, jednotka

se automaticky nastaví.

KALKULACE TĚLESNÉHO TUKU, OBSAHU VODY V TĚLE, SVALOVÉ NEBO KOSTNÍ HMOTY, BMI A DOPORUČENÝCH DENNÍCH KALORIÍ.

1. Postavte přístroj na rovný, bezpečný, pevný a stabilní povrch (vyhněte se kobercům). Nerovné povrchy zapříčiní nesprávné měření.
 2. Aktivujte Bluetooth® na vašem Smartphonu.
 3. Otevřete aplikaci "AlFit". Aplikace se automaticky bude snažit připojit k váze.
- UPOZORNĚNÍ: nepřipojujte více než jeden Smartphone najednou.
4. Položte nohu na váhu, abyste aktivovali obrazovku.
 5. Počkejte, až váha ukáže '0.0' (kg/lb/st).
 6. Stoupněte si na váhu bez obuvi. Ujistěte se, že máte chodidla správně umístěná na kontaktních senzorech.
 7. Váha spočítá vaši hmotnost.
 8. Jakmile se váha spočítala, číslice budou na obrazovce blikat a začnou se počítat další hodnoty.
 9. Zůstaňte stát na váze, dokud se váha automaticky nevypne nebo dokud se data neobjeví ve vaší aplikaci.
 10. Výsledky analýzy se objeví v hlavním menu v následujícím pořadí:
 - WEIGHT: váha.
 - BMI (Body Mass Index):
 - BFR (Body Fat Rate): index tělesného tuku.
 - MUSCLE: svaly.
 - MOISTURE: hydratace.
 - BONE MASS: kostní hmota.
 - BMR (Basal Metabolic Rate): bazální metabolismus.
 - VISCERAL FAT: viscerální tuk.
 - Protein rate: index proteinů.
 - Body age: tělesný věk.
 11. Spolu s každou naměřenou hodnotou, se objeví, jestli je standardní (STD), příliš vysoká (HIGH) nebo příliš nízká (LOW) (vždy ve srovnání s průměrnou hodnotou).
 12. Zvolte jakoukoli hodnotu, abyste zjistili detailnější informace.

5. MOBILNÍ APLIKACE

Přes menu nastavení a extra (settings/extra), se dostaňte do následujících programů a funkcí: Abyste vystoupili z následujících funkcí a program, zvolte symbol šipky umístěné v horním levém rohu a vraťte se do nastavení a extra.

ČEŠTINA

STATISTIKY (STATISTICS)

Tato možnost menu umožňuje zobrazit týdenní, měsíční nebo roční statistiky v základním menu. Z obrazovky základního menu, posuňte obrazovku směrem nahoru a menu se posune na druhou stranu.

VÁHA PRO DĚTI (BABY WEIGHT SCALE)

Tato funkce je navržena pro vážení dětí a uložení hmotnosti v aplikaci. Také generuje statistiky hmotnosti.

1. Zvolte BABY WEIGHT SCALE.
2. Vytvořte nový profil pro dítě.
3. Jakmile je profil vytvořený, aplikace vás automaticky navede do hlavního menu. Ve funkci váhy pro děti se zobrazí pouze váha.
4. Postavte se na váhu bez dítěte a nechte ji spočítat vaši hmotnost.
5. Sestupte z váhy a počkejte, až se vypne.
6. Postavte se na váhu s dítětem v náručí. Váha dítěte se spočítá a automaticky se uloží.
7. Zvolte svůj vlastní profil, abyste viděli svoji hmotnost, nebo se zvažte znovu. Podívejte se do části Vytvořit a používat uživatelský profil.

Aplikace automaticky ukáže váš profil a profil dítěte, po zvolení požadovaného profilu.

ENCYKLOPEDIE HMOTNOSTI (WEIGHT ENCYCLOPEDIA)

Tato možnost zobrazuje novinky (NEWS), rychlý přehled toho, jak spočítat standardní hmotnost a BMI (WT. KNOWLEDGE) a standardní hodnoty hmotnosti a obvod hlavy dětí obou pohlaví od 1 měsíce do 1 roku (WT. REFERENCE).

PŘIPOMENUTÍ VÁHY

Tato funkce umožňuje vložit cílovou hmotnost nebo požadovanou hmotnost (TARGET WEIGHT). Tato aplikace uloží tuto hmotnost a ukáže, kolik zbývá do dosažení cíle pokaždé, když se zvážíte. Je možné uložit maximálně 2 připomenutí.

SDÍLET APLIKACI (SHARE APPLICATION)

Tato funkce menu umožňuje sdílet zjištěné hodnoty s dalšími osobami přes různé platformy.

MŮJ PŘÍSTROJ (MY DEVICE)

Zvolte tuto možnost menu pro připojení přístroje ke smartphonu manuálně v případě, že automatické připojení selže. Pokud ne, vypněte a zapněte přístroj.

Připojit: aplikace se automaticky připojí k přístroji.

Odpojit: vyberte váhu v seznamu připojených přístrojů. Aplikace se odpojí od přístroje a naopak.

AKTUALIZACE SYSTÉMU (SYSTEM UPDATE)

Z této možnosti je možné zkontrolovat a přímo stáhnout všechny aktualizace dostupné pro aplikaci.

ODEJÍT Z APLIKACE (LOGOUT)

Zvolte tuto možnost, abyste aplikaci zavřeli a úplně z ní odešli.

6. VAROVNÉ ZPRÁVY

Na obrazovce se mohou objevit následující zprávy::

Obrazovka	Význam
Lo	Baterie ve váze jsou vybité. Vložte nové baterie (viz sekce Výměna baterií).
Err	Váha nebude vážit, pokud hmotnost přesáhne dovolených 180 kg.
C	Během vážení nastala chyba. Sestupte z váhy a znovu se na ni postavte, abyste proces zopakovali.

MOŽNÉ PROBLÉMY

Problém	Možný význam
Chyba procent tělesného tuku a vody.	Tělesný tuk obsahuje malé množství vody. Znamená to, že obsah vody v těle může být pod hranicí orientačních čísel osob, které mají vysoký obsah tělesného tuku. Naopak u atletů orientační čísla jsou nad hranicí množství tělesného tuku a mají vysoké procento svalů.

ČEŠTINA

Nesprávné vážení.	Váha je postavená na nerovném povrchu (například na koberci). Umístění přístroje na povrch, který není rovný, může vést k tomu, že bude vážit nesprávně nebo nereálně.
	Nebylo možné spočítat tělesný tuk ani obsah vody. Ujistěte se, že máte suchá chodidla bez ponožek správně umístěná na kon-taktních senzo-rech.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Nikdy přístroj neponořujte do vody ani do jiných tekutin. Nedovolte, aby do přístroje vniknul žádný typ tekutiny během čištění.
2. Nikdy nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čističe, abyste přístroj vyčistili. Poškodili byste povrch.
3. Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje a pokud je to nutné, použijte jemný detergent.
4. Uchovejte přístroj na suchém a bezpečném místě, kde nebude vystaven přímému slunečnímu světlu a bude z dosahu dětí, když se nebude používat.

8. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL: Surface Precision 9500/9600 Smart Healthy

Reference: 04090/04091

Maximální dovolená váha: 180 kg

Napájení: 6 V (4 baterie typu AAA)

Rozměry:

Model 9500: 310 x 310 x 20 mm

Model 9600: 310 x 310 x 20 mm

Měrná jednotka: Kilo (kg) / Stone (st) / Libra (lb)

Peso netto:

- Model 9500: 2 kg

- Model 9600: 1,86 kg

Obrazovka: 82*44 mm

Počet uživatelů: 8

Počet funkcí: 10

9. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ



Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním

komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně.

Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

10. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.

Záruka nezahrnuje:

Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připsatelnou spotřebiteli.

Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.

Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástí.

Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud byste někdy zjistili problémy s tímto přístrojem, nebo byste měli nějaké dotazy, spojte se s oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

ČEŠTINA