


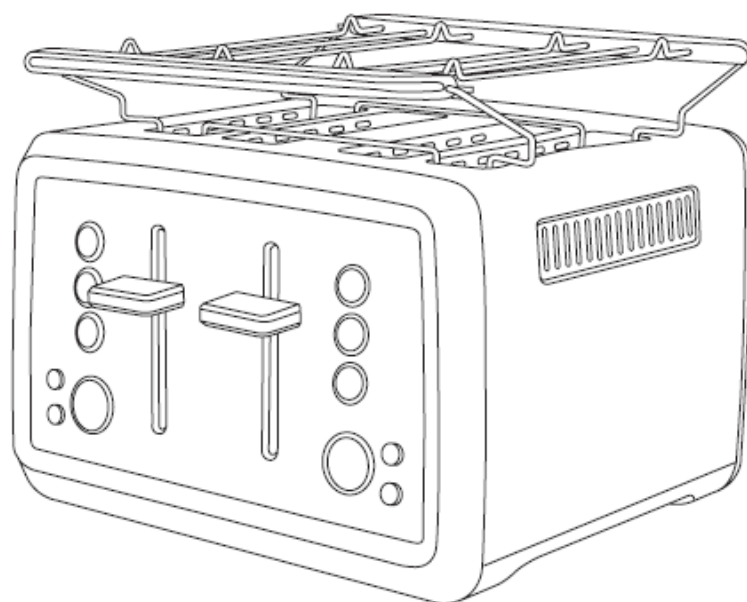

BXT01960E


www.blackanddecker.eu

TOASTOVAČ - BXT01960E

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu BLACK+DECKER značkový produkt.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, plne je možné zaručiť uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

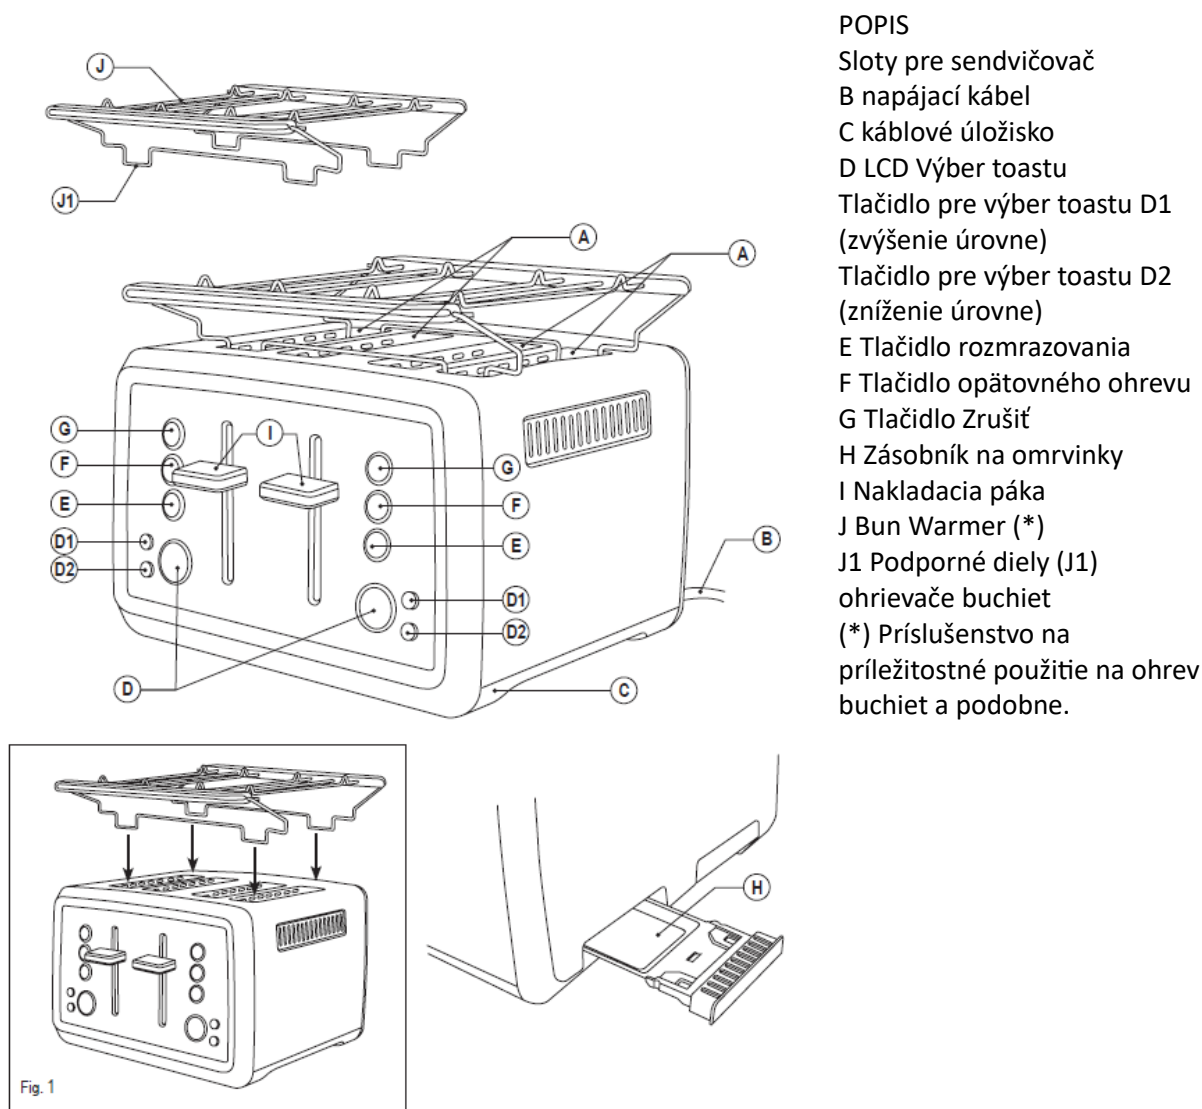

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIE

- ♦ Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto a nedodržiavanie pokyny by mohli viesť k nehode.
- ♦ Vyčistite všetky časti výrobku, ktoré budú v kontakte s potravinami, napr uvedené v časti čistenia, pred použitím.
- ♦ Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženou fyzickou zdatnosťou, zmyslové alebo duševné schopnosti popr. nedostatok skúseností a znalostí pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa použitia zariadenia bezpečným spôsobom a rozumieť mu súvisiace nebezpečenstvo.
- ♦ Čistenie a užívateľská údržba nesmú byť vyrobené deťmi, ak sú staršie ako 8 rokov a sú pod dohľadom.
- ♦ Uschovajte prístroj a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov veku.
- ♦ Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo so spotrebičom sa nehrajú.
- ♦ Teplota prístupného povrchu môžu byť vysoké, keď spotrebič je v prevádzke.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič spoločne s programátorom, časovačom alebo iné zariadenie, ktoré automaticky zapne ho.

- ◆ Chlieb sa preto môže vznietiť zariadenie sa nesmie používať v blízkosti na horľavé materiály ako napr záclony, nábytok atď.
- ◆ Pokiaľ je napájací kábel poškodený, je to musí byť vymenený výrobcom, jeho servisného zástupcu alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo a nebezpečenstvu.
- ◆ Tento spotrebič je určený na domáce použitie iba, nie profesionálne, priemyselné použitie.
- ◆ Uistite sa, že napätie je uvedené na typovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu pred zapojením do zásuvky zariadenia.
- ◆ Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením vydrží minimálne 10 ampérov.
- ◆ Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky.
- ◆ Netlačte na napájací kábel silou. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- ◆ Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
- ◆ Sieťový kábel nezapínajte ani nestláčajte.
- ◆ Nenechávajte napájací kábel visieť alebo vniknúť kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- ◆ Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- ◆ Ak sa niektorý z krytov spotrebiča rozbije, okamžite odpojte spotrebič od siete, aby ste zabránili možnosť úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na podlahu, pokiaľ sú viditeľné známky poškodenia.
- ◆ Spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie.
- ◆ Nekladte spotrebič na horúce povrchy, ako napr. varné dosky, plynové horáky, rúry a podobne.
- ◆ Umiestnite spotrebič na vodorovný, rovný a stabilný povrch, vhodné pre vysoké teploty a preč od iných zdrojov tepla a kontaktu s vodou.



◆ UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehriatiu, nezakrývajte spotrebič
Tento symbol znamená, že sa povrch môže zahriať
bĕhem používání.

Použitie a starostlivosť:

- ◆ Pred každým úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča použitia.
- ◆ Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nie je zásobník správne nasadený pod vykurovacím článkom.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ tomu tak nie je správne osadené.
- ◆ Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nepracuje vypínač práce.
- ◆ Počas používania spotrebič nepremiestňujte ani neprenášajte.
- ◆ Neotáčajte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke alebo pripojený k elektrickej sieti.
- ◆ Odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď nie je zapojený použitie a pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
- ◆ Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatok skúseností a znalostí.
- ◆ Neskladujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
- ◆ Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.

Servis:

- ◆ Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie poskytuje záruku a zodpovednosť výrobcu neplatný.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

- ◆ Uistite sa, že sú všetky obaly produktov odstránené.
- ◆ Pred prvým použitím tohto výrobku sa odporúča vyskúšať to bez chleba.
- ◆ Pred prvým použitím výrobku vyčistite časti, ktoré týmto spôsobom prídu do styku s potravinami popísané v časti čistenia.
- ◆ Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané. V dôsledku toho sa pri prvom použití spotrebiča rozsvieti svetlo môže byť zistený dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

Použitie (bez ohrievača buchiet):

- ◆ Pred zapojením kábel úplne roztiahnite.
- ◆ Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- ◆ Vložte krajec/plátku chleba do spotrebiča.
- ◆ Môžete použiť štyri sloty alebo iba dva, s použitím oboch alebo iba jedna páka (I).
- ◆ Použite tlačidlá pre výber (D1 a/alebo D2) na dosiahnutie požadovaného úroveň opekania. (ktoré uvidíte na LCD displeji).
- ◆ Spustíte spotrebič posunutím nakladacej páčky (I) dole kým nebudete počuť „cvaknutie“ (môžete použiť jednu alebo obe páčky (I)).
- ◆ Po zvolenej dobe opekania sa spotrebič prepne automaticky vypnúť.

Použitie (S OHRIEVAČOM BUN):

- ◆ Pred zapojením kábel úplne roztiahnite.
- ◆ Pripravte si ohrievač buchiet (J), ktorý vložíte cez štrbiny sendvičovača.
- ◆ Najprv umiestnite podporné časti (J1) ohrievača buchiet (J) tak, aby vzdialenosť k štrbinám bola maximálna (viď obr. 1).
- ◆ Teraz môžete umiestniť ohrievač buchiet (J) na sendvičovač sloty .
- ◆ Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- ◆ Vložte žemľu, bagel alebo pečivo na ohrievač buchiet (J).
- ◆ Môžete použiť štyri sloty alebo iba dva, na vykurovanie, použitie obe alebo iba jedna páka (I).
- ◆ Použite tlačidlá pre výber (D1 a/alebo D2) na dosiahnutie požadovaného úroveň opekania. (ktoré uvidíte na LCD displeji).
- ◆ Spustíte spotrebič posunutím nakladacej páčky (I) dole kým nebudete počuť „cvaknutie“ (môžete použiť jednu alebo obe páčky (I)).
- ◆ Po zvolenej dobe opekania sa spotrebič prepne automaticky vypnúť.

Zrušiť funkciu:

- ◆ Funkcia zrušenia umožňuje prerušenie používania spotrebiča. Ak to chcete vykonať, stlačte tlačidlo (G).

Funkcia prihrievania:

- ◆ Funkcia opätovného ohrevu slúži na ohrievanie skôr opečeného chleba chlieb. Ak to chcete vykonať, položte toast, posuňte nakladaciu páku (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (F).

Funkcia rozmrazovania:

- ◆ Funkcia rozmrazovania slúži na rozmrazovanie plátkov chleba.
- ◆ Ak chcete rozmrazovať, nastavte pomocou tlačidla pre výber toastu (D1/D2) do minimálnej polohy. Položte mrazený plátok chleba, posuňte nakladaciu páku (I) dole a stlačte zodpovedajúce funkčné tlačidlo (E):
- ◆ Ak okrem rozmrazovania chcete opekať, položte s tlačidlo voliča (D1/D2) v požadovanej úrovni (viď ďalej D). Umiestnite zmrazený krajec chleba, posuňte nakladaciu páku (I) dole a stlačte príslušné

funkčné tlačidlo (E). Doba opekania sa predĺži a ponúkne úroveň opekania podobné tomu, ktoré sa bežne získava s nezmrazeným chlieb.

Po ukončení používania spotrebiča:

- ◆ Odpojte spotrebič zo siete.
- ◆ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ◆ Vyberte ohrievač buchiet (ak bol použitý).
- ◆ Vložte kábel späť do puzdra kábla.
- ◆ Vyčistite spotrebič.

Priehradka na kábel

- ◆ Tento spotrebič má na sebe priehradku na kábel spodná strana.

ČISTENIE

- ◆ Odpojte spotrebič od siete a nechajte ho pracovať pred vykonaním akéhokoľvek čistenia vychladnite.
- ◆ Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte.
- ◆ Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky na čistenie zariadenia.
- ◆ Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej vody kvapalinou alebo ho umiestnite pod tečúcu vodu.
- ◆ Spotrebič je vhodné pravidelne čistiť odstráňte zvyšky jedla.
- ◆ Pokiaľ spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch môže degradovať a neúprosne ovplyvniť dobu trvania životnosti spotrebiča a mohol by sa stať nebezpečným používať.

Zásobník na omrvinky:

- ◆ Tento spotrebič má tácku, ktorá umožňuje odkladanie omrvínok zachytené vo vnútri spotrebiča.
- ◆ Vyberte priehradku spotrebiča.
- ◆ Vyprázdňte obsah zásobníka.
- ◆ Jemne spotrebičom zatrasť, aby ste odstránili všetky zvyšné omrvinky zvnútra spotrebiča.
- ◆ Vráťte tácku na miesto vo vnútri spotrebiča.

ANOMÁLIA A OPRAVY

- ◆ Odovzdajte spotrebič autorizovanej technickej podpore v prípade poškodenia produktu alebo iných problémov.

Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať alebo opravovať seba, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov EÚ a/alebo v prípade, že je požadované vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť výrobku

- ◆ Materiály, z ktorých je obal tohto spotrebiča tvoria sú zaradené do zbierky, klasifikácie a recyklačný systém. Pokiaľ sa ich chcete zbaviť, pre každý typ používajte vhodné verejné odpadkové koše materiálu.

- ◆ Výrobok neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že si to prajete po skončení životnosti výrobok zlikvidujte skončil; odnesť ho do autorizovaného spracovateľa odpadu selektívny zber elektrického odpadu a elektronické zariadenie (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o Nízke napätie, smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickom žiarení Kompatibilita, smernica 2011/65/EÚ o obmedzeniach používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadení a smernice 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt sa teší uznaniu a ochrane zákonná záruka v súlade s platnou legislatívou. Na

presadzovať svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnej služby technickej pomoci. Najbližšie z nich môžete nájsť pomocou nasledujúceho odkaz na web: <http://www.2helpu.com/>.

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie tým, že nás kontaktujete (viď posledná strana návodu). Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <http://www.2helpu.com/>.