

BAMBA

PRECISIONCARE PROCLIPPER TITANIUM GO

Profesionálny zastrihávač vlasov



cecotec

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie 72
2. Pred použitím 72 3. Prevádzka 72
4. Čistenie a údržba 74
5. Technické špecifikácie 74
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 74
7. Záruka a technický servis 75
8. Autorské práva 75

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Uistite sa, že elektrická sieť má rovnaké napätie, ako je uvedené na štítku výrobku, a že zásuvka je uzemnená.
- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely a ani vonku.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či na ňom nie sú viditeľné známky poškodenia. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby

PRECISIONCARE PROCLIPPER TITANIUM GO Z1

aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

- Ak je poškodená akákoľvek časť prístroja alebo napájací kábel, prístroj nepoužívajte. Ak sa takýto prípad objaví, kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec. ²³
- Pravidelne kontrolujte, či prístroj nie je poškodený alebo nevykazuje známky opotrebovania. Ak je poškodenie viditeľné alebo bol prístroj používaný nesprávne, obráťte sa na oficiálny asistenčný technický servis Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať svojpomocne.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Nepokúšajte sa prístroj otvárať, rozoberať ani opravovať svojpomocne. Žiadna vnútorná súčiastka nie je opraviteľná.
- Tento výrobok je určený výhradne na strihanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na umelé fúzy/vlasy ani na zvieratá.
- Spoločnosť Cecotec nenesie zodpovednosť za škody ani nehody spôsobené nesprávnym používaním.
-  **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.
- Nevkladajte kábel, zástrčku ani inú časť prístroja do vody alebo inej kvapaliny. Nevystavujte elektrické spoje vode. Pred dotykom zástrčky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by mohol zmoknúť alebo sa namočiť.
- Zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte v prostredí s teplotou vyššou ako 40 ° C alebo nižšou ako 0 ° C.
- Nepoužívajte prístroj, ak je pokožka poškodená alebo je poranená, prípadne ak vykazuje známky nepoužívateľnosti. Ak sa takýto prípad objaví, kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.
- Keď prístroj nepoužívate, uistite sa, že ochranný kryt britov je správne nasadený.
- Pred pripájaním alebo odpájaním akýchkoľvek častí či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Tento výrobok nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí. Dohliadajte na deti, aby ste sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Spodná čepeľ
2. Horná čepeľ
3. Páčka čepele
4. Vypínač zap./vyp.
5. LCD displej
6. Nabíjačka
7. Ochranný kryt
8. Cestovná taška
9. Nasadzovacie vodiace hrebene (3 – 25 mm)
10. Čistiaca kefka
11. Olej

2. PRED POUŽITÍM

- Vyberte príslušenstvo z krabice.
- Odstráňte všetky obaly. Originálnu krabicu si ponechajte.
- Skontrolujte, či sú v balení všetky časti a diely a či sú v dobrom stave. Ak spozorujete akékoľvek viditeľné poškodenie, okamžite kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.
- Pred prvým použitím naneste na čepele olej.

3. POUŽÍVANIE

1. Prístroj zapojte do elektrickej siete.
2. Z čepeľí zložte ochranný kryt a zastrihávač zapnite vypínačom.

Upozornenie

Po zapnutí môžete počuť cvaknutie. Ide o zvuk pohonnej jednotky a je to úplne bežné.

Ako nastaviť upevňovaciu skrutku čepele

Čepele sú z výroby nastavené do optimálnej polohy. Zmeny napätia však môžu spôsobiť, že sa nastavenie upraví alebo posunie. V prípade potreby vráťte čepele do správnej polohy pomocou upevňovacích skrutiek.

1. Zapnite strojček.
2. Nastavovacou skrutkou otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nezačujete zvuk.
3. Potom skrutkou otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým hluk neprestane. To je optimálna poloha.

Ako vymeniť alebo znovu nastaviť čepele

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky.
2. Odskrutkujte dve skrutky na zostave čepeľí a zložte hornú aj spodnú čepeľ.
3. Pri opätovnej montáži sa uistite, že sú obe čepele správne zarovnané.
4. Páčku čepeľí nastavte do polohy pre najkratšiu dĺžku.
5. Vzdialenosť medzi prednou časťou spodnej čepele a prednou časťou hornej čepele má byť 0,8 mm až 1,5 mm.
6. Prvý zub hornej čepele (vľavo) má prekryvať prvý zub spodnej čepele (vľavo).
7. Zub na pravom konci hornej čepele sa má dotýkať zubu na pravom konci spodnej čepele.
8. Dotiahnite obe skrutky.

Obr. 2

Ako upraviť dĺžku strihu

Páčka čepeľí:

- Dĺžku strihu môžete nastaviť páčkou čepeľí počas používania alebo ešte pred zapnutím zariadenia.
- Páčku zdvihnite pre kratší strih alebo ju sklopte pre dlhší strih.

Nasadzovací vodiaci hrebeň

- Podľa typu strihu môžete strojček používať s nasadzovacím vodiacim hrebeňom alebo aj bez neho.
- Nasadte nasadzovací vodiaci hrebeň na jednotku čepeľí a zatlačte, kým nezapadne do správnej polohy.

Obr. 3

Používanie s káblom alebo bez kábla

Zariadenie je možné nabíjať 2 rôznymi spôsobmi: s káblom alebo bez kábla

Upozornenie

Ak používate zariadenie bez kábla a chcete ho pripojiť, aby ste ho mohli používať aj počas nabíjania, najprv ho vypnite, pripojte a potom ho znova zapnite.

LCD displej

- Zastrihávač má LCD displej, ktorý zobrazuje:
- Zostávajúci stav batérie (od 1 % do 100 %).
- Nízku hladinu oleja a batérie.

Obr. 4

- Po 2 hodinách prevádzky sa rozsvieti indikátor oleja (vľavo) a zariadenie vydá zvukový signál, ktorý upozorňuje na nízku hladinu oleja – je potrebné ho doplniť.
- Indikátor vybitej batérie (vpravo) sa rozsvieti, keď zostáva menej ako 15 % kapacity. Strojček ihneď nabite.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte ho zo siete, rovnako aj pred pripájaním alebo odpájaním jeho častí.
- Na čistenie nepoužívajte stlačený vzduch, hubky, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyhnite sa ponáraníu prístroja do vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny.
- Po každom použití vyčistite zastrihávač aj jeho príslušenstvo.
- Po vyčistení ktorúkoľvek časť zariadenia pred uskladnením alebo ďalším použitím dôkladne osušte.
- Čepele zastrihávača premazávajú pri každom použití. Nanášanie oleja:
- Držte prístroj tak, aby čepele smerovali nadol.
- Zapnite strojček a na hornú čepeľ naneste 2–3 kvapky oleja.
- Počas skladovania neomotávajú kábel okolo prístroja.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo produktu: 04218

Produkt: Bamba PrecisionCare ProClipper Titanium Go

Nabíjačka. Vstup 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A

Výstup 5 V DC, 1 A, 5 W

Zastrihávač vlasov: Vstup 5 V DC, 1 A

Batéria: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku vyberte batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a

Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a/alebo elektronických zariadení a/alebo batérií by mali spotrebitelia získať od miestnych úradov. Dodržiavanie uvedených pokynov prispieje k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.

Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani čiastočne reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

Požiadavky na informácie o externých napájacích zdrojoch			
Názov alebo ochranná známka, číslo v obchodnom registri a adresa výrobcu	Yuyao Langwei Electronics Factory. No.44 TianzhongVillage, Langxia Street,Yuyao City Zhejiang P.R.CHINA	--	--
Identifikátor modelu	LW-050100EU	--	--
Vstupné napätie	100-240	V	Podľa údajov výrobcu. Môže ísť o konkrétnu hodnotu alebo rozsah.
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60	Hz	Podľa údajov výrobcu. Môže ísť o konkrétnu hodnotu alebo rozsah.
Výstupné napätie	5.0	V	Nominálne výstupné napätie. Musí byť uvedené, či ide o striedavý alebo jednosmerný prúd. Ak sa v zaťažovacom stave 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné kombinácie výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.
Výstupný prúd	1.0	A	Nominálny výstupný prúd. V prípade, že sa v zaťažovacom stave 1 nameria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné kombinácie výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.

Výstupný výkon	5.0	W	Nominálny výstupný výkon. Ak sa v zaťažovacom stave 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné kombinácie výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	74.66	%	Deklarované výrobcom na základe hodnoty vypočítanej ako aritmetický priemer účinnosti pri zaťažení 1 – 4. Ak sa deklaruje viac priemerných účinností pre viac výstupných napätí dostupných v zaťažovacom stave 1, zverejní sa priemerná účinnosť deklarovaná pre najnižšie výstupné napätie.
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	--	%	Deklarované výrobcom na základe hodnoty vypočítanej v zaťažovacom stave 5. Táto požiadavka sa nevzťahuje na externé napájacie zdroje s menovitým výstupným výkonom 10 W alebo nižším. Ak sa deklaruje viac priemerných účinností pre viac výstupných napätí dostupných v zaťažovacom stave 1, zverejní sa hodnota deklarovaná pre najnižšie výstupné napätie.
Spotreba energie bez záťaže	0.068	W	Deklarované výrobcom na základe nameranej hodnoty pre zaťažovací stav 6.

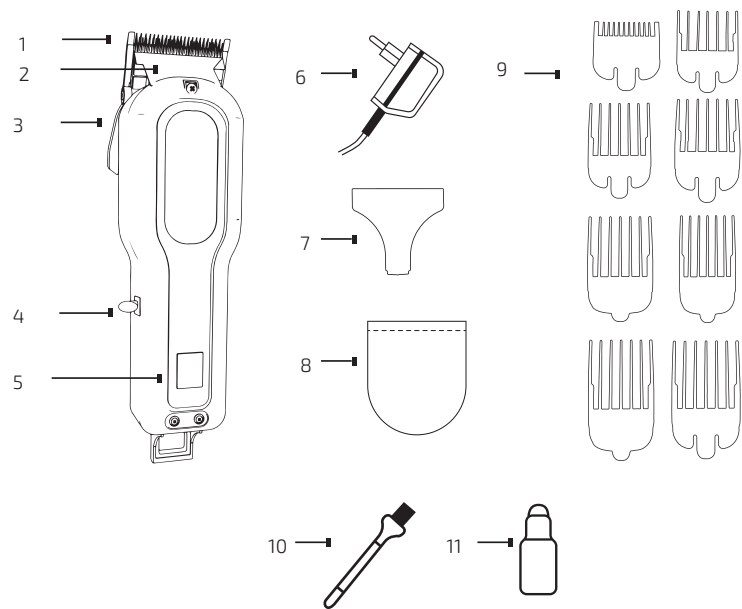


Fig./Img./Abb./ Rys. / Obr. 1

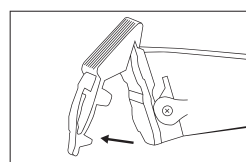
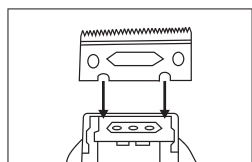
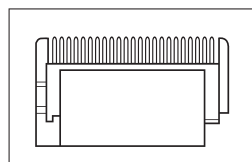


Fig./Img./Abb./ Rys. / Obr. 2

Fig./Img./Abb./ Rys. / Obr. 3

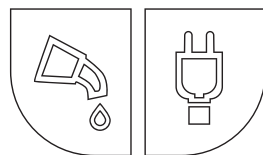


Fig./Img./Abb./ Rys. / Obr. 4

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L., C/
de la Pinadeta s/n, 46930 Quart
de Poblet, Valencia, Španielsko

EA03220104