


ENG: INDEX

Symbols.....	str. 2
Bezpečnostní pokyny.....	
Obecné informace.....	s. 10
IM21.....	s. 11
Hnětení.....	s. 11
Vyberte přílohu.....	s. 11
Čištění.....	s. 11
Technické vlastnosti.....	
Plýtvání elektrickým a elektronickým zařízením (směrnice WEEE).....	s. 30

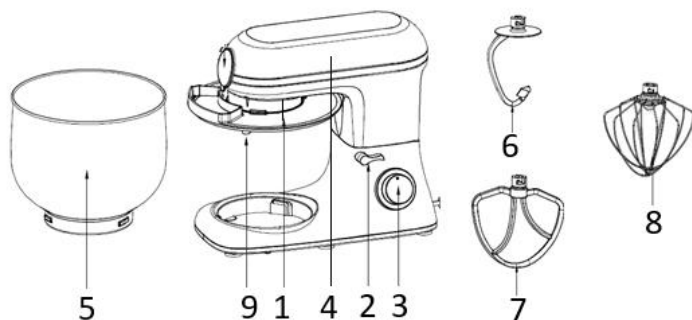

TŘÍDY PROTEZIONE / OCHRANNÉ TŘÍDY



POZOR
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI A VLHKOSTI



VAROVÁNÍ
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI ANI VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kufr.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do Cisse II, což znamená, že je dvojité izolovaný, takže není potřeba uzemňená zástrčka.

Symbol spotřebiče třídy II. Dvojité izolovaný elektrický spotřebič je navržen tak, aby nepotřeboval bezpečnostní spojení s elektrickým uzemněním/zemněním.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

Pozor: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, používání a údržbě; tento návod si uchovejte pro budoucí použití; používejte pouze zařízení uvedené v tomto příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozené; pokud si nejste jisti, nepokoušejte se ho používat a kontaktujte autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; vždy pamatujte, že je třeba je sbírat zvlášť.

Ujistěte se, že informace o hodnocení uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s hodnotami elektrické sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče, jak je uveden na štítku; Nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován za odpovědného.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek nebo elektrické prodloužení, používejte pouze ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovačích, stejně jako maximální výkon uvedený u vícenásobného adaptéru.

Nenechávejte jednotku zapojenou; Lepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když zařízení není v provozu. Vždy odpojíte zdroj napájení, pokud ho necháte bez dozoru.

Čištění by mělo být provedeno po odpojení jednotky ze zásuvky.

Pokud je jednotka mimo provoz a nechcete ji opravovat, musí být nefunkční přerušením napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel přiblížil k ostrým předmětům nebo k horkým povrchům; Netahejte ho za odpojení zástrčky.
 - Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; Pro opravu produktu kontaktujte pouze autorizované servisní centrum.
 - Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama ani bosýma nohama.Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Vždy ho skladujte na suchém místě.
 - Tento přístroj nesmí používat děti, i když jsou starší 8 let.
 - Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud obdržely dohled nebo instrukce ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
 - Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, nebo v případě selhání a/či poruchy, nemanipulujte s jednotkou. Opravy musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a zrušit záruku.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních; farmářské domy, prostředí typu bed and breakfast.
 - Zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nevystavujte produkt silným nárazům, mohou dojít k vážným škodám.
- Nepoužívejte blízko ani pod hořlavými materiály (jako jsou závěsy), teplo, studená místa a páru.

OBEČNÉ INFORMACE

- Před prvním použitím pečlivě umyjte části v kontaktu s potravinami: nádobu, kryt a příslušenství.
- Aby se předešlo přehřátí motoru, nepoužívejte spotřebič běžící nepřetržitě déle než 15 minut; v tomto případě interval s alespoň 10 minutami odpočinku. Nepoužívejte bez jídla uvnitř nádoby.



- Nedávejte prsty do nádoby s jídlem, když zařízení běží. Držte vlasy a oblečení dál od pohyblivých částí. Nevkládejte předměty ani ingredience během běhu stroje.

- Umístěte jednotku na rovný, stabilní a ne kluzký povrch.
- Před vložením zástrčky do zásuvky nastavte knoflík na polohu "0" (VYPNUTO).
- Před provozem zkontrolujte, že jsou díly správně sestavené. Před připojením konektoru namontujte správné příslušenství.
- Před vyjmutím příslušenství vždy jednotku vypni. Po každém použití vyčistěte příslušenství.
- Použití neoriginálních doplňků může jednotku poškodit a zrušit záruku.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když běží.
- Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky po použití a před instalací nebo odstraňte jakékoli příslušenství.
- Hlavní jednotku neponořujte do vody nebo jiných kapalin; Vyčistěte ho vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ!! Nepřetěžujte spotřebič. Celková hmotnost ingrediencí v nádobě nesmí být vyšší než 1,8 kg u měkkého těsta, 1,2 kg u tvrdých past, jako je pizza pasta, 1 kg u čerstvě připravených těstovin.

POPIS IM21

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1. Přenos | 2. Tlačítko pro uvolnění hlavy | 3. Knob 10 rychlostí |
| 4. Hlavní bydlení | 5. Nerezová miska | 6. Háček |
| 7. H příslušenství (mixér) | 8. Beater | 9. Víko |

HNĚTENÍ

- Umístěte kontejner (5) na místo otočením ve směru LOCK, dokud se nezablokuje.
- Hlavní tělo zvedněte pomocí tlačítka pro uvolnění (2).
- Příslušenství nainstalujte tak, že vstoupíte do spoje v hnacím hřídeli jednotky a pak otáčejte pojišťovacím kroužkem, dokud se nezastaví. Připevněte víčko (9) na misku.
- Vložte ingredience do misky. Celková hmotnost ingrediencí nesmí přesáhnout 1,8 kg u měkkého těsta, 1,2 kg u tvrdých past, jako je pizza pasta, nebo 1 kg u čerstvě vyrobených těstovin.
- Ruku spusťte uvolněním tlačítka (2). Zapijte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Začněte produkt knoflíkem (3) a zvolte rychlost mezi 1 a 10. Doporučuje se používat nižší rychlost na začátku a poté přejít na vyšší rychlosti. Pokud je těsto tvrdé, nepoužívejte vysoké otáčky.

POZOR: Pro předejití přehřátí nepoužívejte nepřetržitě déle než 15 minut; v tomto případě interval s alespoň 10 minutami odpočinku. Nepoužívejte spotřebič bez jídla uvnitř nádoby.

- Když je dílo hotové, zastavte stroj, aby knop (3) přešel na "0"

Po postupu uvolněte rameno tlačítkem (2) a zvedněte ho, vyjměte příslušenství a nádobu s jídlem. Těsto odstraňte pomocí špachtle.

Čistěte produkt podle pokynů, které najdete v sekci "Čištění".

VYBERTE DOPLNĚK

Součástí jsou tři doplňky, které lze použít podle konkrétní situace.

HOOK (6). Tento doplněk použijte s tvrdým těstem, jako je chleba, pizza, těstoviny atd...

MIXER (7). Použijte ho s měkkým těstem, například s cukrovinkami, nebo na mixování

ODPALOVAČ (8). Použijte ho na šlehání vajec nebo šlehání.

ČIŠTĚNÍ - Odpojte jednotku ze zásuvky.

Hlavní část vody nenamácejte, pouze ji perte vlhkým hadříkem a neabrazivním pracím prostředkem. Vyhněte se jakémukoliv pronikání vody do krytu motoru.

Nástavce, nádobu a víčko nelze mýt v myčce, perte je ručně neabrazivní houbičkou a jemným pracím prostředkem. Důkladně je vysušte před sestavením do jednotky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon: 1500W
- Nerezová nádoba kapacita 5 L, až 1,8 kg ingrediencí
- Bezpečnostní zařízení
- Příslušenství: háček, špačka, nástavec na míchání, nádoba, víko
- Spotřeba energie v režimu vypnuto: 0,11 W. Produkt přechází do režimu vypnut pomocí knoflíku

PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol kontejneru na kolečkách znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.



Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@g3ferrari.net a zeptejte se na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií. TREVIDEA S.r.l. Omlouvám se také za případné tiskové chyby.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ a ESTETICKÉ úpravy zařízení a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, aby vždy nabídla spolehlivější, odolnější a pokročilejší technologie. TREVIDEA S.r.l. se také omluví za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE
Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto označen značkou CE.



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ