

## EXPERT NA ŽEHLIČKU VLASŮ 4 SENSE

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkuji, že jste se rozhodli koupit produkt značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé tovární využití a dlouhou životnost produktu.

### BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Pečlivě si tyto pokyny přečtěte před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně bez zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instruktovány ohledně bezpečného používání přístroje a rozumí postiženým nebezpečným problémům. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Úklid a údržba uživatelů nesmí být prováděny dětmi bez dohledu.



**UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič nepoužívejte blízko vody.

- **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo

nebezpečí.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, ne pro profesionální nebo průmyslové použití.

- Před zapojením zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí.
- Připojte spotřebič k síťové zásuvce s napětím alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do hlavní zásuvky. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená.
- Pokud se skříň spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby spojovací kabel volně visel nebo se dotýkal horkých povrchů spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Teplota přístupných povrchů může být při používání spotřebiče vysoká.
- Nedotýkejte se žádné zahřáté části, protože to může způsobit vážné popáleniny.

### SLUŽBA

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

## ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

### PRO VERZE PRODUKTŮ Z EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO POŽADOVÁNO VE VAŠÍ ZEMI, EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek-e, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že pokud chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odvezte jej k autorizovanému agentu pro selektivní sběr odpadu, elektrického a elektronického vybavení (WEEE).

- Tento přístroj splňuje směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekologický design energeticky souvisejících výrobků.

## ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt má uznání a ochranu

právní záruka v souladu s platnou legislativou.

Abyste prosadili svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na některý z

Naše oficiální technické asistenční služby.

- Nejblíže najdete přístupem k následujícím

Odkaz na web: <http://solac.com/>

- Související informace můžete také kontaktovat nás.

- Můžete si stáhnout tento návod k použití a jeho

Aktualizace na <http://solac.com/>

## **ADRESA ZEMĚ TELEFON**

### **ARGENTINA JIH**

#### **AMERIKA**

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincie Buenos Aires)

541153685223

**BULHARSKO EVROPA** 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4  
1766 SOFIA 35929211120

### **ARGELIA**

#### **AFRIKA**

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

### **ESPAÑA**

#### **EVROPA**

Avda. Los Olmos, 1. budova D IV, kancelář 142 01013

Vitoria-Gasteiz

902012539

atencioncliente@solac.com

**FRANCE EUROPE** ZA Les Bas Musats, 18, Les Bas  
Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

**HUNGRÍA EUROPE** Késmárk utca 11-13 1158  
BUDAPEST +36 1 370 4519

### **INDIE**

#### **ASIE**

C-175, sektor 63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

### **LÍBANO**

#### **BLÍŽKÝ VÝCHOD**

Imasdounian Building 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

**LITVA EVROPA** Strazdo G. 70A LT-48460 Kaunas 8-37  
759025

**MARRUECOS AFRICA** 4 Rue Lot Smara Oulfa

Casablanca

(+212) 522 89 40 21

## **ČERNÁ HORA**

### **EVROPA**

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

**MEXICO AMERIKA** Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de San Rafael C.P.

06470 – delegace Cuauhtémoc Mexico City

(+52) 55 55468162

**HOLANDA EUROPE** Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad  
0320-237930

**PERU** Av. Javier Prado Este č. 560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

**PORTUGALSKO EVROPA** Avenida Rainha D. Amélia, č.  
12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

## **JIŽNÍ AFRIKA**


### **AFRIKA**

Jednotky 25 a 26, kancelářský park San Croy, Die Agora Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

## EXPERT 4 SENSE



**solac**

Fig. 1

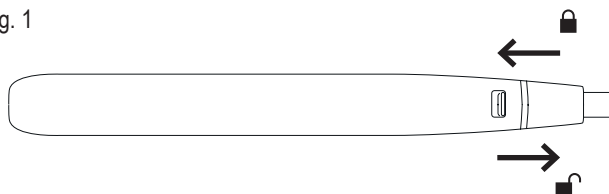


Fig. 2






Fig. 3



Fig. 4

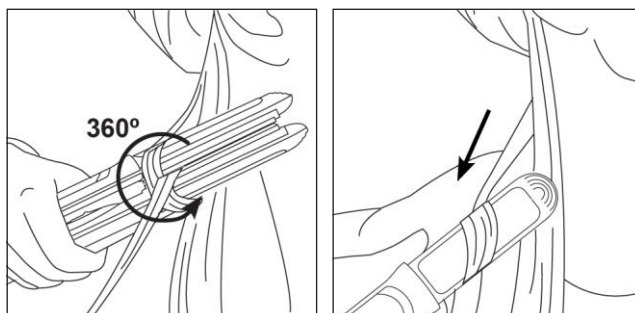

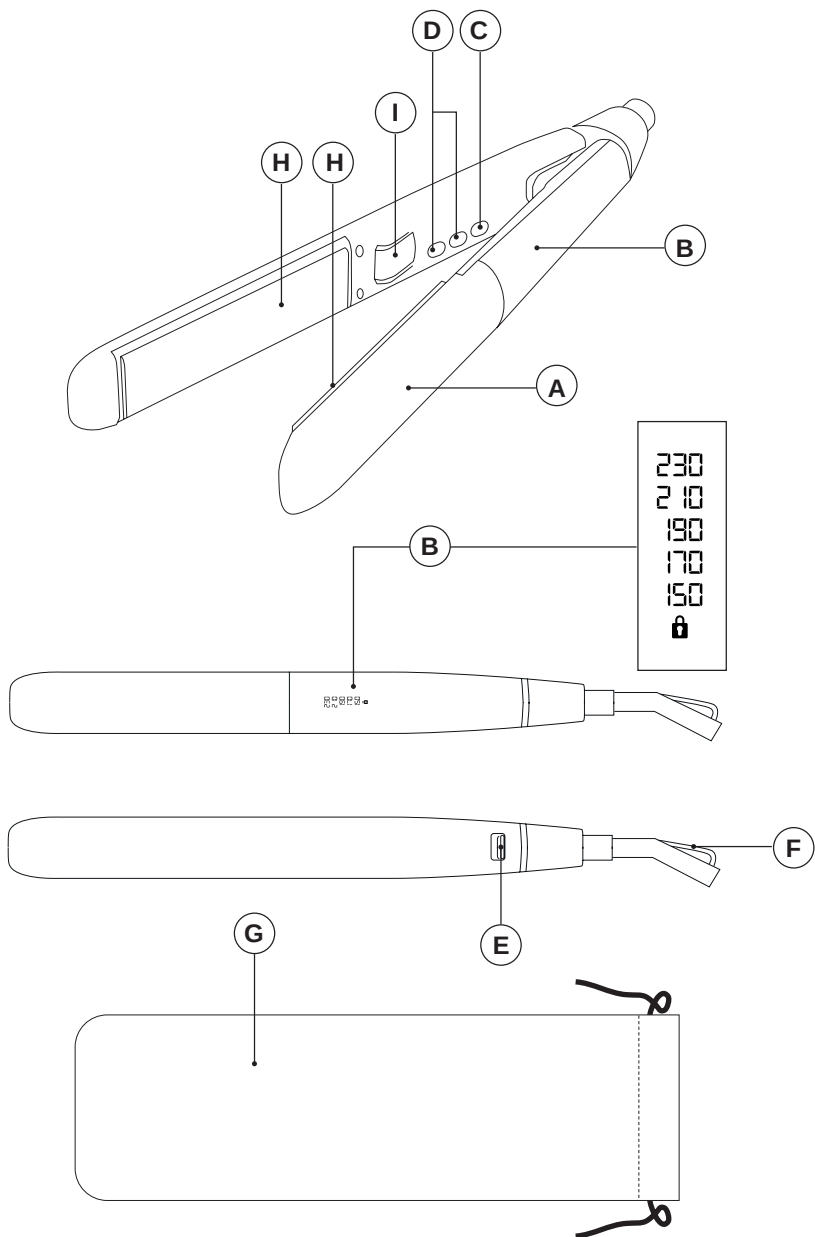

## NÁVOD K POUŽITÍ

### POUŽITÍ A PÉČE

- Před každým použitím úplně rozviňte napájecí kabel přístroje.
- Nepoužívejte přístroj na mokré vlasy.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nefunguje tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Pokud používáte přístroj v koupelně nebo podobném místě, odpojte přístroj od sítě, když jej nepoužíváte, i když jen na krátkou dobu. Blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj odpojen.
- Při nepoužívání přístroje a před prováděním jakýchkoli čistících prací přístroj odpojte od sítě.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a/nebo osob s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je ještě horký.
- Nikdy nenechávejte přístroj připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost přístroje.
- Nepoužívejte přístroj k sušení domácích mazlíčků nebo zvířat.
- Nepoužívejte přístroj k sušení textilií jakéhokoli druhu.

### OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ PŘÍSTROJE (OBR. 1)

- Chcete-li přístroj zavřít, zavřete destičky a posuňte zámek destiček (E) do zavřené polohy (směrem k destičkám).
- Chcete-li přístroj otevřít, posuňte zámek opačným směrem. Destičky se otevřou.

### POUŽITÍ

- Před připojením přístroje do zásuvky zcela rozviňte napájecí kabel.
- Připojte přístroj do zásuvky.
- Zapněte přístroj pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí (C).
- Přístroj zobrazí blikající teplotu na displeji, což znamená, že se přístroj predehřívá. (Obr. 2). Výchozí teplota je 190 °C.
- Pomocí tlačítek pro výběr teploty (D) zvolte požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v 5 úrovních, mezi 150 °C - 230 °C.
- Nechte přístroj ohřát asi 60 sekund.
- Počkejte, až displej teploty přestane blikat, což bude znamenat, že přístroj dosáhl požadované teploty.
- Jakmile je teplota vybrána, pro její uzamčení stiskněte tlačítko „-“ na selektoru teploty (D) na 4 sekundy a objeví se zámek. Pro odemknutí teploty znovu stiskněte tlačítko „-“ a zámek zmizí.

## POPIS

A Tělo

B LCD displej

C Tlačítko zapnutí/vypnutí

D Tlačítka pro výběr teploty

E Zámek destiček

F Očko na zavěšení

G Úložný vak

H Plovoucí destičky

I Kontrolka aktivních iontů Vytvořte rovný nebo vlnitý styl.

## PRO NAROVNÁNÍ (OBR. 3)

- Vezměte pramen vlasů (asi 5 cm široký) a umístěte jej mezi destičky.
- Zavřete a posuňte destičky přes celý pramen od kořínků ke konečkům.
- Opakujte tuto operaci, dokud nedokončíte všechny vlasy.

## PRO STYLING (OBR. 4)

- Pro vlnitý nebo kudrnatý vzhled by měly být prameny vertikální pro přirozenější pád kudrlin.
- Prameny by měly být velmi tlusté pro velkou, přirozenou kadeř nebo tenčí pro malou, romantickou kadeř.
- Omotejte každý pramen kolem přístroje kruhovým pohybem (jako kulatým kartáčem) pro vytvoření vlny nebo smyčky.
- Držte konec vlasů a omotejte je, jak posouváte přístroj dolů.

## IONICKÁ FUNKCE

- Přístroj může generovat záporné ionty.
- Jakmile je přístroj v provozu, automaticky aktivuje generaci záporných iontů.
- Záporné ionty jsou užitečné pro odstranění statické elektřiny a krepatění vlasů.

## FUNKCE STAND-BY

- Pro úsporu energie přístroj po 60 minutách přechází do režimu stand-by, pokud jej uživatel nepoužívá.
- Pro návrat do normálního provozu jednoduše stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje.

## PO DOKONČENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Odemkněte teplotu stisknutím tlačítka „-“ dokud nezmizí zámek.
- Vypněte přístroj stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na 4 sekundy.
- Odpojte přístroj od sítě.
- Nechte jej vychladnout.
- Vyčistěte přístroj.

## ČIŠTĚNÍ

- Před jakoukoli čisticí operací přístroj odpojte od sítě a nechte jej vychladnout.
- Čistěte přístroj vlhkým hadříkem namočeným do několika kapek čisticího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani výrobky s kyselým nebo zásaditým pH faktorem, jako je bělidlo, ani abrazivní výrobky k čištění přístroje.
- Nepotápějte přístroj do vody ani jiných tekutin, ani jej neoplachujte pod kohoutkem.
- Pokud přístroj není udržován v dobrém stavu, jeho povrch může degradovat a nevratně ovlivnit životnost přístroje, což by mohlo vést k nebezpečné situaci.